


## ワイヤレスマイク用充電器

# BC-1000

このたびは、TOA ワイヤレスマイク用充電器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

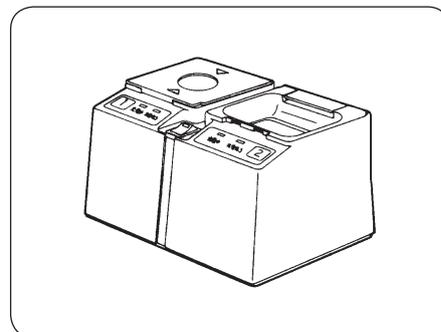

### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



#### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。  
火災・感電の原因となります。



禁止

#### 指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧を超えた電圧で使用しないでください。  
火災・感電の原因となります。



禁止

#### 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。  
また、コードの上に重いものをのせないでください。  
火災・感電の原因となります。



禁止

#### 内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。  
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解  
禁止

#### 液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



禁止

#### 万一、異常が起きたら

次の場合、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落したり、ケースを破損したとき
- 電源コードが傷んだとき（心線の露出、断線など）



電源プラグを抜く



#### 注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 電池は付属の専用充電電池を使用する

本機に付属の専用充電電池 WB-1000A を使用してください。

指定以外の電池を使用すると、破裂により火災・強制けがの原因となることがあります。



強制

#### ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



禁止



## 注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。  
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。  
必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

### 移動させるときは電源プラグを抜く

差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

### 湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。



禁止

### ACアダプターは指定のものを使用する

指定以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。



強制

### 電源プラグやコンセント部の掃除をする

電源プラグを差してあるコンセント部にほこりがたまると、火災の原因となることがあります。定期的にコンセント部の掃除をしてください。  
また、電源プラグは根元まで差し込んでください。



強制

### お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れのときや長期間本機をご使用にならないときは、安全のため電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
守らないと、感電・火災の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

### 電池の取り扱いに注意する

次のことを必ずお守りください。  
守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ショート・分解・加熱をしたり、火の中に入れたりしない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- (+) と (-) に注意し、表示どおり正しく入れる。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。



強制

## ■ ニッケル水素電池のリサイクルについて



Ni-MH

### ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

本機で充電する充電電池は、ニッケル水素電池です。  
ニッケル水素電池はリサイクルが可能な、貴重な資源です。  
電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては、電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。  
使用済みの電池は、捨てないで、お買い上げ店または当社営業所へ返却してください。


## ■ 概要

本機は、当社ワイヤレスマイク WM-1220、WM-1265B、WM-1265S、および WM-1320 用の充電器です。  
本機 1 台でワイヤレスマイク 2 本を同時に充電できます。  
急速充電方式により、約 90 分で充電ができます。

## ■ 使用上のご注意

- 付属の電源コードは、本機専用品です。他の機器には使用しないでください。
- 周囲温度が 0 ~ 40 °C の範囲でご使用ください。
- ケースを清掃するときには、必ず電源を切ってから、乾いた布でふいてください。ベンジン・シンナー・アルコール類・化学ぞうきんなどは使用しないでください。変形や変色の原因になります。
- 本機をワイヤレスマイク保管用のホルダーとして使用しないでください。  
ワイヤレスマイクを頻繁に抜き差しすることにより、充電電池の消耗が早くなったり、故障の原因となります。

## ■ 各部の名称

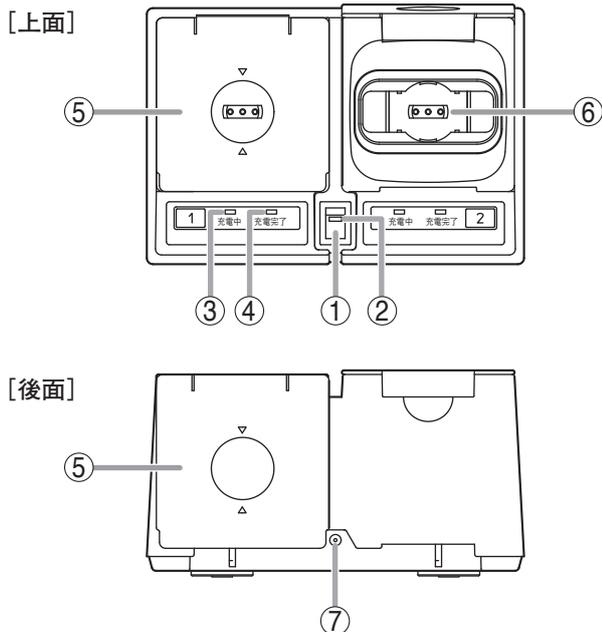

1. 電源スイッチ
2. 電源表示灯  
電源を入ると点灯します。
3. 充電中表示灯  
充電中、赤色に点灯します。
4. 充電完了表示灯  
充電完了後、緑色に点灯します。
5. アタッチメント  
WM-1220/1265B/1265S を充電するときに使用します。  
WM-1320 を充電するときは取り外してください。  
※ 工場出荷時は、ワイヤレスマイク差し込み口 (2カ所)  
に取り付け済みです。
6. ワイヤレスマイク差し込み口
7. AC アダプター差し込み口  
付属の AC アダプターを接続します。

## ■ 充電のしかた



### 注意

ワイヤレスマイクの電池には、付属の専用充電電池 WB-1000A を使用してください。  
指定以外の電池を使用すると、破裂により火災・けがの原因となることがあります。

- 1 本機の AC アダプター差し込み口に、付属の AC アダプターのプラグを差し込んだ後、電源コンセントに接続する。
- 2 本機の電源スイッチを入れ、電源表示灯が点灯していることを確認する。
- 3 充電するワイヤレスマイクに、付属の専用充電電池 WB-1000A を入れる。  
充電電池の入れかたは、ワイヤレスマイクの取扱説明書を参照してください。
- 4 ワイヤレスマイクの電源スイッチを切る。
- 5 本機のワイヤレスマイク差し込み口にワイヤレスマイクを奥まで挿入し、充電中表示灯（赤色）が点灯することを確認する。

[WM-1220、WM-1265B、WM-1265S の場合]



充電器にアタッチメントを取り付けた状態でワイヤレスマイクをアタッチメントの穴に挿入し、ワイヤレスマイクの電源スイッチが充電器の正面または後面になる位置（アタッチメントの三角マーク）まで回転させてください。

[WM-1320 の場合]

アタッチメントを取り外して充電してください。  
どちらの向きでも充電されます。

アタッチメントは上向きに引っ張ると簡単に外れます。  
外したアタッチメントは充電器の後面に取り付けられます。

約 90 分で充電が完了し、充電完了表示灯（緑色）が点灯します。

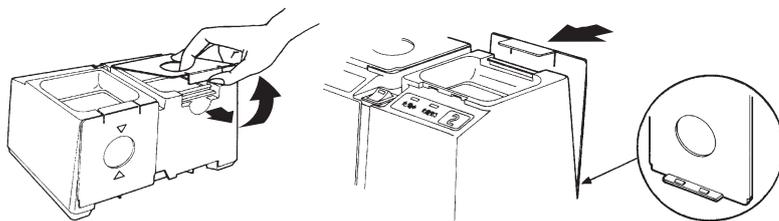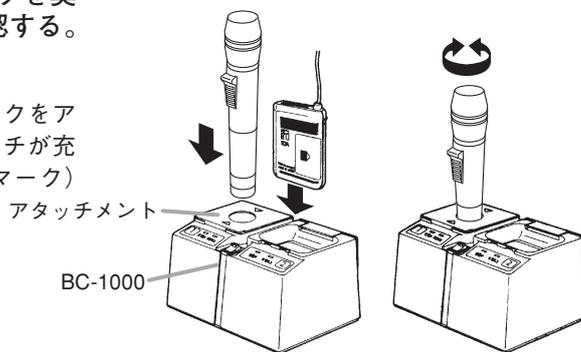

- 6 充電が完了したら、本機の電源スイッチを切る。

## ご注意

- 専用充電電池 WB-1000A 以外の電池では使用できません。
- 充電は必ず 0～40℃ の周囲温度の中で行ってください。この温度範囲外では、電池が液もれしたり、発熱したりする場合があります。
- 振動の多い場所には設置しないでください。正しく充電されないことがあります。
- 充電するワイヤレスマイクの電源スイッチは必ず切ってください。電源スイッチの位置が「ON」のままでは正しく充電されません。
- 充電中にワイヤレスマイクをひんぱんに抜き差ししないでください。電池の充放電回数が少なくなることがあります。
- 充電完了後は待機電力低減のため、本機の電源スイッチを切ってください。
- 初めて使用するときや長期間使用していないときには、ワイヤレスマイクを使用する前に充電を行ってください。
- 専用充電電池 WB-1000A の充放電回数は約 2000 回です。この回数を超えて使用すると、ワイヤレスマイクの使用時間が短くなります。早めに新しい電池\*と交換してください。

\* 交換用電池：WB-1000A-2（専用充電電池 WB-1000A を 2 本 1 パックにしたものです。）

## 故障かな？と思ったら

症状	点検項目	処置
電源スイッチを入れても電源表示灯が点灯しない。（電源が入らない。）	AC アダプターが電源コンセントに差し込まれていますか？ AC アダプターのプラグが本機に接続されていますか？	AC アダプターを電源コンセントに差し込んでください。 プラグを本機後面の AC アダプター差し込み口に接続してください。
ワイヤレスマイクを差し込み口に差し込んで充電中表示灯（赤色）が点灯しない。	ワイヤレスマイクに専用充電電池が入っていますか？	ワイヤレスマイクに専用充電電池 WB-1000A を入れてください。
	ワイヤレスマイクは差し込み口に正しく入っていますか？	ワイヤレスマイクを奥まで押し込んでください。
	[WM-1220/1265B/1265S 使用時] アタッチメントは正しく装着されていますか？ ワイヤレスマイクの電源スイッチ部が充電器の正面（または後面）の位置にきていますか？	アタッチメントを正しく装着してください。 ワイヤレスマイクの電源スイッチ部が充電器の正面または後面にくるようワイヤレスマイクを回転させてください。
ワイヤレスマイクを差し込み口に差し込むと、充電中表示灯（赤色）が点滅する。	ワイヤレスマイクに専用充電電池を入れていますか？	ワイヤレスマイクに専用充電電池 WB-1000A を入れてください。
充電完了表示灯（緑色）がときどき早く点灯し、満充電にならない。	充電中、本機に振動が加わっていませんか？	振動の少ない場所で充電してください。
充電完了表示灯（緑色）がいつも早く点灯する。	充電電池の充放電回数が 2000 回を超えていませんか？	新しい専用充電電池 WB-1000A と交換してください。
充電中表示灯（赤色）と充電完了表示灯（緑色）が約 1 秒間隔で交互に点灯する。	ワイヤレスマイク差し込み口の中に金属などの異物が入っていませんか？	異物を取り除いてください。
	電池が劣化していませんか？	新しい専用充電電池 WB-1000A と交換してください。
	ワイヤレスマイクの電源スイッチが「ON」のままになっていませんか？	ワイヤレスマイクを充電器から取り出して、電源スイッチを「OFF」にし、もう一度差し込んでください。

## 仕様

電源	AC100 V、50/60 Hz、11 VA（AC アダプター）
充電時間	約 90 分
充電台数	2 台
仕上げ	ABS 樹脂、ダークグレー（マンセル N2.5 近似色）
寸法	183（幅）× 101（高さ）× 125（奥行）mm
質量	476 g（本体のみ）

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ● 付属品

AC アダプター .....	1
アタッチメント（本体に取り付け済み） .....	2
専用充電電池 WB-1000A .....	2

<b>TOA お客様相談センター</b> 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00～17:00（土日、祝日除く）	<b>フリーダイヤル 0120-108-117</b> ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
TOA ホームページ <a href="https://www.toa.co.jp/">https://www.toa.co.jp/</a>			