


接続上のご注意

E-98P を無電圧メー接点制御方式で並列接続する場合、次の様に回路の極性を合わせて、制御線を接続してください。

(1) E-80P と接続する場合

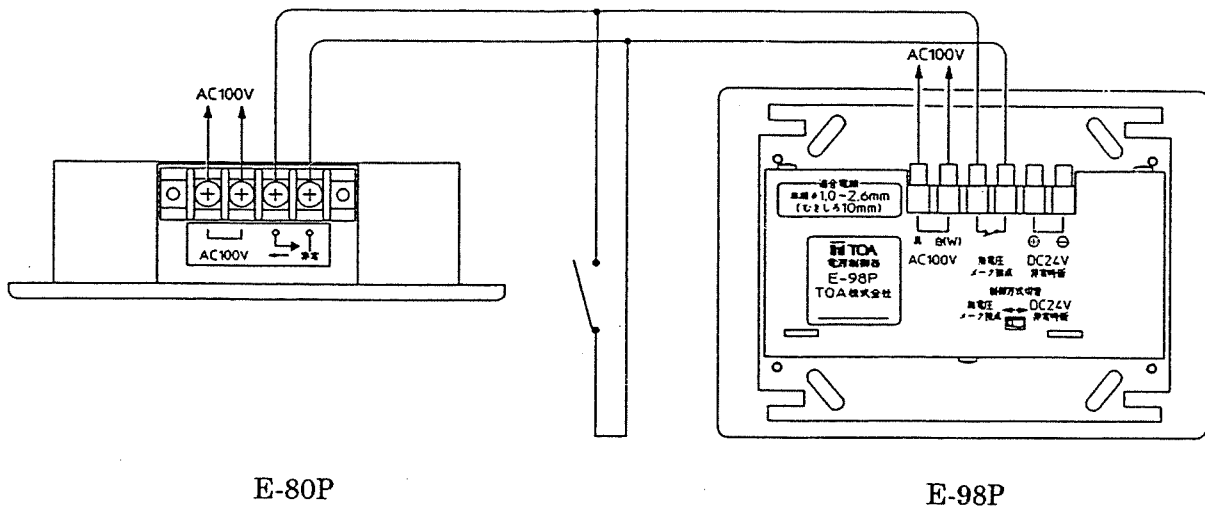

(2) E-98P どうしを接続する場合

