



■日時を入力してコピーする

あらかじめ日時がわかっている場合、コピーするときに使います。本機にコピーするUSBまたはDVDを挿入してください。

- 1 メニューキー **(B)** を2秒以上押す。
メニュー画面が表示されます。



- 2 **(4)**、**(3)** キーでカーソル移動し、「画像コピー」を選択し、メニューキー **(B)** を押す。
● 画像コピー画面が表示されます。



画像コピー	
開始1	2007 / 12 / 27 12:01:00
終了1	2007 / 12 / 27 12:02:00
開始2	2007 / 12 / 27 12:03:00
終了2	2007 / 12 / 27 12:04:00
開始3	2007 / 12 / 27 12:05:00
終了3	2007 / 12 / 27 12:06:00
開始4	2007 / 12 / 27 12:07:00
終了4	2007 / 12 / 27 12:08:00
開始5	2007 / 12 / 27 12:09:00
終了5	2007 / 12 / 27 12:10:00
カメラ	
転送	実行
最古	2007 / 12 / 20 17:30:00
最新	2007 / 12 / 28 17:30:00

- 3 **(C)**、**(D)** キーで開始1、終了1の日時を入力する。



- 4 他にもコピーしたいデータがある場合は、手順3を繰り返す。
● 最大5つの開始、終了日時を設定できます。

⚠️ ご注意

コピー先には1つの開始終了ごとに1つのフォルダが作成されます。連続した時間をコピーする場合でも、時間を分けてコピーしてください。フォルダが分かれるので各フォルダ内のファイル数が少なくなり、検索や表示が速くなります。

- 5 **(4)**、**(3)** キーでカーソル移動し、**(C)**、**(D)** キーでカメラを設定する。

● 「カメラ1」～「カメラ9」と「すべて」からコピーするカメラを選択します。(16局の場合は「カメラ16」まで選択できます。)

- 6 **(4)**、**(3)** キーでカーソル移動し、「実行」を選択し、メニューキー **(B)** を押す。

● 実行すると画面右上にUSBまたはDVDを選択するメッセージが表示されます。

実行しますか? USB DVD
DVDは追加書き込みできません


USB : USBメモリーにコピーします。
DVD : DVD-Rにコピーします。
キャンセル : 実行せず、元のカーソル位置に戻ります。

- 7 **(4)**、**(3)** キーでカーソル移動し、USBまたはDVDを選択し、メニューキー **(B)** で決定する。

■コピーの停止

停止キーで転送中断ができます。再確認のメッセージが表示されます。

- 2、1 キーでカーソル移動し、メニューキー **(B)** で決定する。

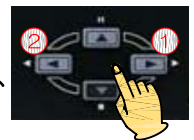

書き込み中 10%
停止しますか? はい **キャンセル** はい : 停止します。
● **ミラー** キャンセル : コピーを継続します。

⚠️ ご注意

DVDコピーを停止しても、実際に停止するまでに数分かかる場合があります。DVDコピーを途中で停止すると、DVDメディアをPCで認識できないことがあります。

■コピーの終了

DVDの場合はコピーが終了すると、「終了中」の表示が消え、ライブモードに戻ります。DVDはDVD挿入トレイから自動で出てきます。

⚠️ ご注意 (DVDメディアにコピーする場合)

- 使用できるメディア : DVD-R
- 使用できないメディア : DVD-RW、DVD-R DL、DVD+R/RW、
- 一度コピーしたDVDメディアに追記することはできません。
- DVDメディアにコピーした映像を本機で再生することはできません。PCのDVDドライブに挿入して、ビューアソフトを使用してください。
- 本機でコピーしたDVDをDVDプレイヤーで再生しないでください。DVDプレイヤーが破損する恐れがあります。
- DVDコピー中に電源をOFFすると、コピーが完了していないため、DVDメディアが認識できず、PCで再生することができません。