


무선 튜너

WT-5805

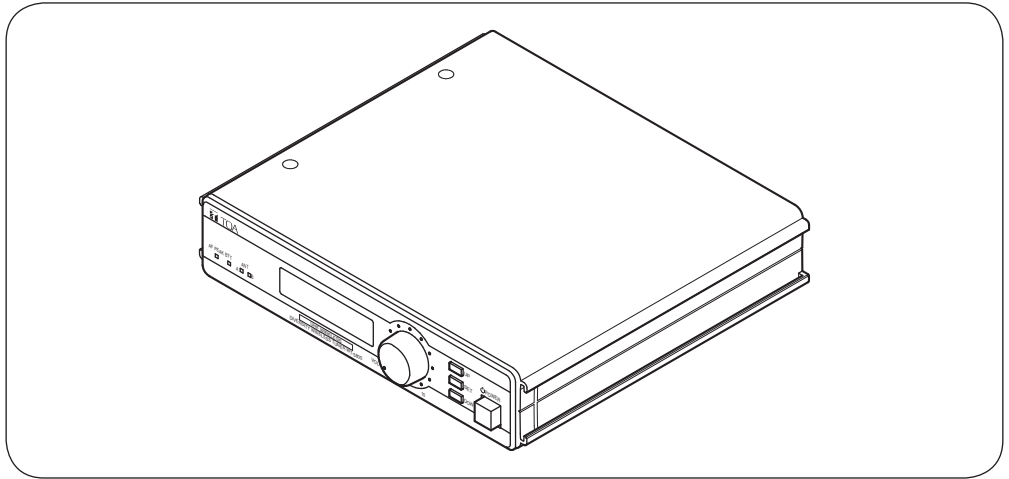

목차

1. 안전 주의사항	2
2. 일반 설명	3
3. 특징	3
4. 취급 주의사항	4
5. 각 부의 명칭 및 기능	4
앞면	4
뒷면	5
6. 작동	6
6.1. 기본 작동	6
6.2. 기능 설정	6
7. 간섭 검사 및 처리 방법	11
8. 연결 예	12
9. 랙 장착	13
10. 사양	14
액세서리	14
옵션 제품	14

TOA의 무선 튜너를 구매해 주셔서 감사합니다.

장비를 오랫동안 문제 없이 사용하려면 본 설명서의 지침을 주의 깊게 따라 주십시오.

1. 안전 주의사항

- 사용하기 전에 이 섹션의 지침을 주의 깊게 읽어 주십시오.
- 안전 기호 및 메시지 규약은 매우 중요한 주의사항으로 간주되므로 본 설명서의 지침을 준수해 주십시오.
- 또한 나중에 참조할 수 있도록 본 사용 설명서를 가까운 곳에 보관하는 것이 좋습니다.

안전 기호 및 메시지 규약

본 설명서에서는 잘못된 장비 취급으로 인해 발생하는 상해 및 재산 피해를 방지하기 위해 아래에 설명된 안전 기호와 메시지를 사용합니다. 제품을 사용하기 전에 먼저 이 설명서를 읽고 잠재적인 안전상의 문제를 완전히 인지할 수 있도록 안전 기호와 메시지를 숙지하십시오.



경고

장비를 잘못 취급할 경우 사망 또는 심각한 부상으로 이어질 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.

기기를 설치할 경우

- 기기를 빗물이나 물 또는 기타 액체가 될 수 있는 환경에 노출하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 기기에 지정된 전압만 사용하십시오. 지정된 것보다 높은 전압을 사용할 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 전원 코드를 자르거나, 뒤틀거나, 손상시키거나, 수정하지 마십시오. 또한 히터 근처에서 전원 코드를 사용하거나 기기를 포함한 무거운 물체를 전원 코드에 올려놓지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 흔들리는 테이블 또는 비스듬한 표면 등의 불안정한 장소에 기기를 설치하거나 장착하지 마십시오. 기기가 떨어져 부상 및/또는 재산 피해를 입힐 수 있습니다.
- 벽락을 맞지 않도록 피뢰침에서 최소한 5 m 이상 떨어져 있되 피뢰침의 보호 범위(45° 각도)를 벗어나지 않는 위치에 기기를 설치하십시오. 벽락을 맞을 경우 화재가 발생하거나, 감전되거나, 부상을 입을 수 있습니다.
- 본 기기는 실내용으로 설계되었으므로 실외에 설치하지 마십시오. 실외에 설치할 경우 부품 노후로 인해 기기가 떨어져 부상을 입힐 수 있습니다. 또한 기기가 빗물에 젖을 경우 감전의 위험이 있습니다.

기기를 사용 중인 경우

- 사용 중에 다음과 같은 이상이 발견될 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 전원 공급 플러그를 뺀 다음 가장 가까운 TOA 대리점에 연락하십시오. 이러한 상황에서는 더 이상 조작을 시도하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
 - 기기에서 연기나 이상한 냄새가 감지될 경우
 - 물 또는 금속 물체가 기기에 들어간 경우
 - 기기가 떨어지거나 기기 케이스가 파손된 경우
 - 전원 공급 코드가 손상된 경우(심 노출, 끊어짐 등)
 - 기기가 오작동할 경우(소리가 나지 않음)
- 컵, 그릇 또는 기타 액체 용기 또는 금속 물체를 기기 위에 올려놓지 마십시오. 실수로 쏟아져서 장치 안으로 들어갈 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 천둥 또는 번개가 칠 경우에는 장치의 안테나를 만지지 마십시오. 감전될 수 있습니다.



주의

장비를 잘못 취급할 경우 중간 정도의 부상이나 경미한 부상, 재산 피해로 이어질 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.

기기를 설치할 경우

- 젖은 손으로 전원 공급 코드를 연결하거나 분리하지 마십시오. 감전될 수 있습니다.

- 전원 공급 코드를 뽑을 경우 코드 자체를 당기지 말고 전원 플러그를 잡고 뽑으십시오. 전원 공급 코드가 손상된 상태로 장치를 작동하면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 기기를 옮길 때 콘센트에서 전원 공급 코드를 분리해야 합니다. 전원 코드가 콘센트에 연결된 채로 기기를 옮기면 전원 코드가 손상되어 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. 전원 코드를 분리할 때는 플러그를 잡고 당겨야 합니다.
- 콘센트는 손쉽게 접근할 수 있도록 기기의 근처에 설치되어 있어야 합니다.
- 습하거나 먼지가 많은 장소, 직사광선에 노출된 장소, 히터 근처 또는 매연이나 증기가 발생하는 장소에 장치를 설치하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 안테나 설치에 전문 지식이 필요하므로 TOA 대리점에 맡기십시오. 안테나가 떨어질 경우 감전될 수 있습니다.

기기를 사용 중인 경우

- 기기 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 기기가 떨어지거나 파손되어 부상 및/또는 재산 피해를 입을 수 있습니다. 또한 물체가 떨어져 부상 및/또는 피해를 입을 수 있습니다.
- 전원 스위치를 켜기 전에 볼륨 컨트롤이 최소 위치로 설정되어 있는지 확인하십시오. 전원 스위치를 켜고 볼륨이 높아 노이즈가 클 경우 청력이 손상될 수 있습니다.
- 기기 케이스를 열지 마십시오. 기기 안의 부품들은 온도가 높으므로 만질 경우 화상을 입을 수 있습니다. 모든 정비 작업은 가까운 TOA 대리점에 의뢰하십시오.
- 기기에 전용 AC 어댑터를 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용할 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
- 전원 공급 플러그나 AC 콘센트에 먼지가 쌓이면 화재가 발생할 수 있으므로 정기적으로 청소하십시오. 또한 콘센트에 플러그를 단단히 끼우십시오.
- 기기를 청소하거나 10일 이상 사용하지 않을 경우 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 전원 공급 플러그를 뽑으십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 본 기기에 TOA Corporation에서 승인하지 않은 개조를 한 경우 사용자에게 부여된 장비 작동 권한이 효력을 잃을 수 있습니다.

2. 일반 설명

WT-5805 무선 튜너는 UHF 밴드에서 사용할 수 있도록 설계되었으며 보컬 또는 연설 강화 용도에 적합합니다. 주변 노이즈의 영향을 최소화하는 압신기 회로가 내장되어 있습니다.

3. 특징


- 40개의 작동 주파수(4 बैंक x 10 채널)
- 최적화된 PLL 신디사이저가 주위 온도 변화로 인한 진동 주파수 변이를 최소화합니다.
- 스캔 기능은 사용 가능한 유휴 채널을 표시하므로 작동 주파수를 변경할 때 유용합니다.
- LCD 화면은 RF 및 AF 레벨뿐 아니라 현재 작동 주파수도 표시합니다.
- 오디오 캐스캐이드 입력으로 손쉽게 다른 장치를 연결해 듀얼 채널 시스템을 구성할 수 있습니다.
- 크기가 작고 안정성이 뛰어납니다.

4. 취급 주의사항

- 사용 후에는 전원 스위치를 끄기 위치로 전환해야 합니다.
- 장비 랙에 장착할 때는 장치가 고온에 노출되지 않는 위치를 선택하십시오.
- 기기를 설치할 때는 형광등, 디지털 장비, PC 및 고주파 노이즈를 유발하는 기타 장비에서 가능한 한 멀리 떨어진 곳에 장치를 놓으십시오.
- 동일한 장소에서는 동일한 बैं크 무선 시스템만 사용할 수 있습니다. 간섭 또는 노이즈가 발생할 수 있으므로 다른 बैं크 시스템과 함께 사용하지 마십시오.
- 여러 대의 무선 튜너를 동일한 장소에 설치할 경우 채널 번호가 각기 달라야 합니다. 동일한 채널 번호로 설정하면 노이즈가 발생할 수 있습니다. 무선 마이크의 बैं크와 채널 번호는 무선 튜너와 동일해야 합니다.
- 무선 마이크를 두 개 이상 사용할 때는 오작동 또는 노이즈를 방지하기 위해 두 마이크 사이에 최소한 50 cm 이상 간격을 두십시오.
- 수신 안테나에서 최소한 3 m 이상 떨어진 곳에서 무선 마이크를 사용하십시오. 안테나 근처에서 마이크를 사용하면 오작동 또는 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 최소한 두 개 이상의 수신 안테나를 연결하십시오(채널 A와 B에 한 개씩).

5. 각 부의 명칭 및 기능

[앞면]

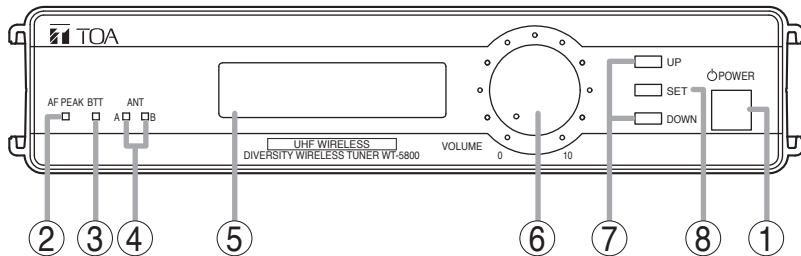

1. 전원 스위치

이 스위치를 누르면 전원이 켜지고 한 번 더 누르면 전원이 꺼집니다.

2. AF 피크 램프

출력 레벨이 클리핑 레벨에서 약 3 dB 아래로 떨어질 경우 표시등이 켜집니다.

3. 배터리 경보 램프

해당 무선 마이크의 배터리 전압이 부족하게 되면 표시등이 켜집니다.

4. 수신 램프

튜너가 무선 신호를 수신하면 A(왼쪽) 또는 B(오른쪽) 램프가 노란색으로 켜집니다.

5. LCD 화면

장치가 정상 작동 상태일 경우 수신 주파수와 RF/AF 레벨이 6단계로 표시됩니다. 설정 모드에서는 설정 항목과 해당 내용이 화면에 표시됩니다.

6. 볼륨 컨트롤


출력 레벨을 조절합니다.

7. 위쪽/아래쪽 키

화면에 표시되는 설정 항목을 선택합니다.

8. 설정 키

정상 작동 상태에서 이 키를 누르면 장치가 설정 모드로 전환됩니다. 설정 모드에서 설정 키를 누르면 선택한 설정 항목이 결정되고 해당 내용이 등록됩니다.

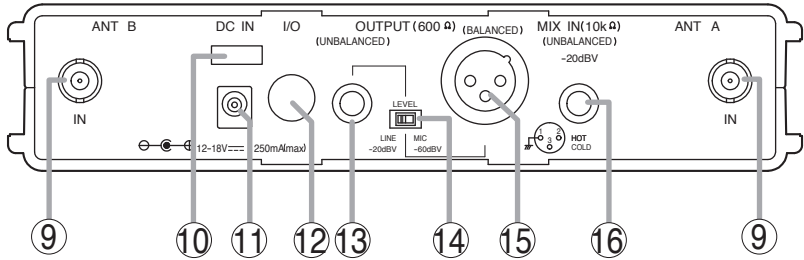

9. 안테나 입력 A, B

신호 라우팅 A. 입력: 75 Ω, BNC
상대적으로 좁은 영역을 처리하는 무선
시스템은 제공된 두 개의 로드 안테나를
사용하십시오.
로드 안테나는 수직선에서 바깥쪽으로 45°
각도로 설정해야 합니다.

10. 케이블 길이

이 부품에 전원 케이블을 겁니다.

전원 케이블



11. DC 입력 잭

제공된 AC 어댑터의 전원 케이블을 이 잭에
연결합니다.

12. I/O 포트

정비용으로만 사용됩니다.

13. AF 출력

-20 dB*/-60 dB* 선택 가능, 언밸런스드, 전화
잭.

14. AF 출력 레벨 선택기

MIC (-60 dB*/600 Ω) 또는 LINE (-20 dB*/600
Ω) 을 선택하여 AF 출력의 출력 레벨을
설정합니다.

15. AF 출력

-20 dB*/-60 dB* 선택 가능, 밸런스드, XLR
커넥터, 수 타입(핀 #2: Hot)


16. AF 믹싱 출력

-20 dB*, 10 kΩ, 언밸런스드, 전화 잭. 다른
장치의 AF 출력에 연결합니다.

* 0 dB = 1V

6. 작동

6.1. 기본 작동

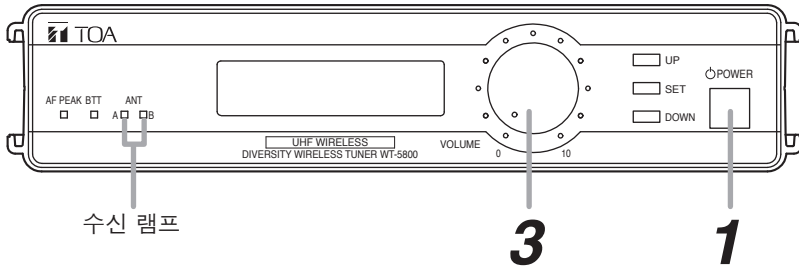


1단계. 전원을 켜면 LCD 화면에 수신 주파수와 RF/AF 레벨이 표시됩니다.

2단계. 마이크 스위치를 켜기 위치로 설정합니다.
튜너가 동일한 주파수 신호를 수신하면 수신 램프가 켜집니다.

3단계. 볼륨 컨트롤을 조절합니다.
컨트롤을 시계 방향으로 돌리면 출력 레벨이 증가하고, 시계 반대 방향으로 돌리면 감소합니다.

6.2. 기능 설정

[설정 모드에서 사용되는 키]

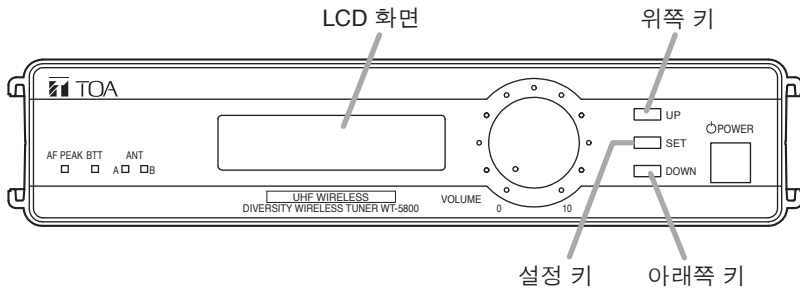

LCD 화면에 표시되는 설정 항목

위쪽 키 또는 아래쪽 키를 누를 때마다 "SET CHANNEL," "SET BANK," "SET SQ LEVEL," "SET LCD POWER," "CHANNEL CHECK," "RF CHECK," "About Model" 및 "Exit" 표시가 차례로(또는 역순으로) 나타납니다.

6.2.1. 채널 (주파수) 설정

- 1단계.** 화면에 첫 번째 설정 항목인 "SET CHANNEL"이 표시될 때까지 설정 키를 약 1초 간 누릅니다.
기기가 설정 모드로 전환됩니다.
- 2단계.** 설정 키를 누르면 현재 설정된 채널과 주파수 앞에 " > = " 표시가 붙은 상태로 화면에 표시됩니다.
(예: > = 0: 925.100 MHz)
- 3단계.** 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 원하는 채널/주파수를 선택합니다.
위쪽 또는 아래쪽 키를 누를 때마다 표시 내용이 바뀝니다.
- 4단계.** 설정 키를 눌러 선택한 채널/주파수를 등록합니다.
그러면 채널(주파수) 설정이 종료되고 "SET CHANNEL" 표시로 돌아갑니다.
참고
원래 채널/주파수를 변경하지 않으려면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다. 그러면 "SET CHANNEL" 표시로 돌아갑니다.
- 5단계.** 다른 설정이 필요하지 않으면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다.
기기가 정상 작동 상태로 돌아갑니다.

6.2.2. बैंक 번호 / 주파수 설정

- 1단계.** 설정 키를 1초 이상 눌러 설정 모드로 들어갑니다.
- 2단계.** 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "SET BANK" 설정 항목을 선택합니다.
- 3단계.** 설정 키를 다시 누르면 현재 설정된 बैंक 번호와 주파수 앞에 "> =" 표시가 붙은 상태로 화면에 표시됩니다. (예: > = 1:0 925.100 MHz)
- 4단계.** 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 원하는 बैंक 번호/주파수를 선택합니다.
위쪽 또는 아래쪽 키를 누를 때마다 표시 내용이 바뀝니다.
- 5단계.** 설정 키를 눌러 선택한 बैंक 번호/주파수를 등록합니다.
그러면 बैंक 번호/주파수 설정이 종료되고 "SET BANK" 표시로 돌아갑니다.
참고
원래의 बैंक 번호/주파수를 변경하지 않으려면 위로 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다. 그러면 "SET BANK" 표시로 돌아갑니다.
- 6단계.** 다른 설정이 필요하지 않으면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다.
기기가 정상 작동 상태로 돌아갑니다.

6.2.3. 스킵치 레벨 설정

WT-5805 튜너에는 수신된 신호가 특정 신호 강도 레벨보다 낮을 경우 출력을 차단해 주변 노이즈와 원하지 않는 다른 무선 마이크 시스템의 오디오 신호를 거의 제거하는 스킵치 기능이 내장되어 있습니다. 이 강도 레벨은 스킵치 컨트롤을 사용해 변경할 수 있습니다.

- 1단계. 설정 키를 1초 이상 눌러 설정 모드로 들어갑니다.
- 2단계. 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "SET SQ LEVEL" 설정 항목을 선택합니다.
- 3단계. 설정 키를 누르면 스킵치 레벨 조절 표시 "RF >"가 화면에 나타납니다.
- 4단계. 화면에 표시된 막대 그래프 미터(6개 부분)를 참조해 스킵치 레벨을 설정합니다. 이 레벨은 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 변경할 수 있습니다.
- 5단계. 설정 키를 눌러 선택한 값을 등록합니다.
그러면 스킵치 레벨 설정이 종료되고 "SET SQ LEVEL" 표시로 돌아갑니다.
참고
원래 값을 변경하지 않으려면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다.
그러면 "SET SQ LEVEL" 표시로 돌아갑니다.
- 6단계. 다른 설정이 필요하지 않으면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다.
기기가 정상 작동 상태로 돌아갑니다.

스킵치 레벨의 범위는 "0"~"6"입니다. "0" 레벨을 선택하면 무선 튜너의 감도가 가장 높고 넓은 영역에서 무선 신호를 수신할 수 있는 반면, "6" 레벨을 선택하면 감도가 가장 낮고 신호 수신이 좁은 영역에만 한정됩니다.

무선 마이크의 신호 전송 거리는 주변 조건에 따라 크게 달라집니다. 아래 표는 스킵치 레벨과 전송 거리를 비교한 가이드라인입니다.

스킵치 레벨	0	1	2	3	4	5	6
전송 거리(%)	100	85	70	50	30	20	15

참고: 전송 거리는 "0" 레벨에서의 100%와 비교한 상대비입니다.

요령

- 컨트롤을 간섭이 없는 위치인 "0"으로 설정합니다.
- 컨트롤을 무선 마이크 신호 수신 손실을 유발하지 않는 위치로 설정합니다.

6.2.4. LCD 조명 밝기 조절

- 1단계. 설정 키를 1초 이상 눌러 설정 모드로 들어갑니다.
- 2단계. 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "SET LCD POWER" 설정 항목을 선택합니다.
- 3단계. 설정 키를 누르면 밝기 조절 표시가 화면에 나타납니다.
- 4단계. 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "HIGH (Bright)" 또는 "LOW (Dark)"를 선택합니다.
- 5단계. 설정 키를 눌러 선택한 밝기 레벨을 등록합니다.
그러면 밝기 설정이 종료되고 "SET LCD POWER" 표시로 돌아갑니다.
- 6단계. 다른 설정이 필요하지 않으면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다.
기기가 정상 작동 상태로 돌아갑니다.

6.2.5. 채널 탐색

- 1단계. 설정 키를 1초 이상 눌러 설정 모드로 들어갑니다.
- 2단계. 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "CHANNEL CHECK" 설정 항목을 선택합니다.
- 3단계. 설정 키를 누릅니다.
채널 탐색이 시작되고 주파수와 유휴 채널 번호가 화면에 표시됩니다.
유휴 채널이 두 개 이상 있는 경우 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 각 채널을 순서대로 표시할 수 있습니다.
유휴 채널이 탐색되지 않으면 "Vacant CHANNEL doesn't exist(빈 채널이 없습니다.)"가 표시됩니다.
- 4단계. 설정 키를 눌러 선택한 채널을 등록합니다.
그러면 채널 탐색이 종료되고 "CHANNEL CHECK" 표시로 돌아갑니다.
참고
원래 채널을 변경하지 않으려면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다. 그러면 "CHANNEL CHECK" 표시로 돌아갑니다.
- 5단계. 다른 설정이 필요하지 않으면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다.
기기가 정상 작동 상태로 돌아갑니다.

6.2.6. RF 검사


- 1단계.** 볼륨 컨트롤을 조절해 볼륨을 줄입니다. (신호가 없을 때 기기를 RF 검사 모드로 설정하면 큰 노이즈가 출력됩니다.)
- 2단계.** 설정 키를 1초 이상 눌러 설정 모드로 들어갑니다.
- 3단계.** 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "RF CHECK" 설정 항목을 선택합니다.
- 4단계.** 설정 키를 누르고 사운드를 들으면서 유휴 채널을 확인합니다.
위쪽 또는 아래쪽 키를 누를 때마다 수신 안테나가 안테나 A와 안테나 B 사이에서 번갈아 선택됩니다.
- 5단계.** 확인이 완료되면 설정 키를 다시 누릅니다.
그러면 RF 검사 모드가 종료되고 "RF CHECK" 표시로 돌아갑니다.
- 6단계.** 다른 설정이 필요하지 않으면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다.
기기가 정상 작동 상태로 돌아갑니다.

6.2.7. 펌웨어 버전 확인

- 1단계.** 설정 키를 1초 이상 눌러 설정 모드로 들어갑니다.
- 2단계.** 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "About Model" 설정 항목을 선택합니다.
- 3단계.** 설정 키를 눌러 펌웨어 버전을 표시합니다.
- 4단계.** 설정 키를 다시 눌러 펌웨어 표시 모드를 종료합니다.
"About Model" 표시로 돌아갑니다.
- 5단계.** 다른 설정이 필요하지 않으면 위쪽 또는 아래쪽 키를 사용해 "Exit"를 선택하고 설정 키를 누릅니다.
기기가 정상 작동 상태로 돌아갑니다.

7. 간섭 검사 및 처리 방법


[작업 순서 (작업 순서도)]

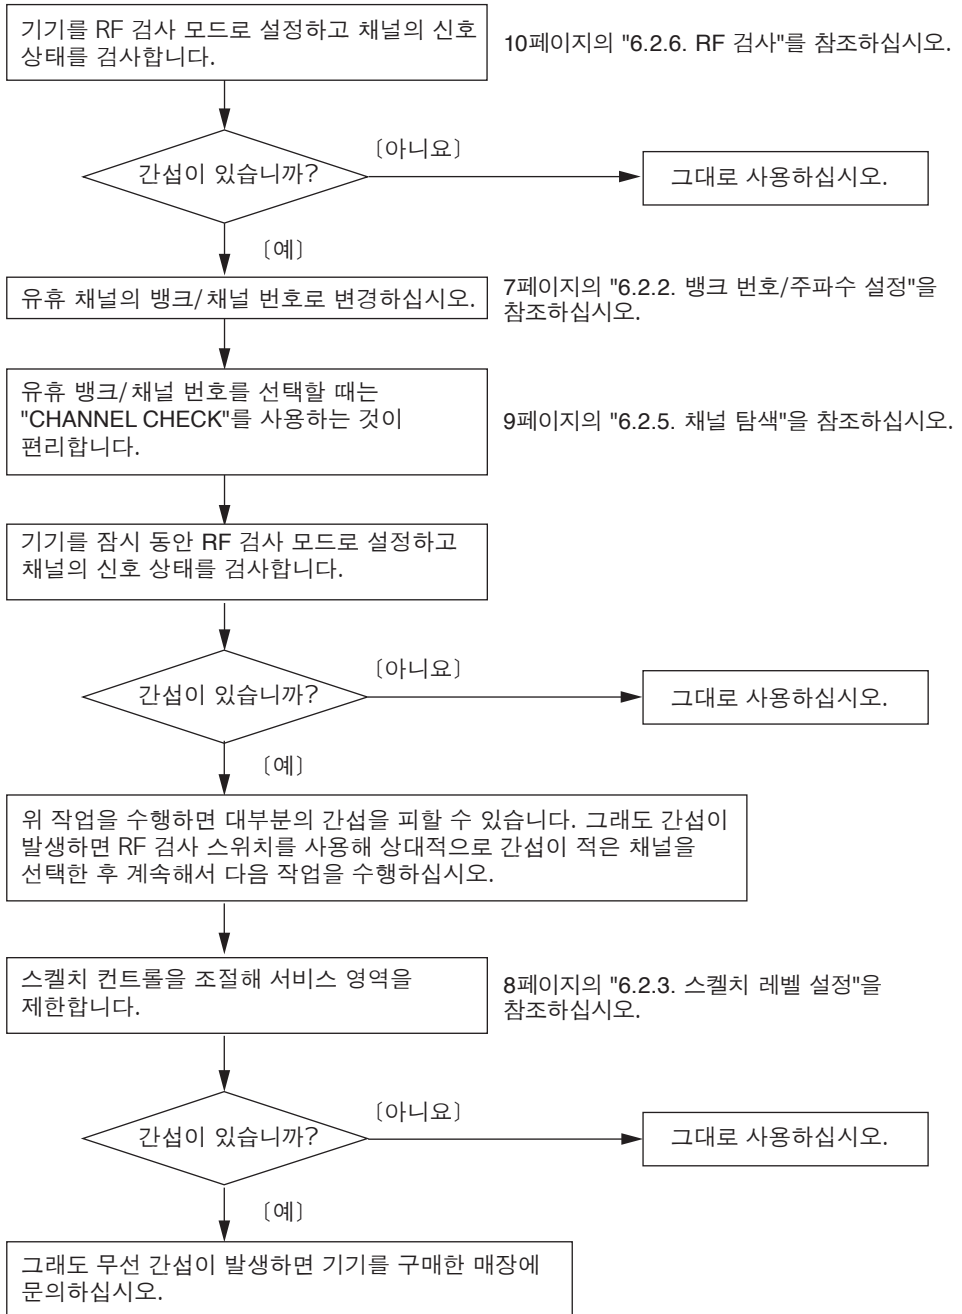

8. 연결 예


최소한 두 개 이상의 수신 안테나를 연결하십시오(채널 A와 B에 한 개씩).

[예]

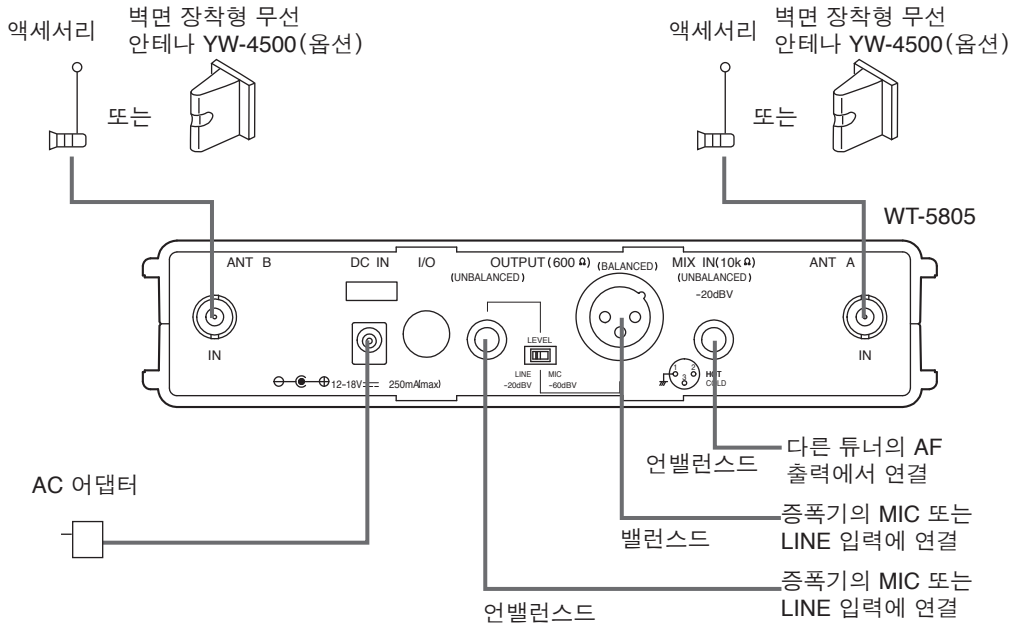


9. 랙 장착

- 한 대의 WT-5805 기기를 장착할 때는 MB-WT3 장착 키트(옵션)를 사용하십시오.

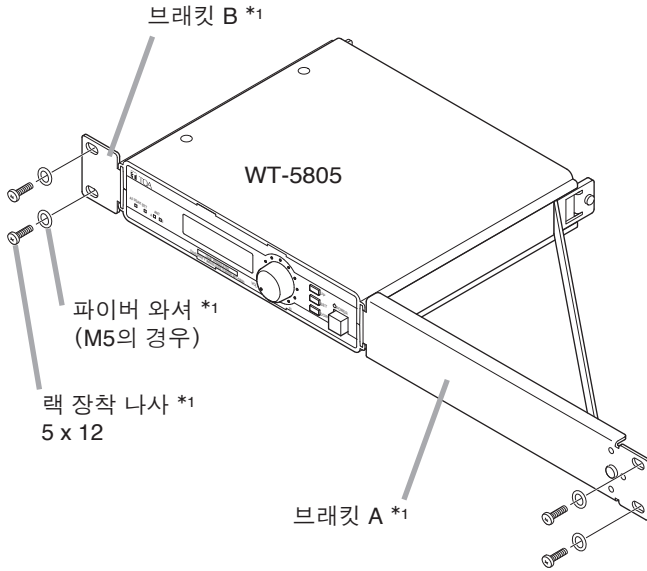

- 두 대의 WT-5805 기기를 장착할 때는 MB-WT4 장착 키트(옵션)를 사용하십시오.

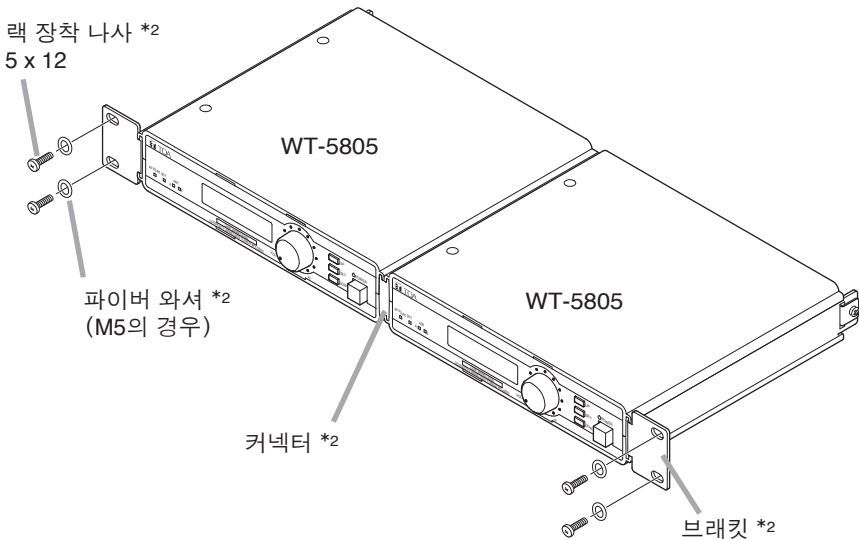

10. 사양

전원	AC 메인 (제공된 AC 어댑터를 사용해야 함)
전력 소모량	200 mA (12 V DC)
수신 주파수	925~937.5 MHz
선택 가능 채널	40 개 주파수 선택 가능
수신 시스템	더블 슈퍼 헤테로다인 (Double super-heterodyne)
다이버시티 시스템	공간 다이버시티
믹싱 출력	MIC/LINE (선택 가능): -60 dB* (MIC) / - 20 dB* (LINE), 600 Ω 전화 잭 (언밸런스드), 600 Ω XLR-3-32형 커넥터 (밸런스드)
믹싱 입력	-20 dB*, 10 kΩ, 언밸런스드, 전화 잭
안테나 입력	75 Ω, BNC (안테나의 팬텀 파워링), 9 V DC, 30 mA(최대)
수신 감도	90 dB 이상, 신호 대 노이즈비 (20 dBμV 입력, 40 kHz 편차)
스켈치 감도	16~40 dBμV 가변
스켈치 시스템	노이즈 SQ, 캐리어 SQ 및 톤 SQ를 함께 사용
톤 주파수	32.768 kHz
표시등	오디오 (6단계), RF (6단계), ANT A/B, 오디오 (피크), 배터리 경보
채널 검사	사용 가능한 주파수 스캐닝
신호 대 노이즈비	110 dB 이상 (A-weight, 언밸런스드 출력)
고조파 왜곡	1% 이하 (일반)
주파수 응답	100 Hz~15 kHz, ±3 dB
작동 온도	-10°C~+50°C
작동 습도	30%~85% RH
마감재질	레진, 블랙
크기	210 mm (폭) x 44 mm (높이) x 205.1 mm (깊이)
무게	700 g

* 0 dB = 1 V

참고: 디자인과 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

• 액세서리

AC 어댑터	1
로드 안테나	2
고무 발	4

• 옵션 제품

장착 브래킷 키트: MB-WT3 (한 대의 WT-5805 기기를 랙에 장착할 경우)
MB-WT4 (두 대의 WT-5805 기기를 랙에 장착할 경우)

선택 가이드

주파수 선택 가이드

TOA 5000 시리즈 무선 시스템은 유연성과 다목적성을 극대화할 수 있도록 설계되어 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 주파수 호환성 그룹을 사용하면 한 번 설치로 최대 10대의 TOA 5000 시리즈 무선 시스템을 동시에 작동할 수 있습니다.

호환성 그룹

TOA 5000 시리즈 무선 시스템에는 주파수 범위 12.5 MHz 이내의 호환성 채널 그룹이 최대 4개까지 포함되어 있습니다 (925 MHz~937.5 MHz). 같은 영역에서 시스템을 2대 이상 사용하려면, 각 시스템의 채널을 동일한 채널 그룹 내에서 서로 다르게 설정하십시오.

주파수 목록

CH	BANK (채널 그룹)			
	1	2	3	4
0	925.100	925.300	925.500	925.700
1	926.350	926.550	926.750	926.950
2	928.050	927.950	928.150	928.350
3	928.850	928.600	928.800	929.000
4	930.250	931.450	931.650	931.850
5	932.100	932.400	932.600	932.800
6	933.650	934.600	934.800	935.000
7	935.700	935.400	935.600	935.800
8	936.300	936.500	936.700	936.900
9	936.750	937.000	937.200	937.400

[MHz]

채널A~채널F는 사용하지 않는 채널이므로 설정하지 말아 주십시오.

