
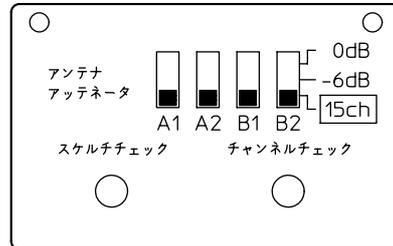



ご注意

■ 7～15波を同時に使用する場合の設定

- ワイヤレスマイクロホンWM-1210/1260/1310の送信出力切換スイッチを「15 ch」の位置に設定します。
- ワイヤレスチューナWT-1814/1812のアンテナアッテネータスイッチを「15 ch」の位置に設定します。

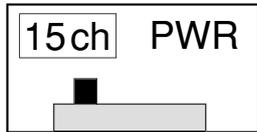



- アンテナ混合分配器WD-1810のアンテナアッテネータスイッチを「0 dB」の位置に設定します。

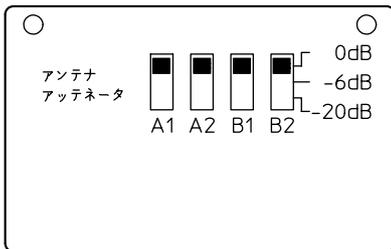

- 使用するグループを偶数か奇数が選び、そのグループの中から最大15波を選びます。


■ 16～30波を同時に使用する場合の設定

- ワイヤレスマイクロホンWM-1210/1260/1310の送信出力切換スイッチを「15 ch」の位置に設定します。
- ワイヤレスチューナWT-1814/1812のアンテナアッテネータスイッチを「15 ch」の位置に設定します。

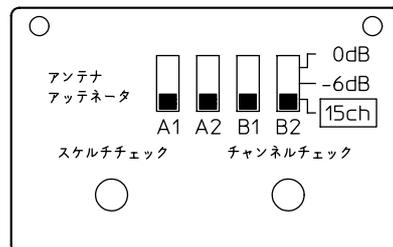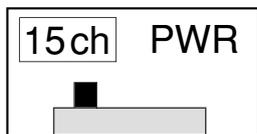


- アンテナ混合分配器WD-1810を1台使用する場合は、アンテナアッテネータスイッチは「-6 dB」の位置に、アンテナ混合分配器WD-1810を2台以上使用する場合は、アンテナからのケーブルが直接接続されているWD-1810のアンテナアッテネータスイッチは「-6 dB」の位置に、それ以外は「0 dB」の位置に設定します。

(アンテナが接続されているアンテナ混合分配器)

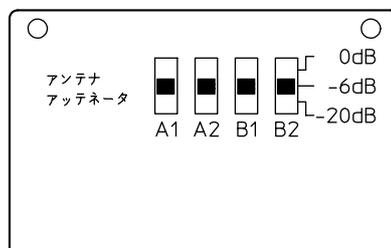

(アンテナ混合分配器から接続される2台目以降のアンテナ混合分配器)

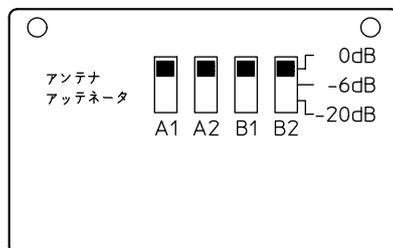

■ 旧製品と組み合わせる場合の同時使用は最大6波

ワイヤレスマイクロホンWM-1210、WM-1260、WM-1310、チューナユニットWTU-1830以外の商品を混合して使用する場合は、同一グループで同時に最大6波で使用してください。上記商品以外のものが1つでも含まれている場合、7波以上の同時使用はできません。

※ 詳しくは取扱説明書をお読みください。