


CV-AHD

AHD レコーダー

AH-R108-4

AH-R116-4

■ 各部の名称

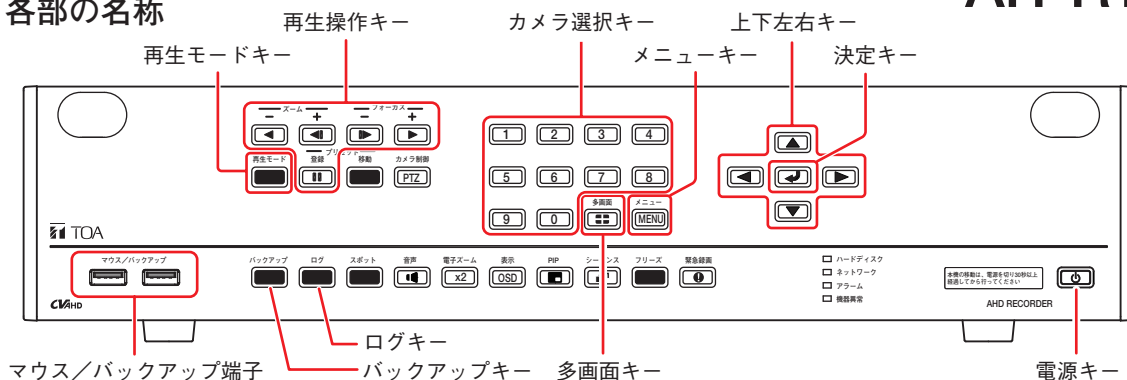

■ 起動と終了

ご注意

本機の動作中に後面の主電源スイッチを「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。設定メニューのデータ破損やハードディスク内のデータ破損、ハードディスク故障の原因となることがあります。

● 本機の起動

[電源キーが点滅しているとき (スタンバイモード)]
前面の電源キー を押す。

メ モ

スタンバイモードでは電源キーが5秒間隔で点滅します。

[電源キーが消灯しているとき]
後面の主電源スイッチを「入」にする。

● 本機の終了


- 1 前面の電源キー を押す。
シャットダウン確認画面が表示されます。
- 2 「はい」を選択し、 キーを押す。
機器の動作が終了します (スタンバイモード)。

※本機を完全に停止させるときは、後面の主電源スイッチを「切」にしてください。


■ ログイン

- 1 いずれかのキーを押す。
ログイン画面が表示されます。
- 2 ログインしたいIDを選択し、 キーを押す。
- 3 ボタンを選択し、 キーを押す。
文字入力画面が表示されます。
- 4 文字入力画面でパスワードを入力し「OK」を押す。
- 5 ログイン画面に戻るので「OK」を選択し、 キーを押す。
ログインが完了します。

[ログイン画面]

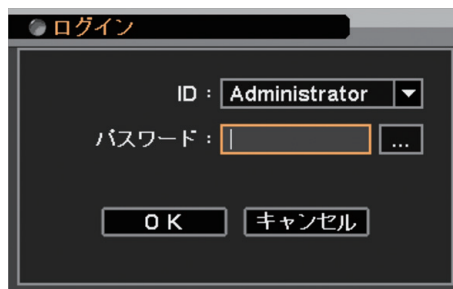

■ ライブ画面表示

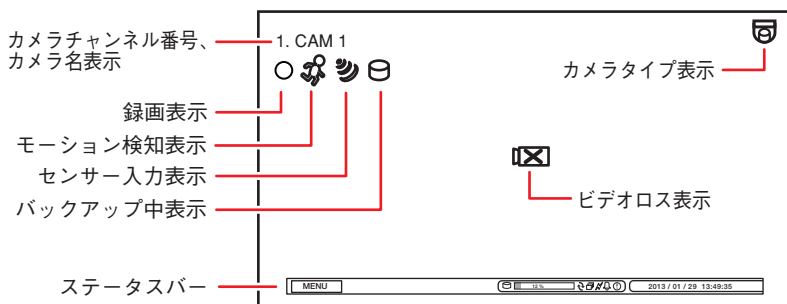


[録画表示の種類]

- (灰色) : 録画停止(録画スケジュールの時間外)
- (赤色) : 連続録画中
- Ⓜ(赤色) : 緊急録画中
- Ⓜ(赤色) : イベント録画中
- Ⓜ(青色) : プリ録画中
- マークなし : 録画停止(イベント待機中、ビデオロス中、ハードディスクフルなど)

● ステータスバーのアイコン

ステータスバーのアイコンが点灯しているときは、以下の意味を表します。




- ① ハードディスクが上書きモードのとき
- ② シーケンス表示中
- ③ PC とネットワーク接続中
- ④ アラーム状態（イベント発生）
- ⑤ 緊急録画中

■ 再生と検索

● 再生のしかた

- 1 ライブ画面で再生モードキーを押す。
再生画面に移ります。
- 2 再生するカメラチャンネルをカメラ選択キーで選択する。
多画面キーで分割画面に切り換えられます。
- 3 上下左右キーや キーで再生画面を操作する。
再生やコマ送りなどの再生操作を行います。

[再生操作メニュー]

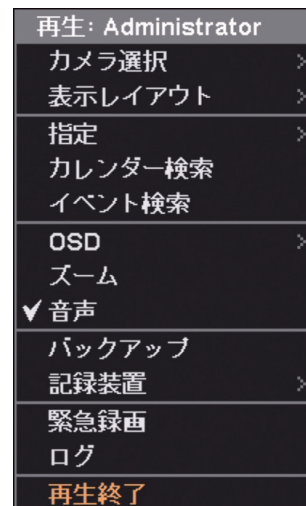

● 再生の終わりがた

- 1 メニューキーを押す。
再生操作メニューが表示されます。
- 2 「再生終了」を選択し、 キーを押す。
再生を終了し、ライブ画面に戻ります。

● 検索のしかた

- 1 再生画面でメニューキーを押す。
再生操作メニューが表示されます。
- 2 「カレンダー検索」または「イベント検索」を選択し、 キーを押す。

[カレンダー検索の場合]



[イベント検索の場合]




- 1 再生する年・月・日 **ア** を選択し、 キーを押す。
- 2 再生する時刻 **イ** を選択する。
- 3 「指定」ボタン **ウ** を押す。
再生画面が表示されます。
再生操作を行ってください。

メモ

日時を指定して再生する場合は、再生操作メニューの「指定」から「時間指定」を選択して再生を行います。

- 1 「時間」**エ** を押す。
右図 **エ** が表示されます。
- 2 日付を選択し、 キーを押す。
- 3 「イベント」**オ** を押す。
右図 **オ** が表示されます。
- 4 イベントを選択し、 キーを押す。
- 5 イベントリスト **カ** から検索するイベントを選択し、 キーを押す。
再生画面が表示されます。
再生操作を行ってください。

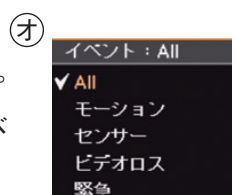


■ バックアップのしかた

1 USB メモリーをマウス/バックアップ端子に挿入する。

ご注意

FAT32 または NTFS でフォーマットされた 2 GB 以上の USB メモリーを使用してください。


2 バックアップキーを押す。
バックアップ選択メニューが表示されます。


3 「バックアップ」を選択し、 キーを押す。
バックアップ画面が表示されます。

4 ファイル名  を入力する。

5 バックアップの開始・終了時間  を入力する。

6 バックアップするカメラ  を選択する。

7 「DVR Media Player」 にチェックを入れる。
DVR Media Player 形式(実行ファイル形式)のファイルを作成します。


8 「スタート」ボタン  を押す。
バックアップを開始します。

9 終了するとメッセージが表示されるので、「OK」ボタンを押す。

10 USB メモリーを抜く。

メモ

本機やネットワークソフトウェア DRNET で再生できる独自形式、または、Windows Media Player で再生できる AVI 形式のファイルを作成することもできます。

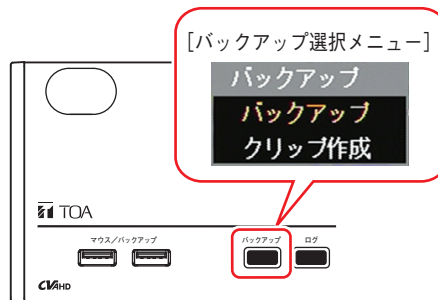

[バックアップ画面]




■ バックアップデータを PC で見る

バックアップデータ閲覧ソフトウェア Backup Media Player を使って再生します。
Backup Media Player は付属の CD に収録されています。


1 バックアップデータが保存されている USB メモリーを PC に挿入する。

2 「Backup Media Player.exe」をダブルクリックする。
ユーザーアカウント制御で「はい」を選択すると、ファイル選択画面が表示されます。

3 DVR Media Player 形式のバックアップファイルを選択して、「開く」をクリックする。
Backup Media Player 画面が表示されます。

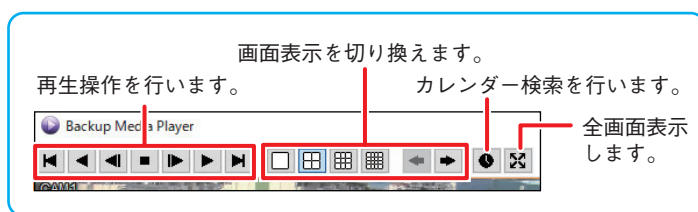

[Backup Media Player 画面]

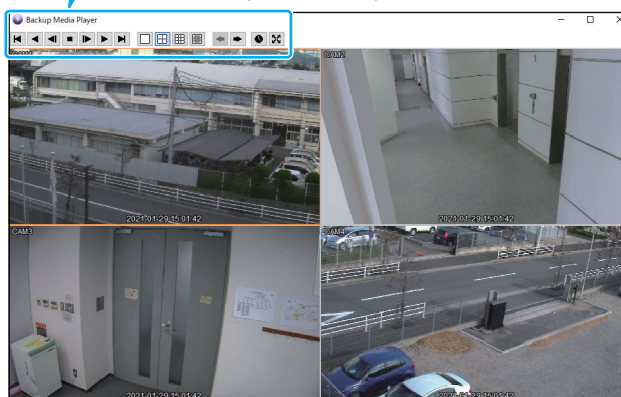

■ こんなことが起こったら…

● 機器異常 LED が点灯している

ファンまたはハードディスクに異常が発生すると機器異常 LED が点灯します。本機を終了し、システムの管理者が販売店へお問い合わせください。



● アラーム LED が点灯している、ブザーが鳴動している

アラーム LED の点灯やブザーは、イベントを設定しないと発生しません。不明なアラーム LED の点灯やブザー鳴動を確認したときは、イベントの設定内容やログを確認してください。アラーム解除権限を持つユーザーが緊急録画キー以外のいずれかのキーを押すと、アラーム LED は消灯しブザーが停止します。

[可能性のあるイベント]

緊急録画、センサー入力、モーション検知、ビデオロス、ファン異常、ハードディスクエラー、ハードディスクの残容量がしきい値に達したとき、ハードディスクの S.M.A.R.T. エラー、コントロール出力とブザーのスケジュール設定

● 画面上にメッセージが表示されている

メッセージ内容	説明と対応
ファン異常検出* HDD エラー* 録画異常が発生しました。*	機器異常が発生している可能性があります。 システムの管理者が販売店へお問い合わせください。
S.M.A.R.T. エラー* S.M.A.R.T. 温度*	ハードディスクの異常につながる可能性があります。 システムの管理者が販売店へお問い合わせください。
残容量警告* アクセス拒否されました。権限を確認してください。	・ハードディスクの残容量がしきい値に達したとき ・操作権限がないとき 機器異常ではないときに表示されるメッセージです。問題を解決できないときはシステムの管理者に報告してください。
メディアの空き容量が足りません。 バックアップ失敗:メディアの空き容量が足りません。 バックアップ失敗:録画データがありません。 バックアップ失敗:失敗	バックアップのエラーメッセージです。 USB メモリーの交換やバックアップ時間の範囲を変更するなどしてバックアップをやり直してください。

* アラーム解除権限を持つユーザーが緊急録画キー以外のいずれかのキーを押すとメッセージは消えます。

■ 設定データの出力、ログの出力

FAT32 または NTFS でフォーマットされた 2 GB 以上の USB メモリーを使用してください。
USB メモリーは、マウス/バックアップ端子に 1 つだけ接続してください。

● 設定データの出力

- 1 USB メモリーをマウス/バックアップ端子に挿入する。
- 2 メニューの [システム → 情報] を表示する。
- 3 「出力」ボタンを押す。
- 4 ファイル名を入力する。
- 5 「OK」ボタンを押す。

ご注意

設定データ出力中はメッセージが表示されます。メッセージ表示中は USB メモリーを抜かないでください。

- 6 USB メモリーを抜く。

● システムログの出力

- 1 USB メモリーをマウス/バックアップ端子に挿入する。
- 2 ライブ画面でログキーを押す。
ログメニューが表示されます。
- 3 「出力」ボタンを押す。
- 4 ファイル名を入力する。
- 5 「OK」ボタンを押す。
システムログを出力します。

ご注意

システムログ出力中はメッセージが表示されます。メッセージ表示中は USB メモリーを抜かないでください。

メモ

イベントログは保存できません。

- 6 USB メモリーを抜く。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル (固定電話専用) 0120-108-117
商品の内容や組み合わせ、操作方法について のお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。
TOA ホームページ	https://www.toa.co.jp/

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

