


ハンズフリー拡声器 ブルートゥース® 内蔵

ER-1000A-BT

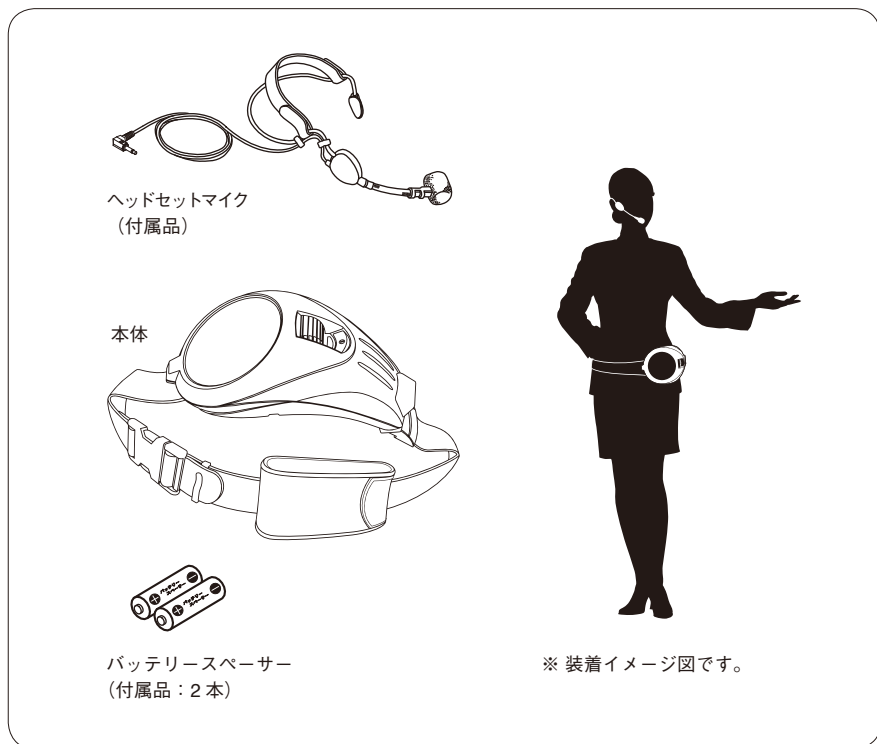

このたびは、TOA ハンズフリー拡声器ブルートゥース内蔵をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

目 次

安全上のご注意	3
ニッケル水素蓄電池のリサイクルについて	3
概 要	4
特 長	4
使用上のご注意	4
各部の名称と使いかた	5
本体上面	5
本体底面	6
ヘッドセットマイク（付属品）	6
電池の入れかた	7
バッテリースペーサー（付属品）の使いかた	8
ウエストベルトの使いかた	9
装着イメージ	9
ベルトの装着のしかた	10
ベルトの外しかた	10
Bluetooth 機器の使いかた	11
本機の上手な使いかた	13
仕 様	14
付属品	15
別売品	15

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用するときの注意

次のことを必ずお守りください。

守らないと、聴力障害などの原因となることがあります。

- 使用する前には音量（ボリューム）を最小にする。
- スピーカーを耳に向けて使用しない。
- 動作テストは、人のいない方向に向けて行う。



強制

電池カバーを指で無理に開けない

爪や指を傷つけて、けがの原因となることがあります。

電池カバーが外れにくいときは、コインなどを使用してください。



禁止

内部を開けない、改造しない

改造したりすると、火災の原因となることがあります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

ベルトの装着、取り外しは両手で行う

ベルトは伸縮性があるので、両バックルをしっかりと持って行ってください。

装着時に手が離れたり、片手で外したりするとバックルが当たって、けがの原因となることがあります。



強制

電池の取り扱いに注意する

次のことを必ずお守りください。

守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ショート・分解・加熱をしたり、火の中に入れてたりしない。
- 新しい電池と古い電池、または種類の違う電池を混ぜて使用しない。
- 充電式電池以外は充電しない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 指定した電池を使用する。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。



強制

ニッケル水素蓄電池のリサイクルについて



ニッケル水素蓄電池のリサイクルにご協力ください

本機には、ニッケル水素蓄電池（市販品）が使用できます。

ニッケル水素蓄電池はリサイクルが可能な、貴重な資源です。

ニッケル水素蓄電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素蓄電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

概要

定格出力 6 W（単 3 形乾電池 6 本使用時、DC9 V）の小形・軽量で Bluetooth 内蔵のハンズフリー拡声器です。Bluetooth 対応のスマートフォンやオーディオプレーヤーなどとペアリングし、簡単に音楽を再生できます。

腰にぴったり装着することができ、付属のヘッドセットマイクを使用すると両手が自由に使えます。また、付属品と同等のヘッドセットマイク ER-1000HS を別売品として用意しており、特定の個人専用として複数備えておくこともできます。

特長

- 薄く、身体のラインに沿って曲がったスピーカーが、ストレッチベルトで腰にしっかりフィットし、自由な動きを妨げません。
- 本体の中央部に電源スイッチ、音量調節つまみなどを設けているため、左右どちら側の腰にも装着でき、簡単に操作できます。
- 軽量で高性能なネオジウムマグネットを使用した口径 10 cm のコーン型スピーカーを搭載しており、広範囲（指向性 180°）に音が届くので、屋外使用でも十分な音量が確保できます。
- 予備入力端子（AUX）に市販のオーディオプレーヤーを接続するか、または Bluetooth 対応のスマートフォンやオーディオプレーヤーを使用すると、しゃべりながら音楽も鳴らせます。
- 電池は単 3 形のアルカリ乾電池（LR6）6 本で使用できます。
付属のバッテリースペーサーを使うと、単 3 形乾電池 4 本でも使用できます。ただし、音量は 6 本するときより小さくなります。
- 市販のニッケル水素蓄電池（HR15/51）でも使用でき、環境にも優しく経済的です。
- ベルトにはポシェットを装備していますので、オーディオプレーヤー、予備の電池、バッテリースペーサーなどが収納できます。

使用上のご注意

- 本機は防水構造ではありません。雨天や水滴がかかるような場所では使用しないでください。
- 万一、次のような異常が起きたら電源スイッチを切り、販売店にご相談ください。
そのまま使用すると、故障の原因となります。
 - ・内部に水や異物が入ったとき
 - ・音が出ないとき（電池が正しく挿入されており、消耗もしていないことを確認後）
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、窓を閉めきった自動車の中、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。故障の原因となることがあります。
- 室内で使用する場合は、壁や天井に音が反射するなどの影響で屋外で使用するときよりもハウリング*が起りやすくなり、音量を上げることができません。
屋内では、ボリュームを 5 以下で使用してください。（使用環境によって異なります。）
- 長時間、音が歪んだ状態で使用しないでください。本体内部が発熱し、故障の原因となることがあります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、本機内部に水滴（結露）が付くことがあります。結露が発生すると、故障の原因となりますのでご注意ください。
- 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本機を清掃するときには、必ず電源を切ってから、乾いた布でふいてください。また、ひどい汚れは中性洗剤をしみこませた布を使用してください。ベンジン・シンナー・アルコール類・化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因になります。

* ハウリングとは、スピーカーから出た音をマイクが拾ってしまい、その音をまたアンプが増幅し、さらにスピーカーが拡声するという一種のループ状態が生じて、キーンという音がすること。

各部の名称と使いかた

■ 本体上面

ボリューム [VOL]

スピーカー側へ回すと音量が大きくなり、反対方向へ回すと、音量が小さくなります。

ご注意

- 予備入力 (AUX) の音量調節はできません。接続した外部機器側で行ってください。
- マイクをスピーカーに向けてたり、近づけたりしないでください。また、マイクを手などでふさがないようにください。ハウリングの原因となります。

音量大



音量小

マイクをスピーカーに近づけない マイクを手などでふさがない

- ※ ハウリングを起こしたときは、マイクをスピーカーから遠ざけるか、音量を下げてください。



スピーカー

拡声する方向に向けてください。

電源表示灯 / Bluetooth ペアリング表示灯

電源を入れると点滅し、切ると消灯します。

また、電源が入っているときに Bluetooth 機器とペアリングが成立すると、点灯します。

ご注意

使用中に暗くなったり、点滅または点灯しなくなったりする場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

マイク入力端子 [MIC]

付属のヘッドセットマイクの出力プラグを接続します。

-30 dB (0 dB = 1 V)、3 k Ω 、 ϕ 3.5 モノラルミニジャック、ファンタム電源供給

※ 予備入力端子 (AUX) と同時に使用すると、ミキシングして拡声します。

[後部]



予備入力端子 [AUX]

市販のオーディオプレーヤーなどの外部機器を接続します。

ϕ 3.5 ステレオミニプラグケーブル (抵抗なし) をご使用ください。

-10 dB (0 dB = 1 V)、2 k Ω 、

ϕ 3.5 ステレオミニジャック

※ マイク入力端子 (MIC) と同時使用すると、ミキシングして拡声します。

※ モノラル入力にも対応できますが、音量は小さくなります。

※ 本端子を使用しているときは、Bluetooth 機器からの音声は出力されません。

ご注意

音量調節は本体ではできませんので、外部機器側で行ってください。

※ 図はウエストベルトを省略しています。

電源スイッチ

押しと電源が入り、マイク入力、予備入力の拡声ができます。もう一度押しと電源が切れます。

ご注意

使用後は必ず電源スイッチを切って、電源表示灯が消灯していることを確認してください。


電源を切り忘れると、回路に電気が流れ続けて電池が消耗します。

防塵キャップ


ほこりによる接触不良を防ぐため、使用しない入力ジャック (MIC/AUX) に挿入します。

※ 工場出荷時は、AUX 側に挿入されています。

■ 本体底面

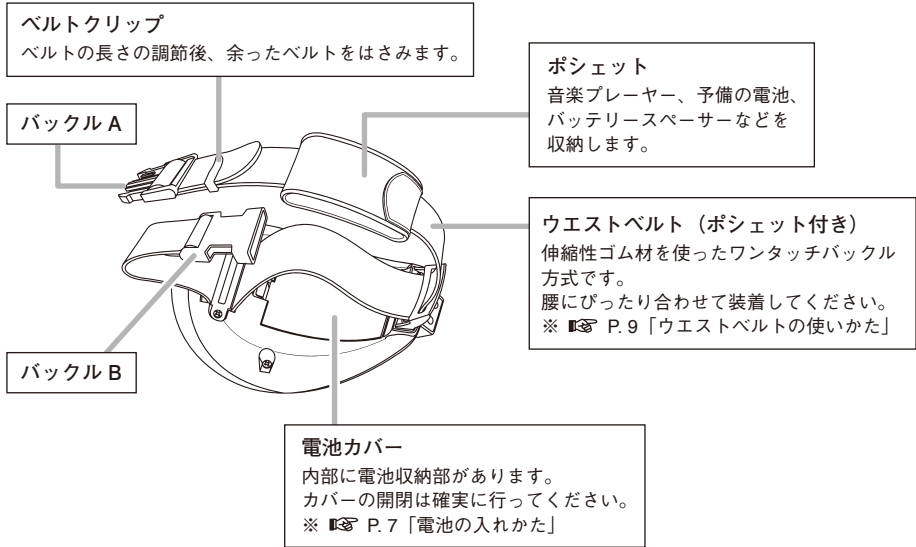

■ ヘッドセットマイク (付属品)

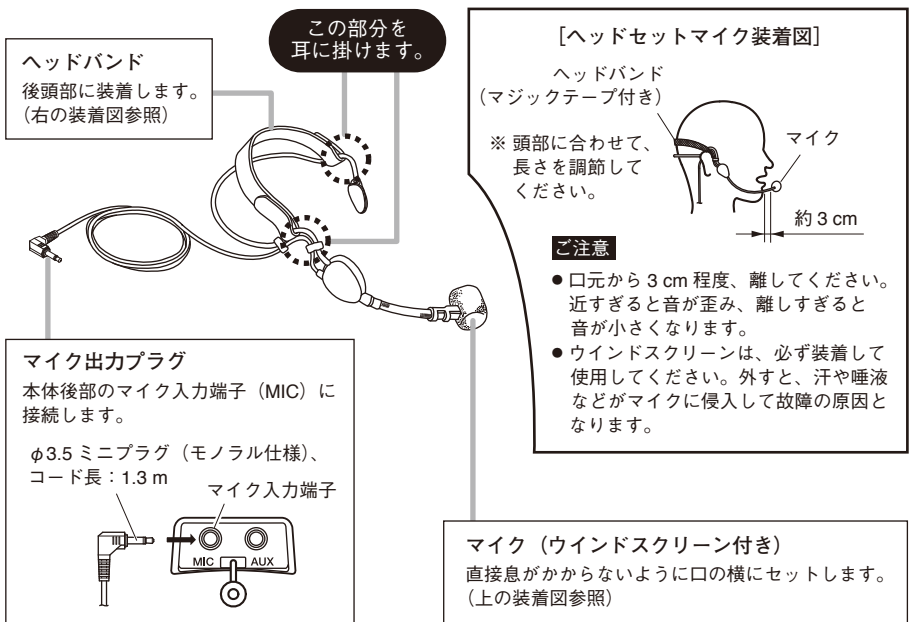


電池の入れかた

使用できる電池は、単3形のアルカリ乾電池（LR6）またはニッケル水素蓄電池（HR15/51）です。電池は必ず同じ種類のものをお使いください。

- ※ 電池は付属していませんので、別途ご用意ください。
- ※ 手順2～4の説明図は、ウエストベルトを省略しています。


1 ウエストベルトをずらし、電池カバーが開閉できるようにする。

電池収納部はベルトの下に隠れていますので、ベルトを矢印方向にずらします。

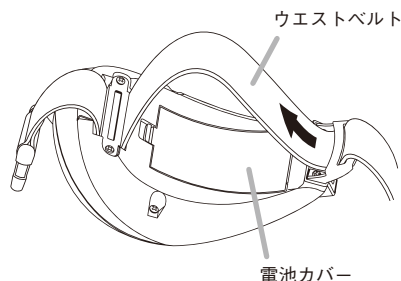

2 ロックレバーを矢印方向に押し、ロックを解除し、電池カバーを取り外す。

① → ②の手順で行います。

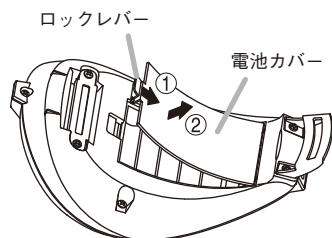

電池カバーが外れにくいとき

本機の電池カバーは、不用意に開かないようなロック構造になっています。


電池が浮いた状態で電池カバーを無理に取り付けたり、衝撃などで電池が浮き上がったりと、電池カバーが変形して、外れにくくなることがあります。

電池カバーが外れにくいときは、電池カバーの中央部を指で押さえて変形を戻し、コインなどを使用すると開けやすくなります。

[コインを使った電池カバーの外しかた]

1 電池カバーのロックレバー部にコインを差し込む。


2 コインをロックレバーに強く押し付けた状態（ロック解除）で、電池カバーを持ち上げる。

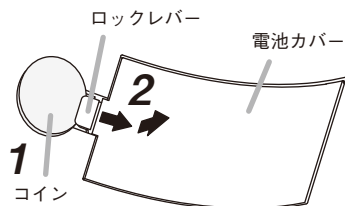

3 単3形電池 (6本) を入れる。

ご注意

- 電池の向きは、同じではありません。
(+) と (-) の向きに注意して、表示どおりに正しく入れてください。
- 電池は、収納部の奥まで確実にに入れてください。
電池が浮いた状態で電池カバーを無理に取り付けると、電池カバーが破損したり外れにくくなったりすることがあります。

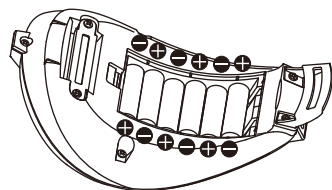


4 電池カバーを元どおりに閉める。

電池カバーのツメ部分を本体に差し込んだ後に、ロックレバー部分を矢印方向に押し込みます。

① → ②の手順で行います。

ご注意

電池カバーのロックレバーが確実に固定されていることをお確かめください。

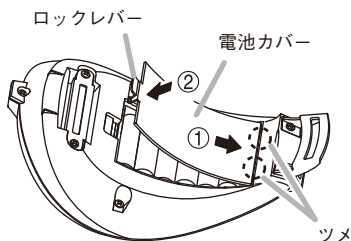

■ バッテリースペーサー (付属品) の使いかた

付属のバッテリースペーサー 2本を電池収納部に入れて使用すると、単3形電池 4本でも拡声できます。バッテリースペーサーは、図のように電池極性表示に従って入れてください。


⚠ 注意

電池を 4本使用 (バッテリースペーサー使用時) から 6本使用に変更するときは、すべて新しい電池をご用意ください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ※ バッテリースペーサーを入れる位置に指定はありません。
- ※ バッテリースペーサーの (+) (-) 表示と本体の電池極性表示を合わせて入れてください。
- ※ バッテリースペーサーは、1本 (電池は 5本使用) でも使用できます。

ご注意

- 単3形電池 4本で使用する場合、音量は 6本で使用するときよりも小さくなります。
- 古い電池を廃棄するときは、バッテリースペーサーも一緒に捨てないように注意してください。

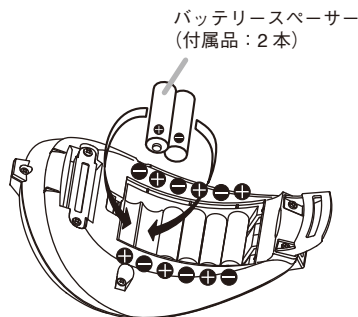

ウエストベルトの使いかた

本機は、左右どちら側の腰にも装着できます。(ウエストベルト長：55～120 cm*)
ご使用前に、ベルトの長さを正しく調節してください。

* 120 cm は、ベルトを引っ張ったときの最大長です。装着時の長さは、100 cm (服装着用時のウエストサイズ) を目安としてください。

メモ

- ベルトの長さが足りないときは、別売の延長ベルト ER-1000PJ をご使用ください。
- ER-1000PJ を使用すると、ベルトの長さを約 30 cm 延長することができます。
延長のしかたは、ER-1000PJ に付属の取扱説明書をお読みください。

⚠ 注意

ベルトの装着と取り外しは、両バックルをしっかりと持って行ってください。

ベルトは伸縮性があるので、装着時に手が離れたり、片手で外したりするとバックルが当たって、けがの原因となることがあります。

■ 装着イメージ

- ベルトは、腰にぴったり合わせて装着してください。
- スピーカーは、正面に向けて使用してください。
- ヘッドセットマイクやオーディオプレーヤーなどのコード類は、背中の方に回して、余った部分をベルトにはさむと邪魔になりません。




■ ベルトの装着のしかた

1 ベルトの長さを調節する。

バックルA側のベルトで長さ調節を行います。

メモ


腰にぴったり合わせるため、ベルトを少し引っ張った状態で装着できる長さに調節してください。

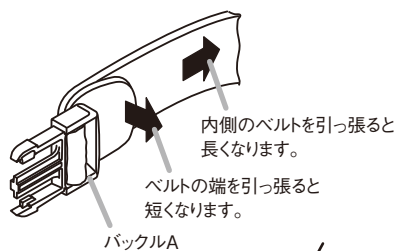

2 本体を腰に装着する。


本体を装着する部位に当て、ベルトを引っ張りながらバックルAをバックルBにカチッと音がするまで差し込みます。

※ バックルAのロックレバーがバックルBに確実に差し込まれていることを確認してください。

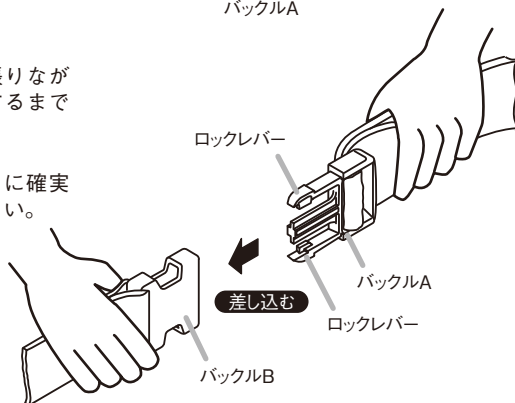

メモ

余ったベルト部分は、下図のようにベルトクリップに差し込んでおくと、邪魔になりません。さらに、ベルトの端を折り曲げてからマジックテープで固定することで、ベルトがクリップから抜けにくくなります。

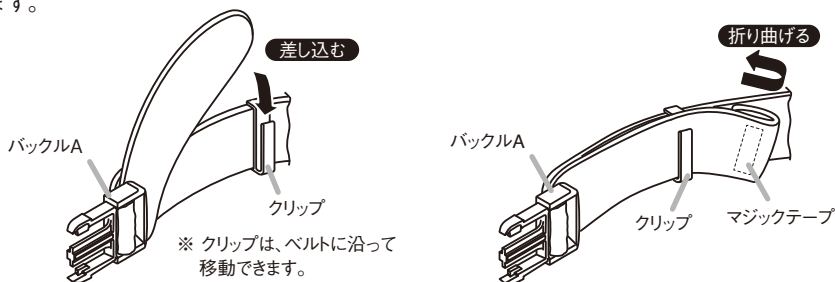


■ ベルトの外しかた

1 ベルトのバックルAとBをしっかり持つ。

本体を落下させないように、両バックル（ベルト）を持ってください。

2 バックルAのロックレバーを上下同時に押す。

バックルAがバックルBより外れます。

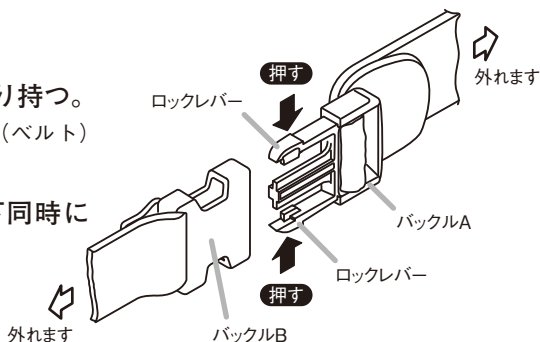

Bluetooth 機器の使いかた

以下は、スマートフォンとペアリングさせるときの例です。

ご注意

- 本機側では音量調節はできません。Bluetooth 機器側で行ってください。
- ヘッドホンなど、数字が入力できない Bluetooth 機器は使用できません。
- 予備入力端子を使用しているときは、Bluetooth 機器からの音声は出力されません。


1 使用するスマートフォンが他の Bluetooth 機器とペアリングされていないことを確認する。

確認の方法については、スマートフォンの説明書をお読みください。

2 本機の電源スイッチを入れる。

Bluetooth ペアリング表示灯 電源スイッチ

3 本機の Bluetooth ペアリング表示灯が点滅していることを確認する。

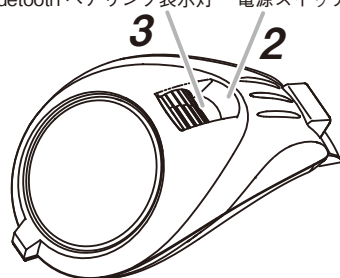

4 ペアリング（接続）を行う。

スマートフォン側のペアリングとペアリング解除の方法については、スマートフォンの説明書をお読みください。

ご注意

同時にペアリングできるスマートフォンは、1台のみです。
複数のスマートフォンで同時にペアリングしないでください。

メモ

- スマートフォンを本機の正面方向で使うと、安定した接続ができます。
- ペアリングの情報を記憶できるスマートフォンの台数は、最大8台です。
最大登録数を超えて新しい機器を接続すると、接続履歴の一番古い機器の情報が削除されます。
そのときは、再度下記の手順で接続してください。

4-1 スマートフォンの Bluetooth 機能を ON にする。

4-2 スマートフォンの Bluetooth 設定画面で ER-1000A-BT を検索する。

名称：TOA ER-1000A-BT v*. *.*.***
(*はバージョン番号の数字です。)

[上記名称が表示されない場合]

他のスマートフォンとすでにペアリングされている可能性があります。ペアリング済みのスマートフォンでペアリングを切断してください。

4-3 「TOA ER-1000A-BT」を選択し、スマートフォンの表示にしたがってPINコードを入力する。

PINコード：0000

PINコードを入力するとペアリングが始まります。

Bluetooth ペアリング表示灯が点灯するとペアリングは完了です。

メモ

2回目以降に接続するときは、PINコードの入力は不要です。

5 ペアリングしたスマートフォンで音源を再生する。

音源の再生と再生停止の方法は、スマートフォンの説明書をお読みください。


6 スマートフォンの音量をスマートフォン側で調節する。

7 使用後はペアリングを切断する。

切断の方法については、スマートフォンの説明書をお読みください。

本機の上手な使いかた

- 予備入力端子 (AUX) に市販のオーディオプレーヤーを接続すると、しゃべりながら音楽も鳴らせます。

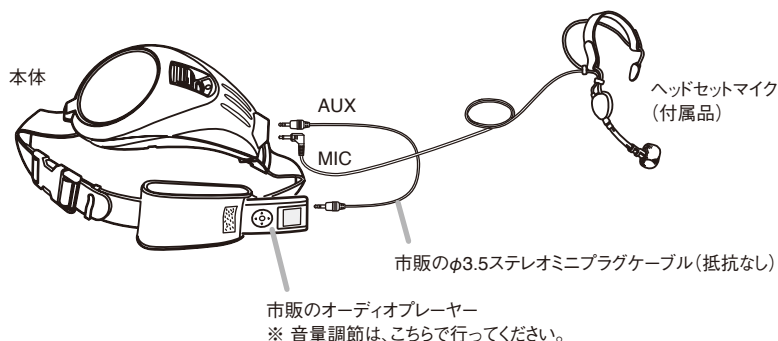

- 電池の交換時期は、以下を目安としてください。

- ① 使用中に電源表示灯が暗くなったり、点灯しなくなったりする場合。
- ② 音量の大小で、電源表示灯が暗くなったり、明るくなったりする場合。
- ③ 使用中に音量が下がったり、歪んだ音になったりする場合。

- 電源スイッチを入れても電源表示灯が点灯しない場合は、次のことを確認してください。

- ① 指定の電池が正しく入っていますか？
⇒ 指定の電池を正しく入れてください。(☞ P.7「電池の入れかた」)
- ② 電池が消耗していませんか？
⇒ すべての電池を新しい電池と交換してください。(☞ P.7「電池の入れかた」)

- 付属のヘッドセットマイクで拡声できない場合は、次のことを確認してください。

- ① 本体のマイク入力端子 (MIC) に正しく接続されていますか？
⇒ ☞ P.6「ヘッドセットマイク (付属品)」
- ② 本体の電源スイッチが入っていますか？ ⇒ ☞ P.5「各部の名称と使いかた」
- ③ 本体のボリューム (VOL) が上がっていますか？ ⇒ ☞ P.5「各部の名称と使いかた」

- オーディオプレーヤーが拡声できない場合は、次のことを確認してください。

- ① 本体の予備入力端子 (AUX) に正しく接続されていますか？ ⇒ ☞ P.5「各部の名称と使いかた」
- ② 本体の電源スイッチが入っていますか？ ⇒ ☞ P.5「各部の名称と使いかた」
- ③ オーディオプレーヤーのボリュームが上がっていますか？
⇒ 本機では予備入力の音量調節はできません。接続したオーディオプレーヤー側で行ってください。
- ④ φ 3.5 ステレオミニプラグケーブル (抵抗なし) を使用していますか？
※ φ 3.5 モノラルミニプラグケーブルを使用すると、音量が小さくなる場合があります。

[プラグの名称と形状]

ステレオプラグ	モノラルプラグ

仕 様

電源（単3形電池）	アルカリ乾電池（LR6）：6本（DC9V）または4本* ¹ （DC6V） ニッケル水素蓄電池（HR15/51）：6本（DC7.2V）または4本* ¹ （DC4.8V）
出力	定格6W、最大10W：単3形乾電池6本使用時（DC9V） 定格3W、最大4W：単3形乾電池4本* ¹ 使用時（DC6V）
通達距離* ²	音声時：約100m（アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時） ：約80m（アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本* ¹ 使用時）
電池持続時間	音声時* ³ ：約8時間（アルカリ乾電池6本または4本* ¹ 使用時） ：約7時間（ニッケル水素蓄電池6本または4本* ¹ 使用時） AUXステレオ入力時（音楽再生）* ⁴ ：約9時間（アルカリ乾電池6本または4本* ¹ 使用時） ：約9時間（ニッケル水素蓄電池6本または4本* ¹ 使用時）
周波数特性	300Hz～14kHz（偏差-26dB）
ヘッドセットマイク	耳掛け式、エレクトレット形コンデンサーマイクロホン、 感度：-47dB（0dB＝1V/1Pa、1kHz）、φ3.5ミニプラグ（モノラル仕様）、 ヘッドバンド付き、ウインドスクリーン付き
入力	マイク（MIC）：-30dB* ⁵ 、3kΩ、φ3.5モノラルミニジャック、 ファンタム電源供給 予備（AUX）* ⁶ ：-10dB* ⁵ 、2kΩ、φ3.5ステレオミニジャック（モノラル 入力対応* ⁷ ）
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver. 4.2
通信出力	Bluetooth標準規格 Class 2
通信距離	最大10m* ⁸
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC
ウエストベルト長	55～120* ⁹ （最大伸長時）cm
使用温度範囲	0～40℃
仕上げ	フロントケース：ABS樹脂、ブラック（マンセルN1.0近似色） リアケース：ABS樹脂、ブラック（マンセルN1.0近似色） ネット：表面処理鋼板、ブラック（マンセルN1.0近似色）、塗装 フロントリング：ABS樹脂、ブルー（マンセル5PB4/10近似色） ウエストベルト：伸縮性ゴム、黒色
寸法	133（幅）×96（高さ）×222（奥行）mm（ベルト部を除く）
質量	本体（ベルト含む、電池別）：480g ヘッドセットマイク：50g

*¹ 付属のバッテリーセーバー使用時

*² 通達距離は、静かな街頭で新しい電池を使用したときのものです。電池容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。（JEITA TT-4501Dによる）

*³ 音声時の電池持続時間は、本機をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。（JEITA TT-4501Dによる）

*⁴ AUXステレオ入力時の電池持続時間は、市販のオーディオプレーヤーを予備入力端子（AUX）に接続し、音楽を連続再生したときの実測値です。外部機器のボリューム位置や音楽ソースの種類などにより変動します。

*⁵ 0dB＝1V

- *6 予備入力の音量調節は、接続した外部機器側で行ってください。
- *7 モノラル入力時は、ステレオ入力時より音量が小さくなります。
- *8 使用環境により異なります。
- *9 120 cm は、ベルトを引っ張ったときの最大長です。装着時の長さは、100 cm（服装着用時のウエストサイズ）を目安としてください。

※ 電池は付属していませんので、別途ご用意ください。

※ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。TOA 株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

ヘッドセットマイク（ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き）	1
ウエストベルト（本体に装着済み）	1
バッテリースペーサー	2
マイクケーブルクリップ	1

● 別売品

延長ベルト	: ER-1000PJ
ヘッドセットマイク（交換用）	: ER-1000HS
ウインドスクリーン（交換用 10 個入り）	: WH-4000S

機器保証書 持込

品番	製造 (ロット) 番号 ER-1000A-BT	この保証書は、下記記載の内容により無償修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間	お買い上げ日から 1年間 ただし、消耗部品を除く(詳しくは下記に記載)	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様様	ご住所 TEL () -	販売店 住所・店名・TEL
	お名前	

上記保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、下記をよくお読みください。

<無償修理規定>

1. 上記記載の保証期間内において、取扱説明書、本体注意ラベルなどに従った、正常な使用状態で万一故障した場合、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ修理をご依頼ください。
2. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
3. 無償修理期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (2) 当社が指定する消耗品部品（各取扱説明書ご参照）の交換の場合。
 - (3) お買い上げ後の輸送、移転、落下、水没などによる故障および損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス）や異常電圧、その他使用に伴う自然摩耗などによる故障および損傷など。
 - (5) 本商品に接続している当社指定以外の機器故障に起因する故障。
 - (6) 保証書のご提示がない場合。
 - (7) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または、字句が書き換えられた場合。
4. テープデッキ、CD/DVD/BDユニットの保証期間はお買い上げ日から6カ月といたします。
5. 記録媒体を搭載または使用する商品の場合、いかなる場合においても商品の設定情報や記録内容については保証いたしません。
6. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

- ※ 本商品の故障に起因する付随的・派生的損害についての補償はお受けできません。
- ※ この保証書は本書に明記した期間および条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にお問い合わせください。
- ※ 当社は、皆様から提供された個人情報について、その重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律を遵守することにより、個人情報の適正な収集、利用、安全管理を行います。当社の個人情報の取り扱いに関する詳細は、<https://www.toa.co.jp/privacy.htm>をご参照ください。
- ※ お客様情報は商品を安全にお使いいただくための修理目的のほか、サービスのご案内や買い替えのご提案に利用させていただく場合があります。また、当利用目的の範囲内において、サービス会社および販売店などの第三者にお客様情報を提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

TOA 株式会社

〒650-0046 神戸市中央区港島中町七丁目2番1号 TEL (078) 303-5620 (代)

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル (固定電話専用) 0120-108-117	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)	
	FAX 0570-017-108 (有料) ※ PH、IP 電話からはつながりません。	

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-03-00036-04