


## 移動用 PA アンプ KZ-120CD、KZ-120SC、KZ-120SC-H

### このマニュアルの使いかた

- あらかじめ使用準備をしておいてください。KZ-120CD、KZ-120SC の場合は簡易マニュアル（設営準備編）を、KZ-120SC-H の場合は取扱説明書をお読みください。
- このマニュアルでは、操作のしかたの概略を説明しております。詳細は取扱説明書をお読みください。

## 音質を調節する

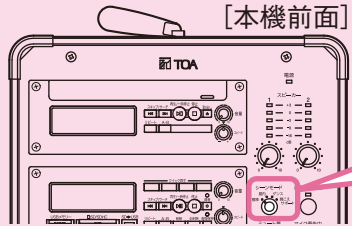

[本機前面]

使用するシーンに応じて設定してください。



シーンモード  
 屋内 ダンス  
 標準 聞こえサポート

## マイクを使う


### [ワイヤレスマイクを使うとき]



あらかじめ、ワイヤレスの周波数を設定し、アンテナを接続しておいてください。（別冊の取扱説明書）

#### 1 マイクの電源を入れる

本機の受信表示灯が点灯します。

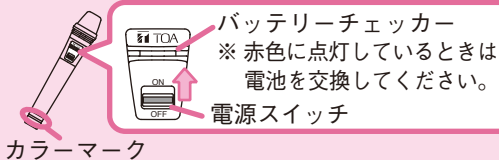


バッテリーチェッカー  
 ※ 赤色に点灯しているときは  
 電池を交換してください。  
 電源スイッチ

カラーマーク

#### 2 ワイヤレスマイク音量つまみを推奨位置マーク（▽）に合わせる

マイクと同じカラーマークのつまみを調節してください。

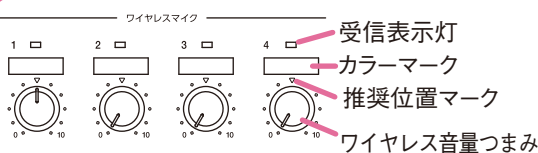

受信表示灯

カラーマーク

推奨位置マーク

ワイヤレス音量つまみ

### [有線マイクを使うとき]




#### 1 本機と接続する

[ケーブルを接続するとき]

ピンの位置を合わせてコネクタを差し込みます。

[ケーブルを外すとき]

接続端子上部のラッチレバーを押しながらコネクタを引き抜きます。

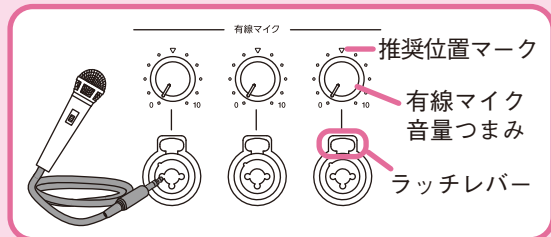


推奨位置マーク

有線マイク  
音量つまみ

ラッチレバー

#### 2 有線マイク音量つまみを推奨位置マーク（▽）に合わせる

#### 3 スピーカー音量つまみで全体の音量を調節する

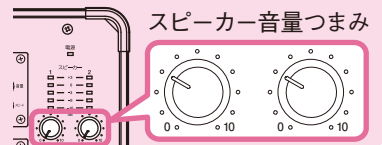


スピーカー音量つまみ

## CDを再生する

- 1 CD用防塵カバーを押しあげて、CDを挿入する
- 2 CDの読み込み完了後、再生ボタンを押す
- 3 CD音量つまみを12時の位置に合わせる

CDプレーヤーユニット

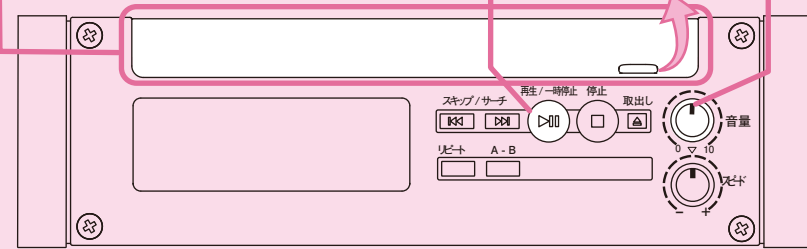


- 4 スピーカー音量つまみで全体の音量を調節する

## SD、USBを再生する (KZ-120SC、KZ-120SC-Hのみ)

- 1 防塵キャップを上から下へ外し、USBメモリーまたはSDカードを挿入する
- 2 SDまたはUSBメモリーを選択する
- 3 SDまたはUSBの読み込み完了後、再生ボタンを押す
- 4 SD/USB音量つまみを12時の位置にあわせる

SD/USBプレーヤーユニット

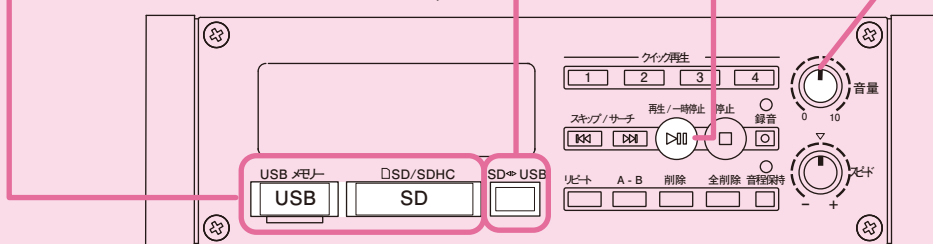

- 5 スピーカー音量つまみで全体の音量を調節する

## Bluetooth® 機器を再生する

スマートフォンなどのBluetooth機器を再生するには、別売のBluetoothユニットWTU-BT01が必要です。詳細は、WTU-BT01の取扱説明書をお読みください。

※ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。TOA 株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。



当社ホームページから「取扱説明書」をご覧ください。  
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。  
ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。