

移動用アンプ KZ-120CD、KZ-120SC


このマニュアルの使いかた

- このマニュアルでは、設営準備のしかたの概略を説明しています。詳細はそれぞれの機器の取扱説明書をお読みください。
- 準備は2人以上で行ってください。

スピーカー設置イメージ

【使用例：運動会】

- 本機は、テントのある本部席など、直射日光の当たらない場所に置いてください。
- 本部席から放送する場合、どちらかのスピーカーと本機の距離は4～5mを推奨します。放送されている内容が本部席で聞き取りやすくなり、本部席からのマイク放送がしやすくなります。

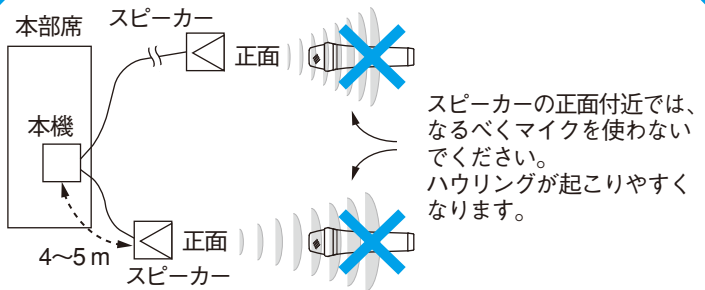

① スピーカーを準備します。



スピーカーの準備は設置位置で行ってください。

- 1 ノブBをゆるめ、外パイプを引っ張りながらステーが水平になるまでノブBを下に押しして三脚を開く。

メモ


開く前に、脚の下部をステーと逆方向に少しひっぱると開きやすくなります。

- 2 ノブBをしっかり締め付ける。
- 3 スピーカー取付ノブをゆるめ、スタンドにスピーカーを乗せる。
- 4 スピーカーの向きを決め、スピーカー取付ノブを締め付ける。
- 5 スピーカーの高さを調節する。
ノブAをゆるめて、内パイプをしっかり持ち、落下防止ピンを引きながら希望する高さに調節します。
- 6 ノブAをしっかり締め付ける。

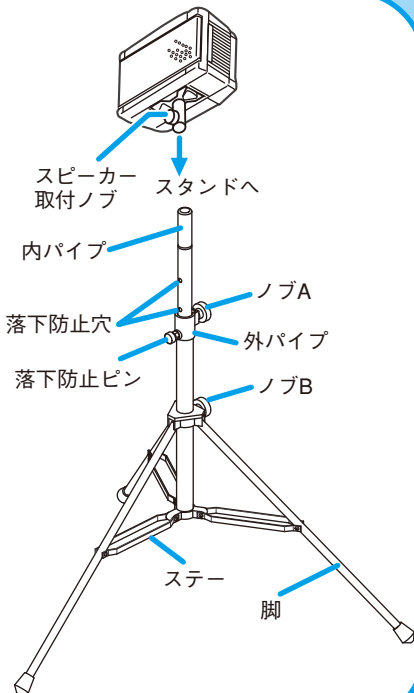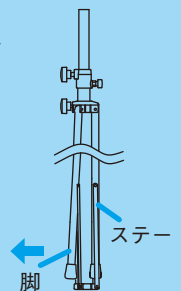

② 本体にスピーカーとアンテナを接続します。 (KZ-1200、YW-510 使用時)

[アンテナを取り付けるとき]
アンテナソケットの突起にアンテナの切り欠きを合わせて差し込み、アンテナのリングを時計回りに止まるまで回してください。
※ アンテナはまっすぐ上に立ててください。

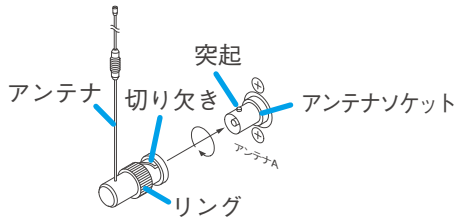


[アンテナを外すとき]
アンテナのリングを反時計回りに回して引き抜いてください。


[本機にケーブルを接続するとき]
ピンの位置を合わせてコネクタを差し込みます。

[本機から外すとき]
ラッチレバーを押しながらコネクタを引き抜きます。 ラッチレバー

[後面]

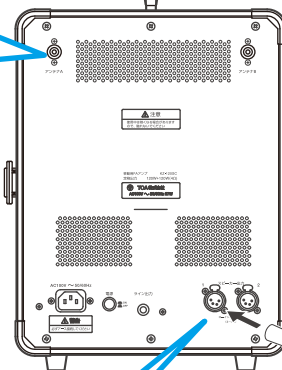

KZ-1200

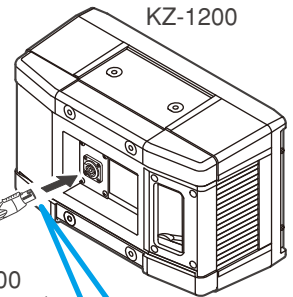

KZ-1200
付属ケーブル

[スピーカーにケーブルを接続するとき]

1. コネクタの突起部を、スピーカーの入力端子の溝に合わせて挿入します。
2. カチッと音がするまで、時計回りに回します。

[スピーカーから外すとき]

1. ロックレバーを手前にスライドします。
2. コネクタを半時計回りに回します。
3. コネクタを引き抜きます。

③ 電源を入れます。


1 電源を用意する。

付属の電源コードを差し込んでから、電源プラグにセットしてください。


2 すべての音量を最小にする。

3 電源スイッチを押す。

[前面拡大図] ※ 図はKZ-120SCです。

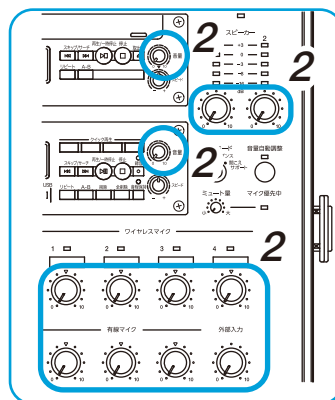

[後面]

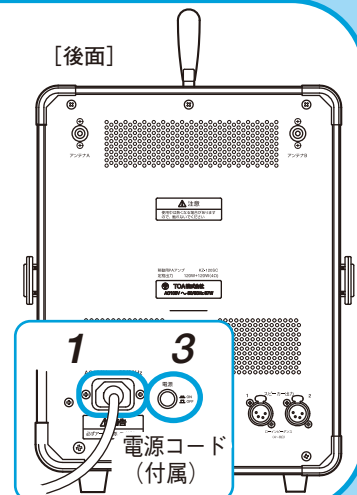

当社ホームページから「取扱説明書」をご覧ください。
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。