


①② の手順にそって設置してください。安全上のご注意などの詳細は取扱説明書をお読みください。

## 1 親機と増設アダプターを接続


## 2 増設アダプターと子機を接続

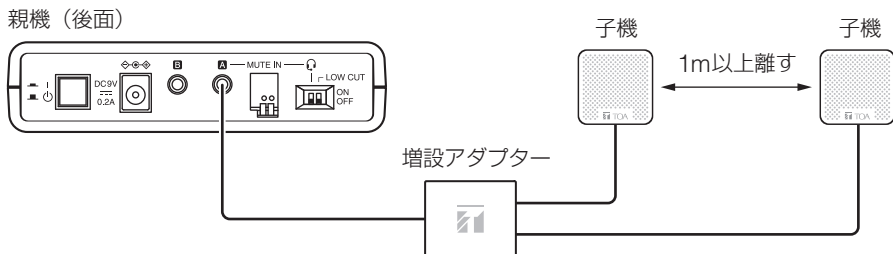

## ■ 子機を複数台増設する場合

[子機2台増設時の動作イメージ]

- 音量つまみを操作すると  
Aの場合はA1、A2が同時に  
Bの場合はB1、B2が同時に  
音量が変更されます。
- ミュートボタンを操作した場合も  
音量つまみと同様です。

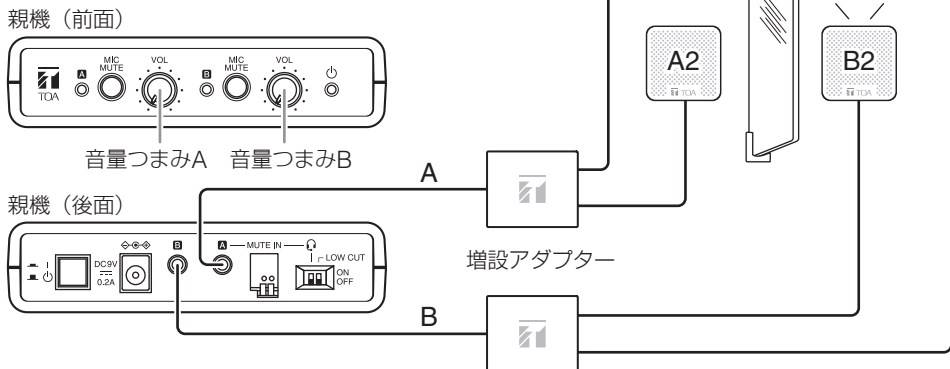

※子機は、AとBそれぞれに3台まで増設できます。

当社ホームページから「取扱説明書」をご覧ください。  
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。

