


けがき線の内側に天井穴を開ける。(開口寸法 最大φ254 mm)

下図のように付属の型紙(φ250 mm)に沿って天井面にけがき線を書き、けがき線を超えないよう穴をあけてください。

開口径が254 mmを超えるとケースの固定金具が天井面を押さえることができず、天井に固定できません。この場合、固定金具の先端をさらに広げて固定金具が天井面を押さえるようにしてください。また、ケースを斜めにして天井穴に入れてください。

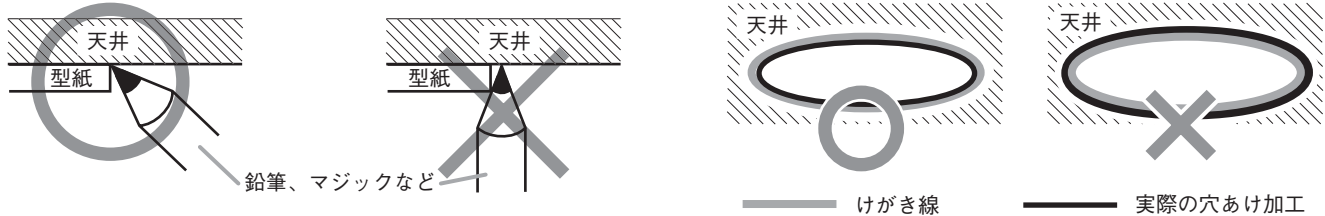

固定金具の蝶ねじはしっかりと締め付ける。(ばね座金が平らになっていること)

天井穴にケースを入れ、蝶ねじ2個を緩めて固定金具を天井面まで降ろしてください。

ケース中央を天井裏方向に押しながら、固定金具を天井面に接するようにしてから蝶ねじが回らなくなるまで締め付けてください。このとき、ばね座金が押さえられて平らになっていることを確認してください。

ケースの固定を確認する。

ケースを天井穴の端まで動かしてケースを下方(床側)に引っ張りケースが脱落しないことを確認してください。もしケースが脱落する場合は、最初の注意事項に従い固定金具の先端をさらに広げて取り付け直し、ケースが脱落しないことを確認してください。