

WA-1801 とパソコンを接続して、うまく動作しないときにお読みください。

- パソコンの USB ポート、デバイスドライバーの確認、およびオーディオ出力の設定・確認をしてください。
- OS に認識されていないときは、一度 USB ケーブルを抜き、5 ～ 10 秒後に再度 USB ケーブルを差し込んでください。

※ 本書に記載の画面表示および操作は一例です。
使用するパソコンの設定、あるいは OS や OS のバージョンにより異なる場合があります。

目次

デバイスドライバーの確認	2	オーディオ出力の設定または確認	6
Windows XP の場合	2	Windows XP の場合	6
Windows Vista、Windows 7 の場合	3	Windows Vista、Windows 7 の場合	6
Windows 8.1、Windows 10 の場合	4	Windows 8.1、Windows 10 の場合	7
Mac OS 9 の場合	5	macOS (OS X、Mac OS X) の場合	7
macOS (OS X、Mac OS X) の場合	5		
		ドライバーの再インストール	8

※ Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※ Macintosh、Mac、macOS、および Apple は、Apple Inc. の商標です。

※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。

デバイスドライバーの確認

■ Windows XP の場合

1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択する。
[コントロールパネル] が表示されます。

2 [システムのプロパティ] を表示させる。

2-1 カテゴリ表示のとき

[コントロールパネル] 中の「パフォーマンスとメンテナンス」にある「システム」を起動します。


2-2 クラシック表示のとき

[コントロールパネル] 中の「システム」を起動します。

3 [ハードウェア] タブを選択する。

4 「デバイスマネージャ」を選択する。
[デバイスマネージャ] が表示されます。

5 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の左側の「+」をクリックし、USB デバイス名称の左側に「×」「!」「?」マークがないことを確認する。

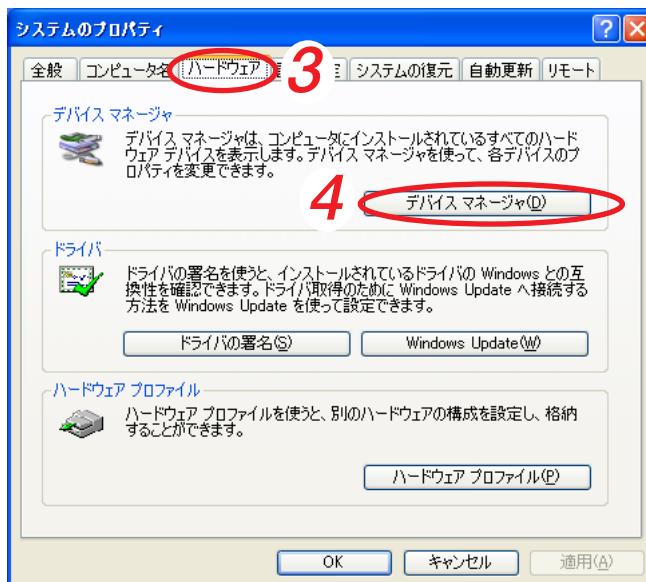


※ USB デバイス名称の左側に「×」「!」「?」マークがあるときは、パソコンおよび Windows の取扱説明書を参照していただくか、パソコンのメーカーにお問い合わせいただき、USB を使用可能な状態に設定してください。

■ Windows Vista、Windows 7 の場合

- 1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択する。
[コントロールパネル] が表示されます。

- 2 [コントロールパネル] 中の「ハードウェアとサウンド」にある「デバイスマネージャー」を選択する。
[デバイスマネージャー] が表示されます。
(右の画面は Windows 7 の例です。)

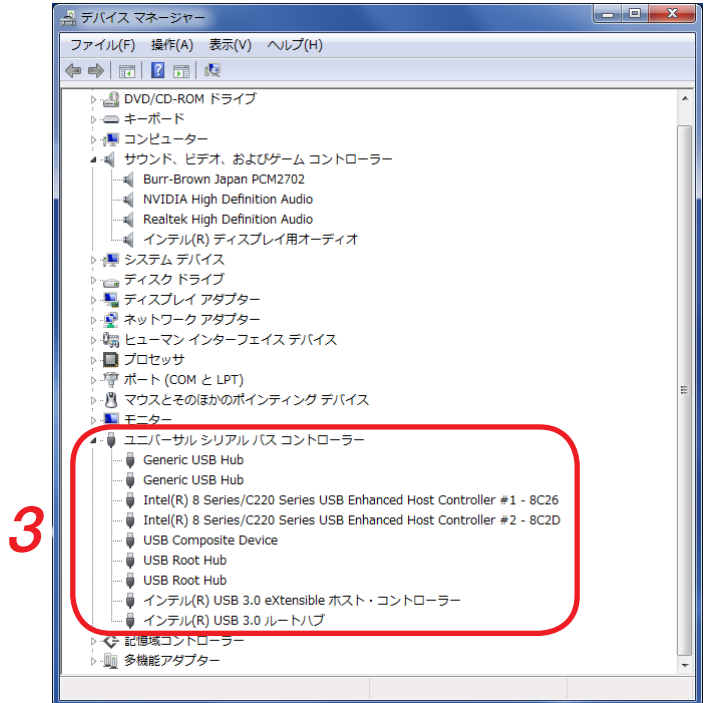


- 3 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」の左側の「+」または「▷」をクリックし、USB デバイス名称の左側に「×」「!」「?」マークがないことを確認する。

※ USB デバイス名称の左側に「×」「!」「?」マークがあるときは、パソコンおよび Windows の取扱説明書を参照していただくか、パソコンのメーカーにお問い合わせいただき、USB を使用可能な状態に設定してください。

■ Windows 8.1、Windows 10 の場合

- 1 スタートボタンを右クリックして [デバイスマネージャー] を選択する。
[デバイスマネージャー] が表示されます。
(右の画面は Windows 10 の例です。)

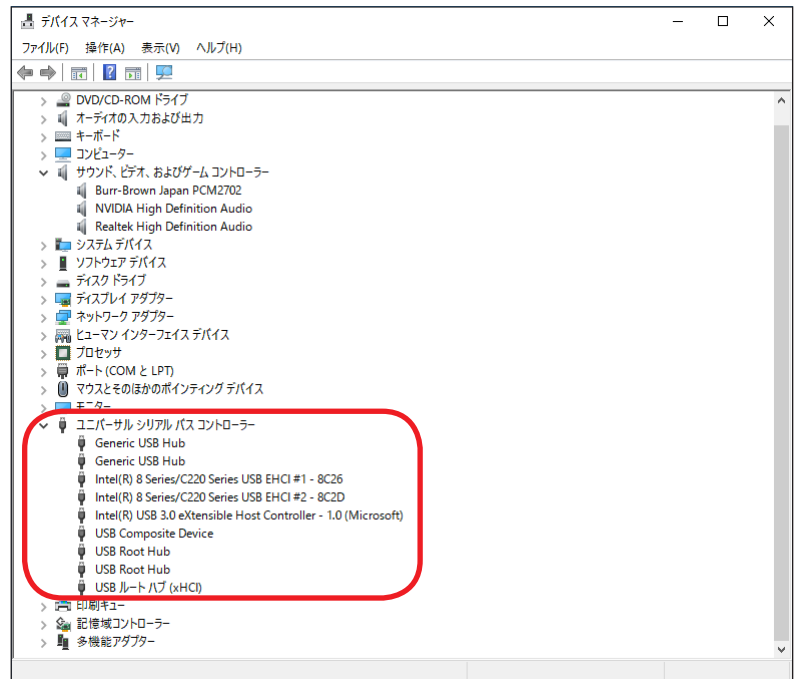

- 2 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」の左側の「>」をクリックし、USB デバイス名の左側に「×」「!」「?」マークがないことを確認する。


※ USB デバイス名称の左側に「×」「!」「?」マークがあるときは、パソコンおよび Windows の取扱説明書を参照していただくか、パソコンのメーカーにお問い合わせいただき、USB を使用可能な状態に設定してください。

■ Mac OS 9 の場合

1 アップルメニューから [Apple システム・プロフィール] を選択する。
[Apple システム・プロフィール] が表示されます。

2 [デバイスとボリューム] タブを選択し、「USB」の欄に「Burr-Brown Japan PCM2702」と表示されることを確認する。

※「USB」の欄に「Burr-Brown Japan PCM2702」と表示されないときは、Macintosh の取扱説明書を参照していただくか、Apple にお問い合わせいただき、USB を使用可能な状態に設定してください。

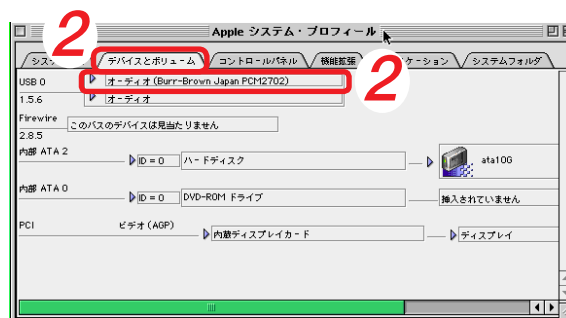

■ macOS (OS X、Mac OS X) の場合

※ 以下の手順は macOS 10.12 (Sierra) の例です。


1 アップルメニューから [この Mac について] を選択する。
[この Mac について] が表示されます。

2 [概要] タブをクリックする。

3 [システムレポート] ボタンをクリックする。



4 [ハードウェア] 項目内の「オーディオ」を選択し、「デバイス」の欄に「Burr-Brown Japan PCM2702」と表示されることを確認する。

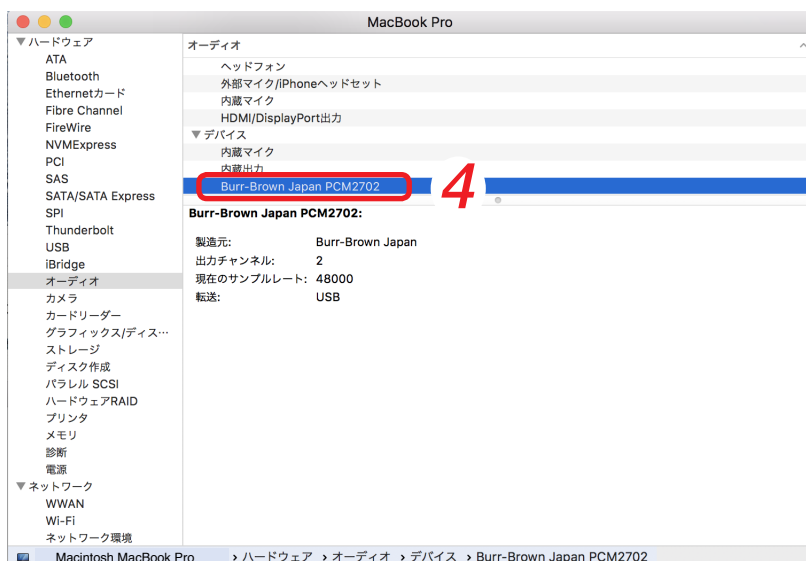

※「デバイス」の欄に「Burr-Brown Japan PCM2702」と表示されないときは、Macintosh の取扱説明書を参照していただくか、Apple にお問い合わせいただき、USB を使用可能な状態に設定してください。

オーディオ出力の設定または確認

■ Windows XP の場合

1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択する。
[コントロールパネル] が表示されます。

2 [サウンドとオーディオデバイスのプロパティ] を表示させる。


2-1 カテゴリ表示のとき

[コントロールパネル] 中の「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」にある「サウンドとオーディオデバイス」を起動します。

2-2 クラシック表示のとき

[コントロールパネル] 中の「サウンドとオーディオデバイス」を起動します。

3 [オーディオ] タブを選択し、「音の再生」の項目の「既定のデバイス」を「USB スピーカー」に設定する。

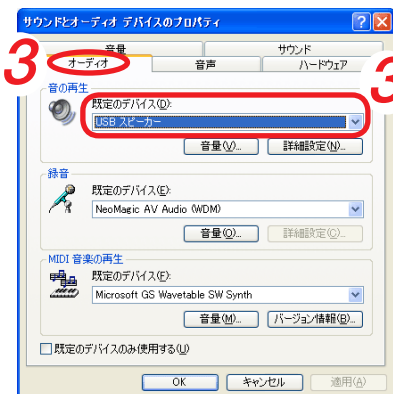


■ Windows Vista、Windows 7 の場合

1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択する。
[コントロールパネル] が表示されます。

2 [コントロールパネル] 中の「ハードウェアとサウンド」にある「サウンド」を選択する。

[サウンド] が表示されます。
(右の画面は Windows 7 の例です。)


3 [再生] タブを選択し、「スピーカー」の項目の「既定のデバイス」を「Burr-Brown Japan PCM2702」に設定する。

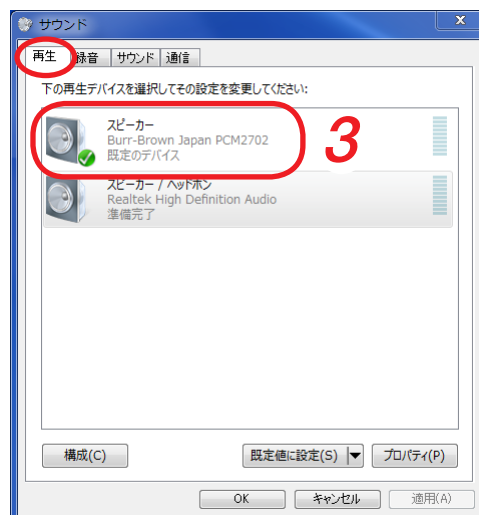

■ Windows 8.1、Windows 10 の場合

- 1 スタートボタンを右クリックして [コントロールパネル] を選択する、または [スタート] メニューから [Windows システムツール] → [コントロールパネル] を選択する。
[コントロールパネル] が表示されます。

- 2 [コントロールパネル] 中の「ハードウェアとサウンド」にある「サウンド」を選択する。
[サウンド] が表示されます。
(右の画面は Windows 10 の例です。)

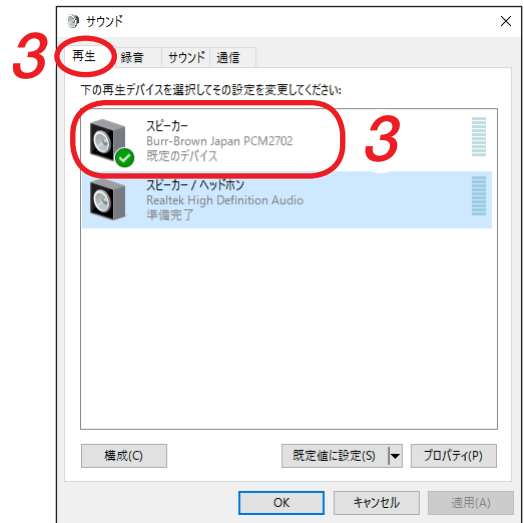

- 3 [再生] タブを選択し、「スピーカー」の項目の「既定のデバイス」を「Burr-Brown Japan PCM2702」に設定する。

■ macOS (OS X、Mac OS X) の場合

※ 以下の手順は macOS 10.12 (Sierra) の例です。

- 1 アップルメニューから [システム環境設定] を選択する。
[システム環境設定] が表示されます。

- 2 「システム環境設定」中の「サウンド」を選択する。
[サウンド] が表示されます。

- 3 [出力] タブを選択し、「サウンドを出力する装置を選択」で「Burr-Brown Japan PCM2702」が選択されていることを確認する。



ドライバーの再インストール

以上の確認と設定を行った後、USB ケーブルを抜き差ししても OS に認識されない場合、パソコンによってはドライバーの再インストールが必要になることがあります。

パソコンおよび Windows の取扱説明書を参照していただくか、パソコンのメーカーにお問い合わせいただき、USB のドライバーを再インストールしてください。

USB ケーブルの接続についての注意

Windows または Mac OS に USB 機器の接続が認識され、動作が安定するまでに 5～10 秒必要です。安定して認識されるまで、USB コードの抜き差しや電源の入り切りをしないでください。

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日除く)	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
--	--	--	---

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>