


プレストーク型ワイヤレスマイク用充電器 BC-1420

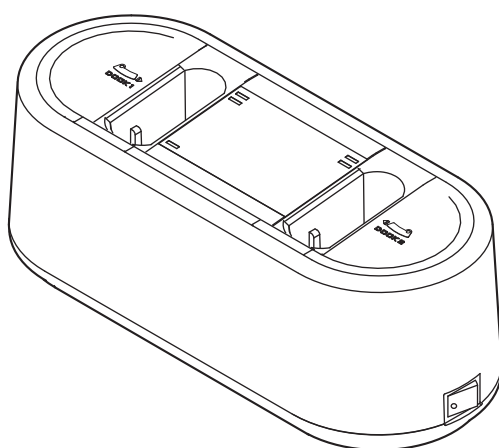

目 次

安全上のご注意	2	各部の名称とはたらき	5
ニッケル水素電池の リサイクルについて	4	充電のしかた	6
概 要	5	故障かな？と思ったら	7
使用上のご注意	5	仕 様	8
		付属品	8

このたびは、TOA プレストーク型ワイヤレスマイク用充電器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号について

行為を禁止する記号			行為を強制する記号	
				
分解禁止	禁 止	接触禁止	強 制	電源プラグを抜け



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

水にぬらさない

本器に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。
火災・感電の原因となります。



禁 止

指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧を超えた電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。



禁 止

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁 止

使用するとき

万一、異常が起きたら

次の場合、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落としたり、ケースを破損したとき
- 電源コードが傷んだとき（心線の露出、断線など）



電源プラグを抜け

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



禁 止



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

使用するとき

内部またはワイヤレスマイク差し込み口に異物を入れない

内部またはワイヤレスマイク差し込み口に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止

雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、電源プラグにはさわらないでください。

感電の原因となります。



接触禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



禁止

移動させるときは電源プラグを抜く

差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。

火災・感電の原因となることがあります。



禁止

使用するとき

電源プラグやコンセント部の掃除をする

電源プラグを差してあるコンセント部にほこりがたまると、火災の原因となることがあります。定期的にコンセント部の掃除をしてください。

また、電源プラグは根元まで差し込んでください。



強制

お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れのときや長期間本器をご使用にならないときは、安全のため電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

守らないと、感電・火災の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

AC アダプターは指定のものを使用する

指定以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。



強制

指定以外の電池を充電しない

専用のワイヤレスマイク用充電電池 WB-2000 または WB-1000A 以外を充電すると、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。



禁止

長期間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜く

そのままにしておくと、火災の原因となることがあります。



電源プラグを抜く



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用するとき

電池の液もれに注意する

2週間以上使用しないときは、マイクから電池を取り出しておいてください。
電池から液がもれて、火災・けが・周囲汚損の原因となることがあります。



強 制

電池の取り扱いに注意する

次のことを必ずお守りください。

守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ショート・分解・加熱をしたり、火の中に入れたりしない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- (+) と (-) に注意し、表示どおり正しく入れる。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。



強 制

ニッケル水素電池のリサイクルについて



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください

本器で充電する充電電池は、ニッケル水素電池です。

ニッケル水素電池はリサイクルが可能な、貴重な資源です。

電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては、電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

使用済みの電池は、捨てないで、お買い上げ店または当社営業所へ返却してください。


概 要

本器は、ワイヤレスマイク プレストーク型 WM-1420 の専用充電器です。
WM-1420 を同時に 2 台まで充電することができます。
充電時間の短い急速充電方式を採用しています。

使用上のご注意

- 周囲温度が 0 ～ 40℃ の範囲でご使用ください。
- ケースを清掃するときには、必ず電源を切ってから、乾いた布でふいてください。ベンジン・シンナー・アルコール類・化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因になります。
- ワイヤレスマイク差し込み口の奥にある充電端子は時々乾いた綿棒などでクリーニングしてください。端子が汚れていると、正常に充電されないことがあります

各部の名称とはたらき

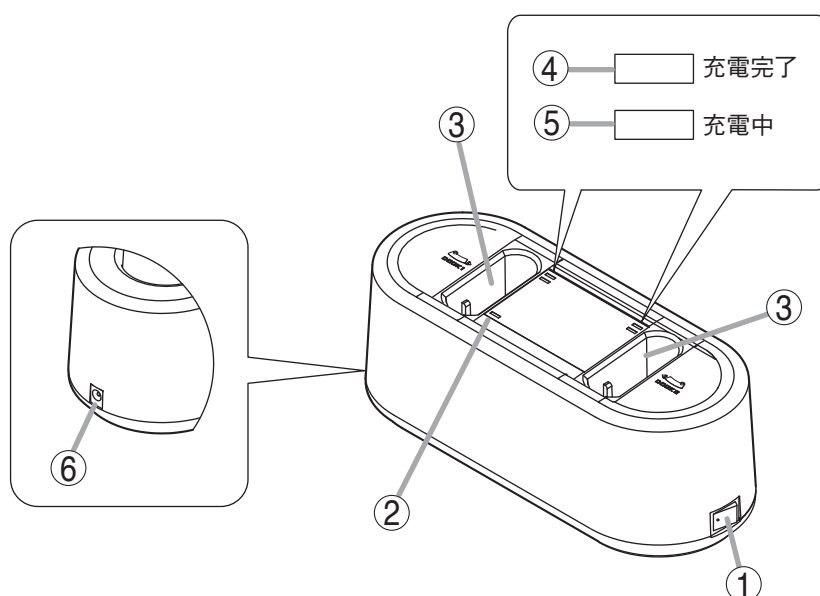

- | | |
|--|---|
| 1. 電源スイッチ
「●」側に倒すと電源が入り、反対方向に倒すと電源が切れます。 | 4. 充電完了表示灯
充電完了後、緑色に点灯します。 |
| 2. 電源表示灯
電源を入れると点灯します。 | 5. 充電中表示灯
充電中、赤色に点灯します。 |
| 3. ワイヤレスマイク差し込み口
専用の充電電池を入れたワイヤレスマイク WM-1420 を挿入します。 | 6. 電源入力端子
付属の AC アダプターを接続します。 |

[表示灯の状態一覧]

充電中表示灯（赤色）	充電完了表示灯（緑色）	状 態
点灯	消灯	充電中
消灯	点灯	充電完了
点滅	消灯	使用温度範囲外（ P. 7 「故障かな？と思ったら」）
交互に点灯		充電異常（ P. 7 「故障かな？と思ったら」）

充電のしかた



注意

専用充電電池以外の電池を入れて充電しないでください。
指定以外の電池を充電すると、電池の液もれ・破裂により火災・けがの原因となることがあります。

ご注意

- 本器に使用できる専用充電電池は、下記のとおりです。他の充電電池は使用できません。
 - ・ WB-2000 (付属品)
 - ・ WB-2000-2 (別売品、WB-2000 が 2 本入り)
 - ・ WB-1000A-2 (別売品、WB-1000A が 2 本入り)
- 充電は 0 ～ 40℃ の周囲温度の中で行ってください。この温度範囲外では充電待機状態となります。
- 付属の充電電池 (WB-2000) は、充電してからお使いください。
- 充電電池を使用したワイヤレスマイクを長期間使用していないときは、使用する前に充電を行ってください。
- 振動の多い場所には設置しないでください。接触不良により、正しく充電されないことがあります。
- 充電中はワイヤレスマイクを抜き差ししないでください。充電電池の充放電回数が少なくなることがあります。
- 充電しても使用時間が極端に短くなったときに電池の交換時期です。新しい電池と交換してください。


[交換の目安]

使用電池	充放電回数
WB-2000	約 500 回
WB-1000A	約 2000 回

1 AC アダプターを本体の電源入力端子に接続する。

接続後、AC アダプターのプラグが抜けないように、コードは本体底面の溝に押し込んでください。
(下図「コード処理のしかた」を参照)

2 AC アダプターをコンセント (AC100 V) に差し込む。

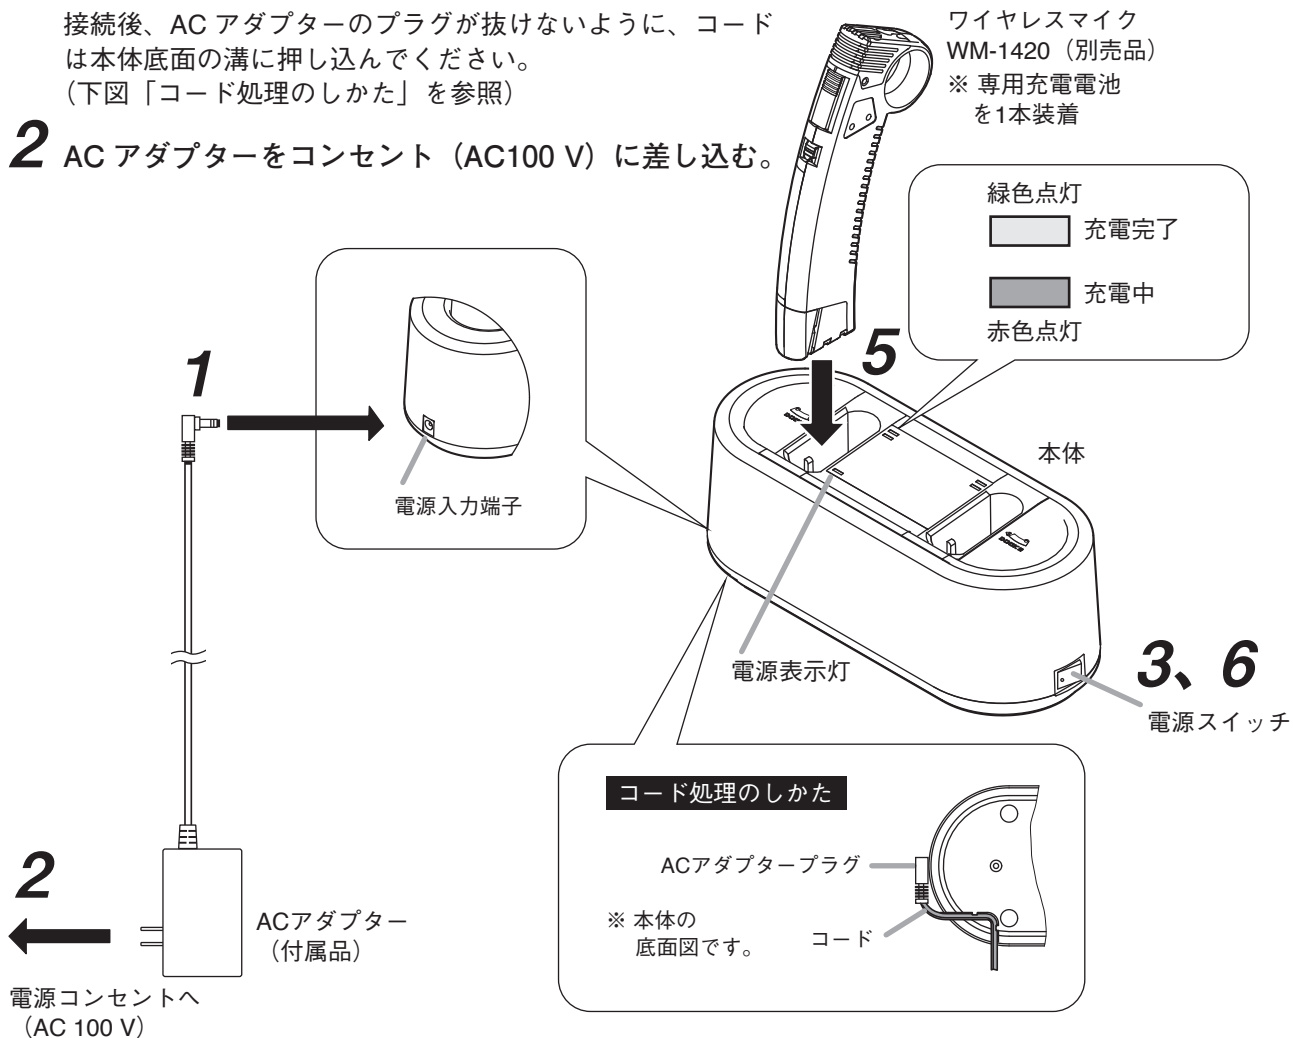

3 本器の電源スイッチを入れる。

電源表示灯が点灯していることを確認してください。

4 専用充電電池（1本）を充電するワイヤレスマイクに入れ、マイクがOFFになっていることを確認する。

電池の入れかたは、ワイヤレスマイクに付属の取扱説明書をお読みください。

5 図のように、WM-1420 をワイヤレスマイク差し込み口にしっかりと差し込む。

充電中表示灯（赤色）が点灯することを確認してください。

充電が完了すると、充電完了表示灯（緑色）が点灯します。

（充電開始時の電池残量により充電時間が短くなることがあります。）

使用電池	満充電時間
WB-2000	約 2 時間
WB-1000A	約 1 時間

ご注意

- 満充電時間を超えても充電が完了しないときは充電をやめてください。
- ワイヤレスマイクは必ず図に示す向きに差し込んでください。
逆方向には差し込まないでください。ワイヤレスマイクまたは充電器が破損する恐れがあります。

6 充電が完了したら、本器の電源スイッチを切る。

ご注意

- 充電完了後はマイク本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- ワイヤレスマイクを取り出すときは、充電器本体が動かないよう手で押さえてください。

故障かな？と思ったら

症 状	調べるところ	処 置
電源スイッチを入れても電源表示灯が点灯しない。 （電源が入らない。）	AC アダプターは電源コンセントに差し込まれていますか？	AC アダプターを電源コンセントに差し込んでください。
	AC アダプターのプラグが外れていませんか？	AC アダプターのプラグを本器の電源入力端子にしっかりと差し込んでください。
ワイヤレスマイクを差し込み口に差し込んでも充電中表示灯（赤色）が点灯しない。	ワイヤレスマイクは差し込み口に正しく入っていますか？	ワイヤレスマイクの向きを確認し、しっかりと奥まで押し込んでください。
ワイヤレスマイクを差し込み口に差し込むと、充電中表示灯（赤色）が点滅する。	使用温度範囲（0～40℃）外で使用していませんか？ ※ 充電に適していない温度です。	使用温度範囲（0～40℃）内で充電を行ってください。
充電完了表示灯（緑色）がいつも早く点灯する。	充電電池の充放電回数が交換の目安（  P. 6）を超えていませんか？	新しい充電電池と交換してください。
充電中表示灯（赤色）と充電完了表示灯（緑色）が交互に点灯する。	ワイヤレスマイクに専用充電電池が入っていますか？	ワイヤレスマイクに専用充電電池 WB-2000 または WB-1000A を入れてください。
	充電端子が汚れていませんか？	ワイヤレスマイク底面の充電端子と充電器のワイヤレスマイク差し込み口の充電端子（金属部分）を乾いた綿棒などでクリーニングしてください。
	電池の接触不良が起きていませんか？	・ワイヤレスマイクの電池収納部の接点（金属部分）を乾いた綿棒などでクリーニングしてください。 ・電池の＋、－端子をティッシュペーパーなどで拭いてください。
	電池が劣化していませんか？	新しい充電電池と交換してください。

仕 様

電 源	AC100 V、50/60 Hz（付属の AC アダプターを使用）
消 費 電 力	9 W
充 電 時 間	約 2 時間（専用充電電池 WB-2000 使用時） 約 1 時間（専用充電電池 WB-1000A 使用時）
充 電 台 数	2 台
使 用 温 度 範 囲	0 ～ 40℃
使 用 湿 度 範 囲	30 ～ 85%RH
仕 上 げ	ケース ：ABS 樹脂、黒（マンセル N1.0 近似色）、塗装、半艶 充電スロット部 ：PPE 樹脂、黒（マンセル N1.0 近似色）
寸 法	238（幅）× 84.5（高さ）× 98（奥行）mm
質 量	540 g（本体のみ）

※ 本器の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

AC アダプター（コード長：DC 側 1.8 m）..... 1

ワイヤレスマイク用充電電池 WB-2000-2 * ... 1

* 専用充電電池 WB-2000 が 2 個入っています。

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについて の技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9：00 ～ 17：00（土日、祝日除く）	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、および カタログのご請求については、取り扱い店または最寄 りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所 については、TOA ホームページをご確認ください。
	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。	

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-07-00112-01