


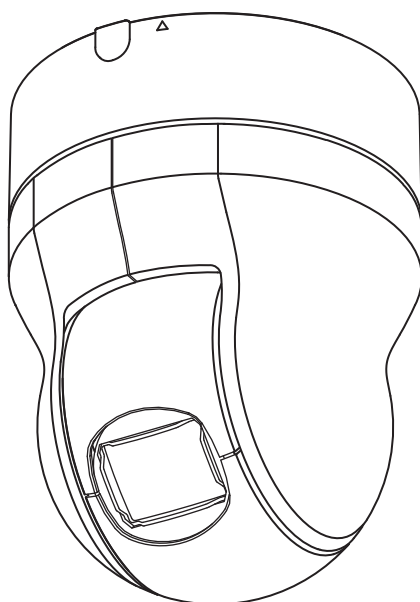

設定説明書

PTZ カメラ

C-CC612



このたびは、TOA PTZカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの設定説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

TOA 株式会社

目次

設定項目の一覧	5
設定の前に	
電源投入時のアドレス表示について	8
設定に使用するキー	8
設定の基本操作	9
カメラメニュー画面に入る	11
ドーム設定	
ドーム設定画面の表示	12
終了方法	12
カメラIDを設定する	13
自動復帰を設定する	13
ホームを設定する	14
フリーズプリセットを設定する	14
リフレッシュを設定する	15
イニシャライズを行う	16
言語を設定する	16
チルト範囲を設定する	17
オートを設定する (TYPE-Aのみ)	17
マニュアルスピードを設定する (TYPE-Aのみ)	18
プリセットスピードを設定する	18
パスワードを設定する	19
表示内容を設定する	20
システム設定を確認する	21
設定を消去する	21
カメラ設定	
カメラ設定画面の表示	22
終了方法	22
明るさを調節する	23
シャッタースピードを設定する	23
色の濃さを設定する	24
エンハンサー機能を設定する	24
電子ズームを設定する	25
ホワイトバランスを設定する	25
逆光補正を設定する	26
デイナイトを設定する	26
スローシャッター (高感度) を設定する	27
AGC を設定する	27
ノイズリダクションを設定する	28
揺れ補正を設定する	28

プリセット	
プリセット設定画面の表示	29
終了方法	29
プリセットを記憶させる	30
プリセットID を設定する	31
プリセットの逆光補正を設定する	31
プリセットを消去する	31
オートパン	
オートパン設定画面の表示	32
終了方法	32
オートパン ID を設定する	33
オートパンのリミットを設定する	33
オートパンの回転方向を設定する	34
オートパンのスピードを設定する	34
オートパンの終点での停止時間を設定する	34
ツアー	
ツアー設定画面の表示	35
終了方法	35
ツアーを設定する	36
ツアー ID を設定する	37
プライバシーマスク	
プライバシーマスク設定画面の表示	38
終了方法	38
プライバシーマスクを設定する	39
トレース	
トレース設定画面の表示	41
終了方法	41
トレースを設定する	42
トレース ID を設定する	43
トレース設定を消去する	43
アラーム	
アラーム設定画面の表示	44
終了方法	44
アラームを設定する	45
アラーム ID を設定する	46
モーションディテクション	
モーション設定画面の表示	47

終了方法	47
モーションディテクションを設定する	48
セクター	
セクター設定画面の表示	49
終了方法	49
セクターを設定する	50
セクターIDを設定する	51
セクター設定を消去する	51
工場出荷状態一覧表	52
入力文字一覧表	54

設定項目の一覧

カメラメニュー画面は、以下の設定項目を表示する画面により構成されます。

メインメニュー (P. 11)

設定項目

ドーム設定 (P. 12)

カメラ ID	(P. 13)	カメラタイトルの設定
自動復帰	(P. 13)	外部からコントロールしてホームへの自動復帰するまでの時間
ホーム	(P. 14)	自動復帰後の動作設定
フリーズプリセット	(P. 14)	プリセットの移動中、表示を固定する
リフレッシュ	(P. 15)	1週間に1度、リフレッシュ動作を行う
イニシャライズ	(P. 16)	電源再投入と同様の動作
LANGUAGE	(P. 16)	表示言語の選択
チルト範囲	(P. 17)	動作するチルト範囲の設定
オート *1	(P. 17)	TYPE-Aのオートキーでの動作設定
マニュアルスピード *1	(P. 18)	マニュアル旋回動作の最高速の設定 (TYPE-A)
プリセットスピード	(P. 18)	プリセット再生の最高速の設定
パスワード	(P. 19)	パスワードの設定許可
パスワード設定	(P. 19)	パスワードの数値設定
ID 設定	(P. 20)	各 ID の表示の ON / OFF
システム	(P. 21)	システム状態表示
設定消去	(P. 21)	各機能の一斉消去

カメラ設定 (P. 22)

明るさ	(P. 23)	カメラの明るさの調節
シャッタースピード	(P. 23)	シャッタースピードの設定
色の濃さ	(P. 24)	色の濃さの調節
エンハンサー	(P. 24)	輪郭強調の設定
電子ズーム	(P. 25)	電子ズームの設定
ホワイトバランス	(P. 25)	ホワイトバランスの設定
逆光補正	(P. 26)	逆光補正の設定
デイナイト	(P. 26)	デイナイトの自動、固定設定
スローシャッター	(P. 27)	スローシャッターの設定
AGC	(P. 27)	AGC の設定
ノイズリダクション	(P. 28)	ノイズ低減設定
揺れ補正	(P. 28)	揺れ補正の設定

次ページへ

プリセット (P. 29)

- プリセット NO. (P. 30) 設定したいプリセット NO.の表示
- プリセット ID (P. 31) プリセット ID の設定
- パン・チルト (P. 30) 記憶するポジションの位置設定
- 逆光補正 *2 (P. 31) 逆光補正の設定
- 消去 (P. 31) 設定したプリセット NO.の消去

オートパン (P. 32)

- オートパン ID (P. 33) オートパン ID の設定
- スタート リミット (P. 33) 始点位置の設定
- エンド リミット (P. 33) 終点位置の設定
- 回転方向 (P. 34) 回転方向の設定
- スピード (P. 34) オートパン動作の速度を設定
- ポーズタイム (P. 34) オートパン動作の停止時間を設定

ツアー (P. 35)

- ツアー NO. (P. 36) 設定したいツアー NO.を表示
- ツアー ID (P. 37) ツアー ID の設定
- ステップ NO. (P. 36) ツアーの動作 NO.を表示
- プリセット NO. (P. 36) プログラムしたいプリセット NO.を設定
- ポーズタイム (P. 36) ステップ間の停止時間を設定
- スピード (P. 36) ステップ間のプリセット速度を設定

プライバシーマスク (P. 38)

- プライバシー NO. (P. 39) 設定したいプライバシーマスク NO.を表示
- 表示 (P. 39) マスク表示の ON / OFF
- 位置設定 (P. 39) マスク位置、サイズの設定

トレース (P. 41)

- トレース NO. (P. 42) 設定したいトレース NO.の表示
- トレース ID (P. 43) トレース ID の設定
- イベント (P. 42) トレース動作を記憶させる
- 消去 (P. 43) 設定したトレース NO.の消去

アラーム (P. 44)

- アラーム NO. (P. 45) 設定したいアラーム NO.の表示
- アラーム ID (P. 46) アラーム ID の設定
- 入力 (P. 45) アラーム信号の入力状態を設定
- アクション (P. 45) アラーム信号時のカメラ動作の設定

前ページから

モーションディテクション (P. 47)

- プリセット NO. *2 (P. 48) モーションディテクションを実行するプリセット NO の設定
- 機能 (P. 48) モーションディテクションの ON / OFF
- アクション (P. 48) モーションディテクション実行時のカメラ動作の設定

セクター (P. 49)

- セクター NO. (P. 50) 設定したいセクター NO. の表示
- セクター ID (P. 51) セクター ID の設定
- セクター スタート (P. 50) セクターの範囲の設定
- セクター エンド (P. 50) セクターの範囲の設定
- 消去 (P. 51) 設定したセクター NO. の消去

*1 TYPE-A のカメラのみ設定可能です。

*2 プリセット NO. 001、002、063、064 のみ設定できる機能です。

設定の前に

■ 電源投入時のアドレス表示について

電源を投入すると、初期動作（イニシャライズ動作）をします。初期動作中はカメラアドレス画面が表示されます。初期動作の完了および周辺機器の接続によりカメラがコントロールなどを確認すると、カメラアドレス画面が消えます。

初期動作中は、通信プロトコル・カメラアドレス・通信速度が表示されます。

続いてモーターなどの確認を行い、初期画面が消えます。

```
PROTOCOL :TYPE-A  
CAMERA ID:001  
BAUD RATE:38400 BPS
```

```
PAN ORIGIN CHECK OK  
TILT ORIGIN CHECK OK  
■TX CONNECTION TEST 57  
CAMERA COMM TEST ■
```

ご注意

TX CONNECTION TEST はコントローラーとの通信を確認しています。コントローラーと接続されていないときや誤接続のとき「No Tested」表示されます。「No Tested」表示されても初期動作（イニシャライズ動作）終了後、コントローラーと制御を開始すれば問題ありません。


■ 設定に使用するキー

本機の設定は、コントロールする機器またはその機器に接続したリモートコントローラーから行います。

リモートコントローラー C-RM700 を接続した場合

C-RM700 の上面のジョイスティックと各キーを使用します。

[C-RM700 上面]

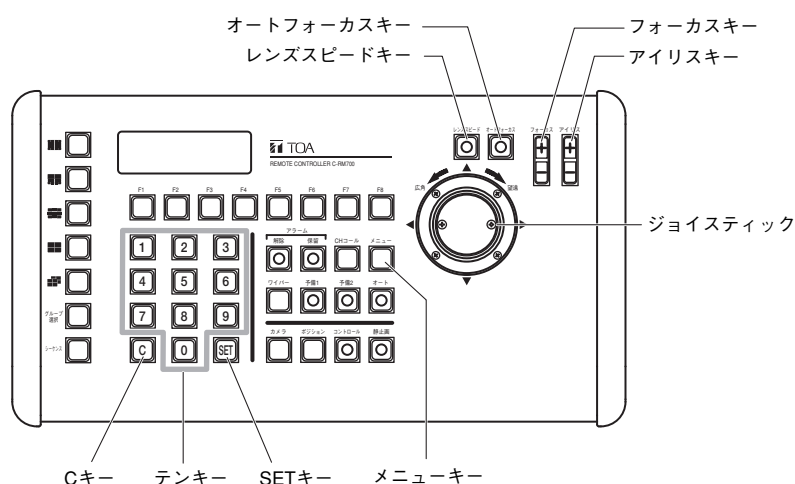

■ 設定の基本操作

接続する機器によりメニュー画面の表示や動作は少し異なりますが、基本的な操作のしかたは同じです。以下に画面を例示して説明します。（■部はカーソル位置を表します。）詳しくは各機器の取扱説明書、操作説明書、または設定説明書をお読みください。

● メニューキー

メニューキーは、メニュー画面に入るときやメニュー画面を終了させるときに使用します。

[リモートコントローラー C-RM700 を接続した場合]

どの画面にいるときでも、メニューキーを押すと、メニュー画面を終了させることができます。

● ジョイスティック（上下左右）

- ・ ジョイスティックを上、下に倒すことによって、機能のカーソル位置が移動します。
- ・ ジョイスティックを右、左に倒すことによって、設定項目が変化します。
- ・ プリセット設定、オート動作設定、カメラを旋回させるときに使用します。

● SET キー

SET キーは、カメラをマニュアル操作するときを使用します。

● C キー

- ・ C キーは、パスワードの設定キャンセルなどに使用します。
- ・ 数字の誤入力時にも使用します。

● テンキー

カメラ番号、ポジション番号、パスワードを入力するときを使用します。

● ジョイスティック（回転）

プリセット設定、ズーム動作設定、ID 設定のときに使用します。

● フォーカスキー

フォーカス動作設定のときに使用します。

● 操作方法

下表は接続されるリモートコントローラーに対応する主な操作キーを表しています。


	C-RM700
メニュー画面の表示 メニュー画面の終了	メニューキー
機能の選択	ジョイスティック上下
設定項目の選択	ジョイスティック左右
設定項目の決定	ジョイスティック左右 SETキー
数字のクリアー	Cキー
カメラ番号入力 ポジション入力	テンキー
マニュアル操作	ジョイスティック (上下左右、回転) フォーカスキー

カメラメニュー画面に入る

C-RM700 を接続した場合

- 1 メニューキーを3秒以上押す。(パスワードが必要なときはテンキーでパスワードを入力する。)
リモートコントローラーの液晶画面にメニュー画面が表示されます。

メニュー




ト`ウサモード`

- 2 ジョイスティックで「カメラメニュー」を選択し、SETキーを押す。
カメラメニューを立ち上げるカメラ番号の入力待ちになります。

カメラメニュー ***CH

- 3 テンキーで設定したいカメラ番号を入力し、SETキーを押して確定する。
選択したカメラのメインメニュー画面がモニターに表示されます。

(例) カメラ番号12の場合

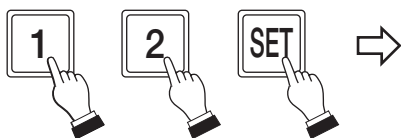

メインメニュー

ドーム セッテイ
カメラ セッテイ
プリセット
オートパン
ツアー
ブライバシーマスク
トレース
アラーム
[ツギノページ]

- 4 ジョイスティックで設定したい項目を選択し、各設定画面で設定する。

ドーム設定

ドーム設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「ドームセッテイ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。ドーム設定画面が表示されます。

次ページを表示するには、ジョイスティックを上または下に倒して「ツギノページ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

前ページを表示するには、ジョイスティックを上または下に倒して「マエノページ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

ドーム設定

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツギノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

次のページ

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツギノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

前のページ

ドーム セッテイ	
チルトハンイ	: +20° -90°
オート	: --
マニュアル スピード	: --
プリセット スピード	: 150° / S
パスワード	: OFF
[パスワード セッテイ]	
[ID セッテイ]	
[システム]	
[セッテイ ショウキョ]	
[マエノページ]	

終了方法

設定を保存して終了する場合：

ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン シテ シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。設定を保存してメインメニュー画面に戻ります。

設定を保存せずに終了する場合：

ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。設定を保存せずにメインメニュー画面に戻ります。

保存して終了

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツギノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

終了

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツギノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ カメラ ID を設定する

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「カメラID」を選択する。

2 カメラIDを入力する。

選択：ジョイスティックを右または左に倒して、文字を選択します。

移動：ジョイスティックを右（望遠）にまわすと、1文字右に移動します。

ジョイスティックを左（広角）にまわすと、1文字左に移動します。

メ モ

■はスペースを表します。ID入力できる文字は、P. 54「入力文字一覧表」を参照してください。

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01 ■■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツギノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ 自動復帰を設定する

コントロールをまったく受けていないときの動作を決定するための機能です。コントローラーから操作を受けて一定時間経過後、決まった動作（ホーム）に復帰します。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ジドウフッキ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「15」～「90」（5秒間隔）から選択する。

自動復帰までの時間や解除（OFF）が設定されます。

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01 ■■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツギノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

ご注意

C-RM700の自動復帰機能とは独立して動作します。

アラーム保留機能が必要な場合は、C-RM700の自動復帰機能を使用してください。

■ ホームを設定する

自動復帰する際に行う動作を指定します。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ホーム」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「1 POS」、「2 POS」、「オートパン」、「ツアー1」、「トレース1」から選択する。
自動復帰する動作が設定されます。

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1 POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツキノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

ご注意

記憶されていない項目を設定しても動作しません。このとき「NO DATA AVAILABLE」と画面に表示されません。

■ フリーズプリセットを設定する

プリセット再生のときに直前の画面をフリーズ（静止）して、プリセットした次の位置に到達するまでの間、ポジション移動中の映像を見せないようにすることができます。プライバシーマスク機能を使用するときは、フリーズプリセット機能を併用することをおすすめします。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「フリーズプリセット」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「ON」から選択する。
フリーズプリセット動作が設定されます。

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1 POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツキノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ リフレッシュを設定する


本機を長期間通電状態のまま使用すると、プリセット再生時に位置がずれてしまうことがあります。このようなときにオートリフレッシュ機能を使用すると、ずれを修正することができます。

「OFF」

リフレッシュしません。

「00/168」、「01/001」～「23/023」（1時間間隔）

1週間に1度、リフレッシュ動作をするように設定できます。

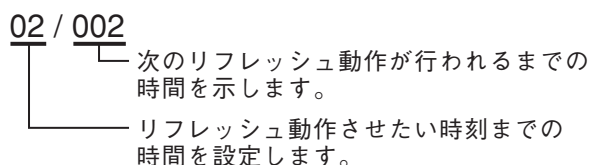

例えば、日曜日の午前10時に「02/002」の設定をすると、2時間後の午後0時に最初のリフレッシュ動作を行い、以後、毎週日曜日の午後0時にリフレッシュ動作をする設定になります。

ご注意

- リフレッシュ動作をする時間間隔（1週間）は、長期間使用すると誤差が生じることがあります。時間のずれが気になるときは、もう一度リフレッシュ動作を行う時間を設定し直してください。
- リフレッシュ動作を設定してからカメラの電源が切れると、リフレッシュ設定はOFFになります。例えば、停電が起こった場合もリフレッシュ設定がOFFになります。このような場合は再度設定し直してください。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「リフレッシュ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「00/168」、「01/001」～「23/023」から選択する。
時間が選択されます。

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
[ツキノページ]	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ イニシャライズを行う

コンビネーションカメラのプリセット再生機能では、ステッピングモーターをオープンループ制御しているため、長期間通電状態のままご使用になると、ポジションがずれてしまうことがあります。このような場合、イニシャライズを行うことでずれを修正することができます。

ご注意 イニシャライズ動作では、設定したデータは消えません。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「イニシャライズ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「ON」を選択する。

3 “ホントウ ニ ヨロシデスカ?” と表示されるので、「ハイ」を選択してSET キーを押す。
イニシャライズが開始されます。

メ モ

「イイエ」でSET キーを押すと、ドーム設定画面に戻ります。

ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
【ツギノページ】	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ 言語を設定する

メニュー画面の表示を日本語または英語から選択できます。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「LANGUAGE」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「ニホンゴ」、「ENGLISH」から選択する。
言語が選択されます。


ドーム セッテイ	
カメラID	: CAM01■■■■■■■■■■
ジドウフッキ	: OFF
ホーム	: 1POS
フリーズプリセット	: OFF
リフレッシュ	: OFF
イニシャライズ	: OFF
LANGUAGE	: ニホンゴ
【ツギノページ】	
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ チルト範囲を設定する

-90° から-200° の間でチルト操作も可能なフリップ機能とチルトの上限角度を設定できる機能です。

フリップとは、-90° から-200° の間でチルト操作（カメラを垂直方向に旋回させる操作）を止めたときに、自動的にモニターに映る画像を反転させる機能です。

上限角度は、屋外ドームハウジング、カメラ天井埋込金具を使用したときに「0° - 90°」または「0° - 180°」に設定してください。画面にカメラのケースが映り込んで黒く見えるのを少なくすることができます。

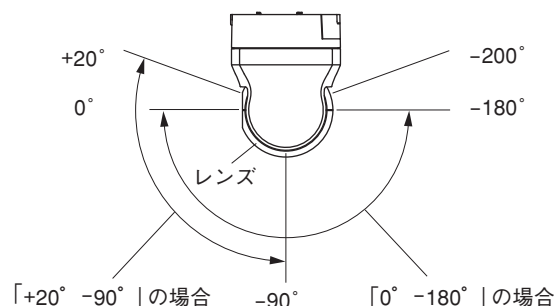

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「チルトハンイ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「+20° - 90°」、「0° - 90°」、「+20° - 200°」、「0° - 180°」から選択する。
動作するチルト範囲が設定されます。

ドーム セッテイ	
チルトハンイ	: +20° - 90°
オート	: --
マニュアル スピード	: --
プリセット スピード	: 150° / S
パスワード	: OFF
[パスワード セッテイ]	
[ID セッテイ]	
[システム]	
[セッテイ ショウキョ]	
[マイノページ]	

■ オートを設定する（TYPE-Aのみ）

オートキーに、どのオート機能を割り当てるかを設定します。

「オートパン」：オートキーを押すと、オートパン動作をします。

「ツアー1」：オートキーを押すと、ツアー1動作をします。

「トレース1」：オートキーを押すと、トレース1動作をします。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「オート」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「オートパン」、「ツアー1」、「トレース1」から選択する。

オートキーに割り当てる機能が設定されます。

ご注意

「ツアー1」、「トレース1」は、ツアーやトレースを設定しないと動作しません。このとき「NO DATA AVAILABLE」と画面に表示されます。

ドーム セッテイ	
チルトハンイ	: +20° - 90°
オート	: --
マニュアル スピード	: --
プリセット スピード	: 150° / S
パスワード	: OFF
[パスワード セッテイ]	
[ID セッテイ]	
[システム]	
[セッテイ ショウキョ]	
[マイノページ]	

■ マニュアルスピードを設定する (TYPE-Aのみ)

マニュアル操作時のパン、チルトの最高速度を設定します。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「マニュアルスピード」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「100°/S」～「150°/S」(10°/S間隔)から選択する。

マニュアル操作時の広角端での最高速度が決定します。

メ モ 数字が大きいほど、速度が速くなります。

ドーム セッテイ	
チルトハンイ	: +20° -90°
オート	: --
マニュアル スピード	: --
プリセット スピード	: 150° / S
パスワード	: OFF
[パスワード セッテイ]	
[ID セッテイ]	
[システム]	
[セッテイ ショウキョ]	
[マエノページ]	

■ プリセットスピードを設定する

プリセット操作時のパン、チルトの最高速度を設定します。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「プリセットスピード」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「150°/S」、「50°/S」から選択する。

プリセット操作時の最高速度が決定します。

メ モ 数字が大きいほど、速度が速くなります。

ドーム セッテイ	
チルトハンイ	: +20° -90°
オート	: --
マニュアル スピード	: --
プリセット スピード	: 150° / S
パスワード	: OFF
[パスワード セッテイ]	
[ID セッテイ]	
[システム]	
[セッテイ ショウキョ]	
[マエノページ]	


■ パスワードを設定する

メニュー画面を起動する際のパスワードを設定します。

「ON」：メニュー画面を表示する際に、パスワード入力画面を表示します。
パスワードを設定することができます。

「OFF」：パスワードなしで、メンテナンス画面に入れるようになります。
パスワード設定をすることはできません。

1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「パスワード」を選択する。

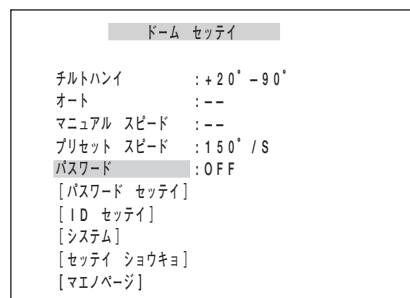


2 ジョイスティックを右または左に倒して「ON」を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「パスワードセッテイ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。
パスワード設定画面が表示されます。

メ モ

手順2で「パスワード」をONにしないと「パスワード セッテイ」に入れません。

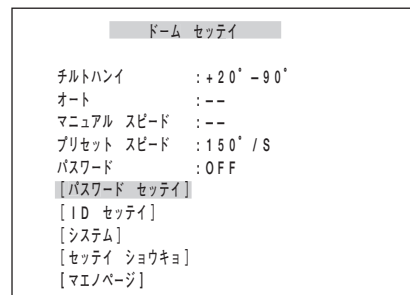


4 「パスワード」に3桁のパスワードを入力する。
1桁入力するごとにSETキーを押します。

5 確認のため再度、「カクニン」に同じパスワードを入力する。
設定が正しく完了したときは、“OK!”と表示されます。
「ホゾン シテ シュウリョウ」で確定してください。

メ モ

パスワードが正しく入力されなかった場合は、“FAIL!”と表示されます。パスワードは設定されていません。再度パスワードの入力を行ってください。

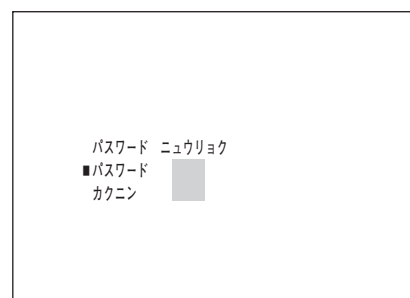

■ 表示内容を設定する

ドーム設定画面で「ID セッテイ」を選択すると、表示させる内容を設定することができます。

「OFF」 : 何も表示しません。

「ON」 : 各 ID を表示します。

「1」、「2」 : 各 ID の表示位置を変更します。

- 1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ID セッテイ」を選択して、ジョイスティックを右に倒す。
OSD 表示設定画面が表示されます。

ドーム セッテイ	
チルトハンイ	: +20° -90°
オート	: --
マニュアル スピード	: --
プリセット スピード	: 150° / S
パスワード	: OFF
[パスワード セッテイ]	
[ID セッテイ]	
[システム]	
[セッテイ ショウキョ]	
[マエノページ]	

- 2 ジョイスティックを上または下に倒して変更したい項目を選択する。

- 3 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「ON」（表示位置は「1」、「2」）から選択する。
選択した内容が確定します。

ID セッテイ	
カメラID	: OFF
プリセットID	: OFF
オートパンID	: OFF
ツアーID	: OFF
トレースID	: OFF
アラームID	: OFF
セクターID	: OFF
ザビョウ	: OFF
ヒョウジイチ	: 1
[マエノページ]	

設定項目	設定内容
カメラID	カメラタイトルを表示します。*
プリセットID	プリセットタイトル（1～64）を表示します。*
オートパンID	オートパンタイトルを表示します。*
ツアーID	ツアータイトル（1～8）を表示します。*
トレースID	トレースタイトル（1～8）を表示します。*
アラームID	アラームタイトル（1～3）を表示します。*
セクターID	セクタータイトル（1～8）を表示します。*
座標	座標を表示します。パン（0～360°）／チルト（+20°～-200°）で表示されます。
表示位置	表示位置を2パターンから選択できます。

* 最大文字数は16文字

表示位置1

CAMERAID***** PRESET***** AUTOPAN***** ALARM*****	CAM ID:001 XXX.X XX.X
--	--------------------------

表示位置2

ALARM*****	CAM ID:001 XXX.X XX.X
CAMERAID***** PRESET***** AUTOPAN*****	

メモ

オートパンID、ツアーID、トレースIDは同じID位置に表示されます。
プリセットID、セクターIDは同じID位置で表示され、同時に設定しているときはプリセットIDが優先で表示されます。

■ システム設定を確認する

現在のプロトコル、通信速度、カメラの情報を確認することができます。

- 1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「システム」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

システム設定画面が表示されます。

プロトコル : RS-485 通信方式を表示しています。
通信速度 : カメラの通信速度を表示しています。
カメラ : メンテナンス用のものです。

ドーム セッテイ	
チルトハンイ	: +20° -90°
オート	: --
マニュアル スピード	: --
プリセット スピード	: 150° / S
パスワード	: OFF
[パスワード セッテイ]	
[ID セッテイ]	
[システム]	
[セッテイ ショウキョ]	
[マエノページ]	

システム	
プロトコル	: TYPE-B
ツウシンソクド	: 38400 BPS
カメラ	HS-NTSC 1.0.0
[マエノページ]	

■ 設定を消去する

設定を出荷時の状態に戻したいときに使用します。

- 1 ドーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「セッテイ ショウキョ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

設定消去画面が表示されます。

ドーム セッテイ	
チルトハンイ	: +20° -90°
オート	: --
マニュアル スピード	: --
プリセット スピード	: 150° / S
パスワード	: OFF
[パスワード セッテイ]	
[ID セッテイ]	
[システム]	
[セッテイ ショウキョ]	
[マエノページ]	

- 2 設定消去画面でジョイスティックを上または下に倒して、消去したい項目を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

- 3 “ホントウ ニ ヨロシデスカ?” と表示されるので、「ハイ」を選択してSETキーを押す。

消去画面が表示され、完了すると画面の表示が消えます。

メ モ

「イイエ」でSETキーを押すと、設定消去画面に戻ります。

セッテイ ショウキョ	
[カメラ セッテイ ショウキョ]	
[ツアー ショウキョ]	
[プリセット ショウキョ]	
[セクター ショウキョ]	
[ブライバシマスク ショウキョ]	
[トレース ショウキョ]	
[シュウカジョウタイ]	
[マエノページ]	

(例) カメラ設定を消去する場合

カメラ セッテイ ショウキョ	
ホントウ ニ ヨロシデスカ? ハイ	イイエ

カメラ設定

■ カメラ設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「カメラセッテイ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。カメラ設定画面が表示されます。

カメラ設定

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デイナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

■ 終了方法

カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。メインメニュー画面に戻ります。

終了

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デイナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

■ 明るさを調節する

好みに合わせてカメラの明るさを調節できます。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「アカルサ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「1」～「9」から選択する。

明るさの設定が確定します。

メモ 値を大きくするほど、映像は明るくなります。

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デイナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

■ シャッタースピードを設定する

シャッタースピードを固定することができます。

「ヒョウジュン」、「フリッカレス」、「1/120」、「1/250」、「1/500」、「1/1000」、「1/2000」、「1/4000」、「1/10000」から選択します。

ご注意

「ヒョウジュン」以外で使用するときは、スローシャッター機能（P. 27 参照）は動作しません。スローシャッター機能を使用する場合は「ヒョウジュン」を設定してください。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シャッタースピード」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「ヒョウジュン」、「フリッカレス」、「1/120」、「1/250」、「1/500」、「1/1000」、「1/2000」、「1/4000」、「1/10000」から選択する。

選択した内容が確定します。

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デイナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

■ 色の濃さを設定する

好みに合わせて色の濃さを調節することができます。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「イロノコサ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「1」～「9」から選択する。

色の濃さの設定が確定します。

メ モ 値を大きくするほど、色は濃くなります。

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デイナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

■ エンハンサー機能を設定する

輪郭を強調する機能で、好みに合わせて調節することができます。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「エンハンサー」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「1」～「9」から選択する。

エンハンサーの設定が確定します。

メ モ 値を大きくするほど、輪郭がより強調されます。

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デイナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

■ 電子ズームを設定する

光学ズーム*¹で見ることができる限界以上に被写体を拡大して見たいとき、電子ズームを使用します。電子ズーム*²の「ON」、「OFF」を設定できます。

「ON」 : 電子ズーム機能をONにします。
「OFF」 : 電子ズーム機能をOFFにします。

*¹ 光学レンズによるズーム機能です。

*² 光学レンズでなく、撮像デバイスの走査可変や画像メモリーを利用して、電子的に撮像画面の拡大、縮小を行う機能です。電子ズームの倍率が上がるほど、きめの粗い画像になります。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「デンシズーム」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「ON」、「OFF」から選択する。
電子ズームの設定が確定します。

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズーム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

ご注意 揺れ補正の設定が「ON」のときは、ズーム操作をしても光学ズーム領域までしか動作しません。

■ ホワイトバランスを設定する

ホワイトバランスを「INDOOR」、「OUTDOOR」、「AWB」のいずれかに設定できます。

「INDOOR」 : 被写体の光源の色温度が変化すれば、それに合わせてホワイトバランスも変化します。

「OUTDOOR」 : 被写体の光源の色温度が変化すれば、それに合わせてホワイトバランスも変化します。
「INDOOR」に比べて幅広い色温度で調整します。

「AWB」 : 被写体の光源の色温度が変化しても、ホワイトバランス固定で動作します。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ホワイトバランス」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「INDOOR」、「OUTDOOR」、「AWB」から選択する。
ホワイトバランスの設定が確定します。

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズーム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

■ 逆光補正を設定する

逆光のときに見やすい映像にするための機能です。
「OFF」、「LOW」、「MID」、「HIGH」から選択します。

「OFF」 : 逆光補正機能をOFFにします。通常は「OFF」で使⽤します。

「LOW」、「MID」、「HIGH」: 逆光のときに使⽤します。「HIGH」が最も補正します。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ギャッコウホセイ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「LOW」、「MID」、「HIGH」から選択する。
選択した内容が確定します。

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズーム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デイナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	

■ デイナイトを設定する

自動的に白黒とカラーを切り換えたり、白黒、カラーを固定して使⽤することができます。

「オート」 : 被写体の明るさによって自動的に白黒モードとカラーモードを切り換えます。

「ON」 : 白黒モードをONにします。常に白黒の映像になります。

「OFF」 : 白黒モードをOFFにします。常にカラーの映像になります。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「デイナイト」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「オート」、「ON」、「OFF」から選択する。
選択した内容が確定します。

カメラ セッテイ	
アカルサ	: 5
シャッタースピード	: ヒョウジュン
イロノコサ	: 5
エンハンサー	: 5
デンシズーム	: ON
ホワイトバランス	: INDOOR
ギャッコウホセイ	: OFF
デイナイト	: オート
[ツギノページ]	
シュウリョウ	


ご注意 AGCの設定が「OFF」のときは、スローシャッター、デイナイト（オート）は動作しません。

■ スローシャッター（高感度）を設定する

被写体の明るさによって自動的にスローシャッターになります。スローシャッターのリミットを設定できます。「OFF」、「02」、「04」、「08」、「16」、「32」から選択します。「OFF」のときはスローシャッターになりません。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「スローシャッター」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「02」、「04」、「08」、「16」、「32」から選択する。
選択した内容が確定します。

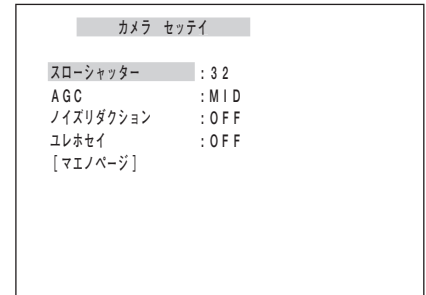

ご注意

- AGCの設定が「OFF」のときは、スローシャッター、デイナイト（オート）は動作しません。
- シャッタースピードの設定を「ヒョウジュン」にしないと、スローシャッター機能は動作しません。

■ AGC を設定する

AGCを「OFF」、「LOW」、「MID」、「HIGH」に設定することができます。


「OFF」：ゲインの自動調整機能をOFFにします。
「LOW」、「MID」、「HIGH」：被写体の明るさによってゲインを自動的に調整します。「HIGH」が最も大きく調整します。

ご注意

「HIGH」で使用すると、縦方向のノイズ等が目立つことがあります。故障ではありません。気になる場合は「MID」または「LOW」でご使用ください。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「AGC」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「LOW」、「MID」、「HIGH」から選択する。
AGCの設定が確定します。

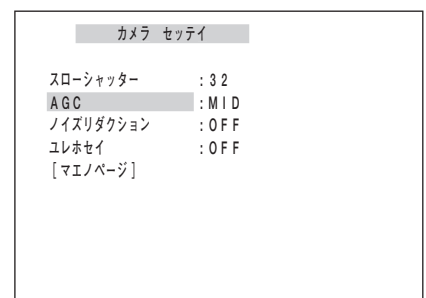

ご注意 AGCの設定が「OFF」のときは、スローシャッター、デイナイト（オート）は動作しません。


■ ノイズリダクションを設定する

ノイズを低減するノイズリダクション機能を搭載しています。低照度時でもノイズの少ない映像を得ることができます。

- 「OFF」 : ノイズリダクション機能を OFF にします。
「LOW」、「MID」、「HIGH」 : ノイズリダクション機能が動作します。「HIGH」が最もノイズを減らすように動作します。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ノイズリダクション」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「LOW」、「MID」、「HIGH」から選択する。
選択した内容が確定します。

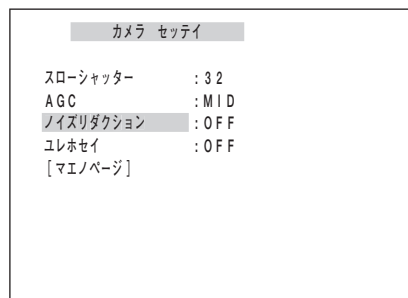

■ 揺れ補正を設定する


画像の揺れを軽減することができます。

ご注意

- 揺れ補正を ON にすると電子ズームされ画角が狭くなるため、解像度が低下します。
- 揺れが大きい場合は、揺れ補正を ON にしても補正できないことがあります。
- 揺れ補正により、パン・チルトの動作で画面の揺れ戻しが生じることがあります。
- 暗い場所、低コントラスト、高周波の振動の下では動作しないことがあります。

1 カメラ設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ユレホセイ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「ON」から選択する。
選択した内容が確定します。

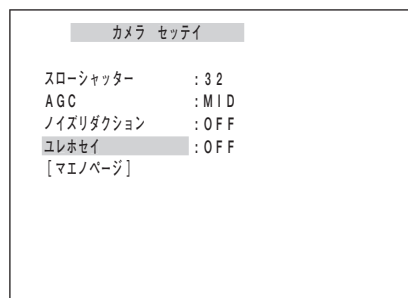

ご注意 揺れ補正の設定が「ON」のときは、ズーム操作をしても光学ズーム領域までしか動作しません。

プリセット

撮影場所やレンズの画角をあらかじめプリセットしておくことができ、最大64ポジションまで設定することができます。

■ プリセット設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「プリセット」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。プリセット設定画面が表示されます。

プリセット

プリセット	
プリセットNO.	: 001
プリセットID	: PRESET001 ■■■■■■
パン : 175	チルト : -042
ギャッコウホセイ	: OFF
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ 終了方法

プリセット設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。メインメニュー画面に戻ります。

終了

プリセット	
プリセットNO.	: 001
プリセットID	: PRESET001 ■■■■■■
パン : 175	チルト : -042
ギャッコウホセイ	: OFF
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ プリセットを記憶させる

ご注意

電子ズーム領域（P. 25 参照）でのプリセット記憶はできません。電子ズーム以外の部分のみでの記憶となります。

1 プリセット設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「プリセット NO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して、「001」～「064」から記憶したいプリセット NO. を選択する。

SET キーを押すと設定されているプリセットポジションに移動します。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「パン：*** チルト：***」を選択し、SET キーを押す。

「パン：*** チルト：***」の左側に■が表示され、マニュアル操作ができるようになります。

4 ジョイスティック（旋回、ズーム）を操作して、設定したい位置にカメラを移動させ、SET キーを押す。

「パン：*** チルト：***」の左側の■が消えます。

5 ジョイスティックを上または下に倒して、「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

選択されたプリセット NO. のプリセットが記憶されます。プリセット NO. は自動的に次のプリセット NO. へ移動します。

プリセット	
プリセット NO.	: 001
プリセット ID	: PRESET001■■■■■■■
パン	: 175
チルト	: -042
ギャッコウホセイ	: OFF
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

プリセット	
プリセット NO.	: 001
プリセット ID	: PRESET001■■■■■■■
パン	: 175
チルト	: -042
ギャッコウホセイ	: OFF
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ プリセット ID を設定する

1 プリセット設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「プリセット ID」を選択する。

2 プリセット ID を入力する。

選択：ジョイスティックを右または左に倒して、文字を選択します。

移動：ジョイスティックを右（望遠）にまわすと、1文字右に移動します。

ジョイスティックを左（広角）にまわすと、1文字左に移動します。

メ モ

■はスペースを表します。ID 入力できる文字は、P. 54「入力文字一覧表」を参照してください。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。プリセット ID が保存されます。

プリセット	
プリセット NO.	: 001
プリセット ID	: PRESET001■■■■■■■
パン : 175	チルト : -042
ギャッコウホセイ	: OFF
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ プリセットの逆光補正を設定する (プリセット NO. 1、2、63、64 のみ)

1 プリセット設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ギャッコウホセイ」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して、「OFF」、「LOW」、「MID」、「HIGH」から選択する。

プリセット	
プリセット NO.	: 001
プリセット ID	: PRESET001■■■■■■■
パン : 175	チルト : -042
ギャッコウホセイ	: OFF
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ プリセットを消去する

1 プリセット設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「プリセット NO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して、「001」～「064」から消去したいプリセット NO. を選択する。

SET キーを押すと設定されているプリセットポジションに移動します。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ショウキョ」を選択して、ジョイスティックを右に倒す。
選択されたプリセット NO. のプリセットが消去されます。
プリセット NO. は自動的に次のプリセット NO. へ移動します。

プリセット	
プリセット NO.	: 001
プリセット ID	: PRESET001■■■■■■■
パン : 175	チルト : -042
ギャッコウホセイ	: OFF
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

プリセット	
プリセット NO.	: 001
プリセット ID	: PRESET001■■■■■■■
パン : 175	チルト : -042
ギャッコウホセイ	: OFF
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ オートパン設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「オートパン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。オートパン設定画面が表示され、自動的にスタートリミット位置へ移動します。

オートパン

オートパン	
オートパンID	: AUTOPAN■■■■■■■■■■
スタート リミット	: 135 -045
エンド リミット	: 135 -045
カイトンホウコウ	: ヒダリ
スピード	: 4
ポーズタイム	: 05
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ 終了方法

設定を保存して終了する場合：

オートパン設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン シテ シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。設定を保存してメインメニュー画面に戻ります。

設定を保存せずに終了する場合：

オートパン設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。設定を保存せずにメインメニュー画面に戻ります。

保存して終了

オートパン	
オートパンID	: AUTOPAN■■■■■■■■■■
スタート リミット	: 135 -045
エンド リミット	: 135 -045
カイトンホウコウ	: ヒダリ
スピード	: 4
ポーズタイム	: 05
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

終了

オートパン	
オートパンID	: AUTOPAN■■■■■■■■■■
スタート リミット	: 135 -045
エンド リミット	: 135 -045
カイトンホウコウ	: ヒダリ
スピード	: 4
ポーズタイム	: 05
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ オートパン ID を設定する

1 オートパン設定画面からジョイスティックを上または下に倒して「オートパン ID」を選択する。

2 オートパン ID を入力する。

選択：ジョイスティックを右または左に倒して、文字を選択します。

移動：ジョイスティックを右（望遠）にまわすと、1文字右に移動します。

ジョイスティックを左（広角）にまわすと、1文字左に移動します。

メ モ

■はスペースを表します。ID 入力できる文字は、P. 54「入力文字一覧表」を参照してください。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。
オートパン ID が保存されます。

オートパン		
オートパン ID	:	AUTOPAN■■■■■■■■■■
スタート リミット	:	135 -045
エンド リミット	:	135 -045
カイトンホウコウ	:	ヒダリ
スピード	:	4
ポーズタイム	:	0.5
ホゾン シテ シュウリョウ	:	シュウリョウ

■ オートパンのリミットを設定する

オートパン動作時の開始位置と終了位置を設定します。

1 オートパン設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「スタートリミット」または「エンドリミット」を選択する。

2 「スタートリミット」または「エンドリミット」を選択してSETキーを押す。

項目の左側に■が表示され、マニュアル操作ができるようになります。

3 ジョイスティック（旋回、ズーム）、フォーカスキーを操作して設定したい位置に操作し、SETキーを押す。

■が消えて、パン位置・チルト位置が設定されます。

メ モ

- 左右が同じ位置に設定されたときは動作しません。
- 電子ズーム領域での設定はできません。
- オートパンのフォーカスは最後に設定したフォーカス位置で固定されます。
- リミット（0°または360°）をまたいでオートパンを設定した場合は、スタートポジションとリミット間をオートパン動作します。

オートパン		
オートパン ID	:	AUTOPAN■■■■■■■■■■
■スタート リミット	:	135 -045
■エンド リミット	:	135 -045
カイトンホウコウ	:	ヒダリ
スピード	:	4
ポーズタイム	:	0.5
ホゾン シテ シュウリョウ	:	シュウリョウ

■ オートパンの回転方向を設定する

- 1 オートパン設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「カイトンホウコウ」を選択する。
- 2 ジョイスティックを右または左に倒して「ヒダリ」、「ミギ」から選択する。
オートパン回転方向が確定します。

オートパン	
オートパンID	: AUTOPAN■■■■■■■■■
スタート リミット	: 135 -045
エンド リミット	: 135 -045
カイトンホウコウ	: ヒダリ
スピード	: 4
ポーズタイム	: 05
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ オートパンのスピードを設定する

オートパンのスピードを選択します。

- 1 オートパン設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「スピード」を選択する。
- 2 ジョイスティックを右または左に倒して「1」～「7」から選択する。
選択したスピードが確定します。

メ モ

値を大きくするほど、オートパンスピードは速くなります。

オートパン	
オートパンID	: AUTOPAN■■■■■■■■■
スタート リミット	: 135 -045
エンド リミット	: 135 -045
カイトンホウコウ	: ヒダリ
スピード	: 4
ポーズタイム	: 05
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

■ オートパンの終点での停止時間を設定する

- 1 オートパン設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ポーズタイム」を選択する。
- 2 ジョイスティックを右または左に倒して「07」、「10」～「90」（10秒間隔）から選択する。
選択した停止時間が確定します。

オートパン	
オートパンID	: AUTOPAN■■■■■■■■■
スタート リミット	: 135 -045
エンド リミット	: 135 -045
カイトンホウコウ	: ヒダリ
スピード	: 4
ポーズタイム	: 05
ホゾン シテ シュウリョウ	
シュウリョウ	

ツアー

■ ツアー設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「ツアー」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。ツアー設定画面が表示されます。

ツアー

ツアー	
ツアーNO.	: 01
ツアーID	: TOUR01■■■■■■■■■■
ステップNO.	: 01
プリセットNO.	: ***
ポーズタイム	: 10
スピード	: 150' / S
ホゾン	
シュウリョウ	

■ 終了方法

ツアー設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。メインメニュー画面に戻ります。

終了

ツアー	
ツアーNO.	: 01
ツアーID	: TOUR01■■■■■■■■■■
ステップNO.	: 01
プリセットNO.	: ***
ポーズタイム	: 10
スピード	: 150' / S
ホゾン	
シュウリョウ	

■ ツアーを設定する

1～8までの各ツアーに、プログラムしたい動作を設定します。

1 ツアー設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ツアーNO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「01」～「08」から記憶したいツアーNO.を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ステップNO.」を選択する。

4 ジョイスティックを右または左に倒して「01」～「60」から記憶したいステップNO.を選択する。

5 ジョイスティックを上または下に倒して「プリセットNO.」を選択する。

6 ジョイスティックを右または左に倒して「***」、「001」～「064」から設定したいプリセットNO.を選択する。

7 ジョイスティックを上または下に倒して「ポーズタイム」を選択する。

8 ジョイスティックを右または左に倒して「10」～「90」（10秒間隔）からプリセット後の停止時間を選択する。

9 ジョイスティックを上または下に倒して「スピード」を選択する。

10 ジョイスティックを右または左に倒して「010°/s」～「150°/s」（10°/s間隔）からプリセットスピードを選択する。

11 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

ツアー設定が保存されます。

ステップNO. は自動的に次のステップNO. へ移動します。

12 続けてステップを設定する場合は、手順3に戻り同じ操作を繰り返す。

ツアー	
ツアーNO.	: 01
ツアーID	: TOUR01■■■■■■■■■■
ステップNO.	: 01
プリセットNO.	: ***
ポーズタイム	: 10
スピード	: 150°/s
ホゾン	
シュウリョウ	

ツアー	
ツアーNO.	: 01
ツアーID	: TOUR01■■■■■■■■■■
ステップNO.	: 01
プリセットNO.	: ***
ポーズタイム	: 10
スピード	: 150°/s
ホゾン	
シュウリョウ	

■ ツアー ID を設定する

1 ツアー設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「ツアーID」を選択する。

2 ツアーIDを入力する。

選択：ジョイスティックを右または左に倒して、文字を選択します。

移動：ジョイスティックを右（望遠）にまわすと、1文字右に移動します。

ジョイスティックを左（広角）にまわすと、1文字左に移動します。

メ モ

■はスペースを表します。ID入力できる文字は、P. 54「入力文字一覧表」を参照してください。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。
ツアーIDが保存されます。


ツアー	
ツアーNO.	: 01
ツアーID	: TOUR01■■■■■■■■■■
ステップNO.	: 01
プリセットNO.	: ***
ポーズタイム	: 10
スピード	: 150' / S
ホゾン	
シュウリョウ	

プライバシーマスク

■ プライバシーマスク設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「プライバシーマスク」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。プライバシーマスク設定画面が表示されます。


プライバシーマスク

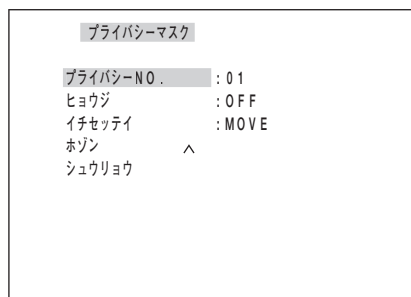

■ 終了方法

プライバシーマスク設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。メインメニュー画面に戻ります。

終了

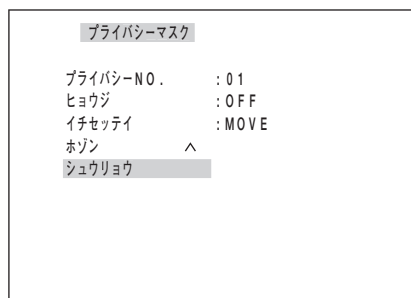

■ プライバシーマスクを設定する

撮影場所の中に映したくない場所があるときに、マスキングをして映さないようにすることができます。最大4カ所まで設定できます。

1 プライバシーマスク設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「プライバシー NO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「01」～「04」から設定したいプライバシー NO. を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ヒョウジ」を選択し、ジョイスティックを右または左に倒して「ON」を選択する。

画面中央にマスクが表示されます。

4 ジョイスティックを上または下に倒して「イチセッテイ」を選択する。

5 ジョイスティックを右または左に倒して「MOVE」を選択し、SET キーを押す。

「イチセッテイ」の左側に■が表示されます。

6 ジョイスティックを操作して、マスクをかけたい被写体のセンター位置を決定してSET キーを押す。




「イチセッテイ」の左側の■が消えます。

7 ジョイスティックを右または左に倒して「V POS」を選択し、SET キーを押す。

「イチセッテイ」の左側に■が表示されます。

8 ジョイスティックを上または下に倒して、垂直方向のマスク位置を移動させてSET キーを押す。

「イチセッテイ」の左側の■が消えます。

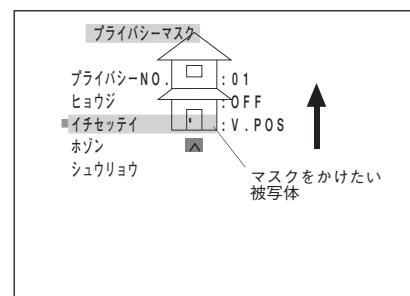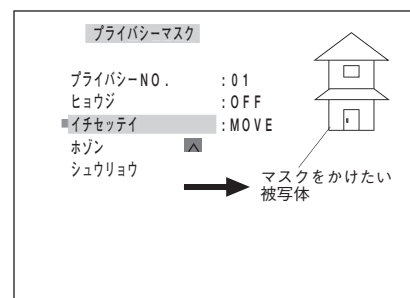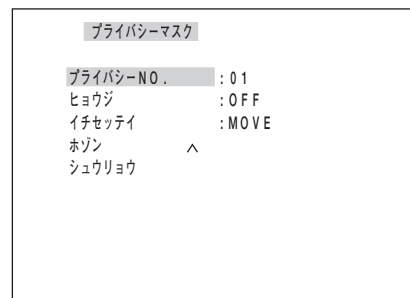

- 9** ジョイスティックを右または左に倒して「ADJUST」を選択し、SET キーを押す。
「イチセッテイ」の左側に■が表示されます。

- 10** ジョイスティックを操作して、マスクサイズを決定してSET キーを押す。

「イチセッテイ」の左側の■が消えます。


ジョイスティックを右または左に倒すと、水平方向のマスクサイズが変更されます。

ジョイスティックを上または下に倒すと、垂直方向のマスクサイズが変更されます。

- 11** ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

プライバシーマスク設定が保存されます。

プライバシー NO. は自動的に次のプライバシー NO. へ移動します。

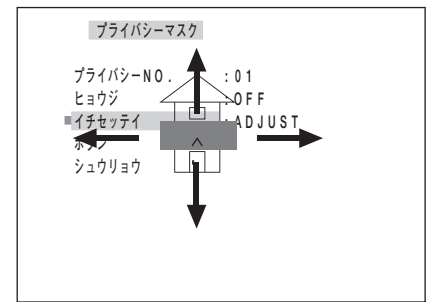


ご注意

速い旋回にマスクの移動が追従しきれないことがあります。追従しきれないときは、一瞬マスク部分が見えてしまうことがありますので、マスクのサイズは、必要なサイズよりも可能な限り大きなサイズで設定してください。

ご注意

カメラの垂直方向の向きが -45° ～ -90° の位置にあるときは、プライバシーマスクを設定することができません。

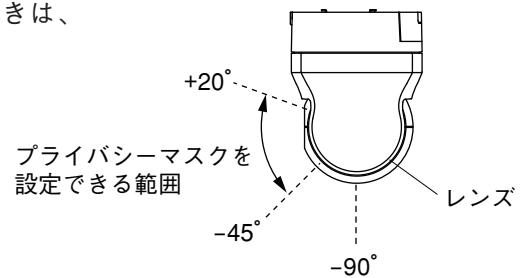

トレース

■ トレース設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「トレース」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。トレース設定画面が表示されます。

トレース

トレース	
トレースNO.	: 01
トレースID	: TRACE01■■■■■■■■■
イベント	: 000%
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ 終了方法

トレース設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。メインメニュー画面に戻ります。

終了

トレース	
トレースNO.	: 01
トレースID	: TRACE01■■■■■■■■■
イベント	: 000%
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ トレースを設定する

トレース動作を記憶させます。

1 トレース設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「トレースNO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「01」～「08」から記憶したいトレースNO.を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「イベント」を選択し、SETキーを押す。

「イベント」の左側に■が表示され、記憶を開始します。

4 ジョイスティック（旋回、ズーム）を操作して、トレースを設定する。

一連の動作を記憶します。



5 トレースを設定したら、SETキーを押す。

「イベント」の左側の■が消えて終了します。

6 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

トレース設定が保存されます。

トレースNO. は自動的に次のトレースNO. 移動します。

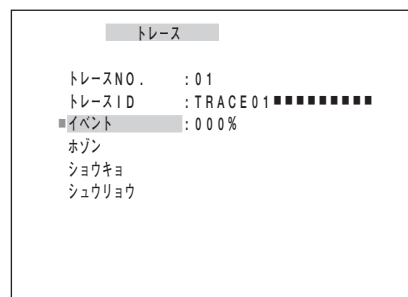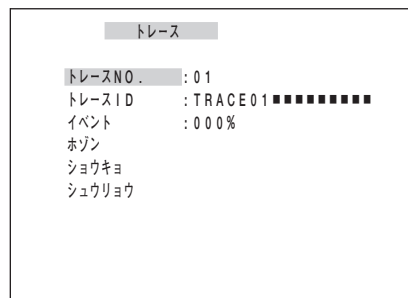

■ ご注意

- トレース記憶できるのは、イベントの表示が99%までです。1操作の最大時間は約2分間です。
- ジョイスティック（旋回、ズーム）以外の操作は再生されません。
- 記憶させた内容と実際に再生させた内容は少し異なります。見たい範囲に余裕を持って画角を選択し、ゆっくりと操作してください。
- 電子ズーム領域での設定はできません。
- チルト範囲を変更したときは再設定してください。
- トレース動作はスタート位置に移動したあと、約7秒間停止して動作を開始します。

■ トレースIDを設定する

1 トレース設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「トレースID」を選択する。

2 トレースIDを入力する。

選択：ジョイスティックを右または左に倒して、文字を選択します。


移動：ジョイスティックを右（望遠）にまわすと、1文字右に移動します。

ジョイスティックを左（広角）にまわすと、1文字左に移動します。

メ モ

■はスペースを表します。ID入力できる文字は、P. 54「入力文字一覧表」を参照してください。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。
トレースIDが保存されます。

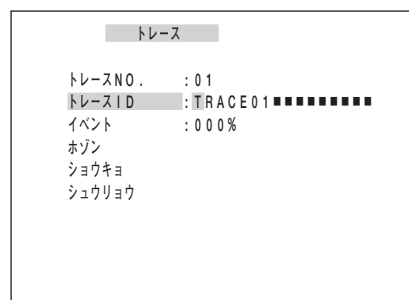

■ トレース設定を消去する



1 トレース設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「トレースNO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「01」～「08」から消去したいトレースNO.を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ショウキョ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

トレース設定が消去されます。

トレースNO. は自動的に次のトレースNO. 移動します。

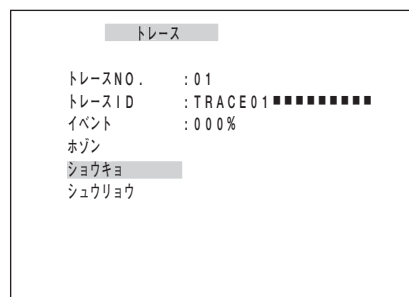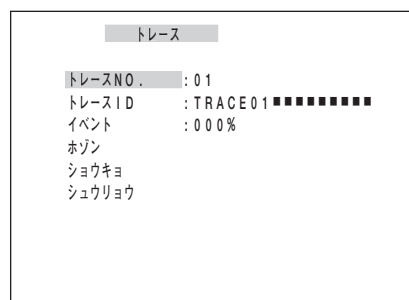

アラーム

アラーム入力が搭載されています。各接点にアラーム信号を接続し、アラームが発生したとき画面にアラーム NO.を表示し、以下の設定に従った動作を行います。アラームの起動が複数入力された場合は、あとから入力されたアラームを優先的に再生します。

ご注意

- 本機のアラーム入力で C-RM700 のカメラアラーム機能を使用する場合は、C-RM700 のアラーム保留は使用しないでください。
- C-RM700 のカメラアラームプリセット機能を使用するときは、アクションを「OFF」にしてください。

メモ

アクションが「OFF」のときにアラームが入ると動作は中断されます。

■ アラーム設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「アラーム」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。アラーム設定画面が表示されます。

アラーム

アラーム	
アラームNO.	: 01
アラームID	: ALARM01■■■■■■■■■
ニュウリョク	: OFF
アクション	: OFF
ホゾン	
シュウリョウ	

■ 終了方法

アラーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。メインメニュー画面に戻ります。

終了

アラーム	
アラームNO.	: 01
アラームID	: ALARM01■■■■■■■■■
ニュウリョク	: OFF
アクション	: OFF
ホゾン	
シュウリョウ	

■ アラームを設定する

アラーム入力のうち、アラーム信号を実際に接続する入力番号を指定します。アラーム入力設定を行わないとアラーム信号が入力されてもアラーム動作を行いません。

1 アラーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「アラーム NO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「01」～「03」から設定したいアラーム NO. を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ニュウリョク」を選択する。

4 ジョイスティックを右または左に倒して「OFF」、「メイク」、「ブレイク」からアラームの受信方法を選択する。
アラーム受信を不可能にするには「OFF」に設定してください。

5 ジョイスティックを上または下に倒して「アクション」を選択する。

6 ジョイスティックを右または左に倒して「01～64 POS」、「ツアー1」、「トレース1」からアクションを選択する。


7 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。
アラーム設定が保存されます。
アラーム NO. は自動的に次のアラーム NO. へ移動します。

アラーム	
アラーム NO.	: 01
アラーム ID	: ALARM01 ■■■■■■■■
ニュウリョク	: OFF
アクション	: OFF
ホゾン	
シュウリョウ	


■ ご注意

- ツアー、トレースはアラーム後も継続して動作します。
- アラームが発生すると右図のアラーム ID が約 10 秒間表示されます。

(例)

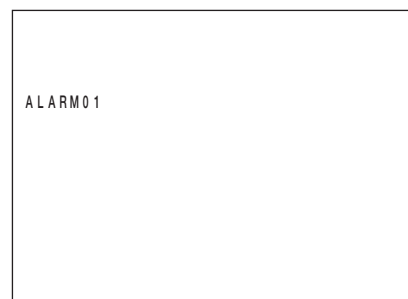

メ モ アラーム入力がメイクまたはブレイクすると、アラームアクションが起動します。

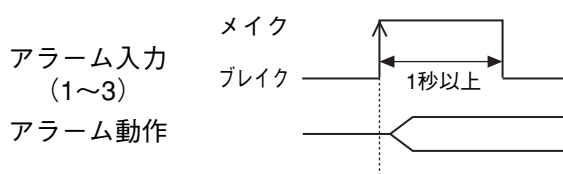

■ アラーム ID を設定する

1 アラーム設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「アラーム ID」を選択する。

2 アラーム ID を入力する。

選択：ジョイスティックを右または左に倒して、文字を選択します。

移動：ジョイスティックを右（望遠）にまわすと、1文字右に移動します。ジョイスティックを左（広角）にまわすと、1文字左に移動します。

メ モ ■ はスペースを表します。ID入力できる文字は、P. 54「入力文字一覧表」を参照してください。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

アラーム ID が保存されます。

アラーム	
アラーム NO.	: 01
アラーム ID	: ALARM01■■■■■■■■■■
ニュウリョク	: OFF
アクション	: OFF
ホゾン	
シュウリョウ	

モーションディテクション

設定したポジションで動きを検知すると、プリセット再生、ツアー呼び出し、AUX ON などを行うことができます。

ご注意

- この機能は盗難、火災などを防止するための確実な動作を保証するものではありません。万一発生した事故や損害に関して、一切責任を負いかねます。
- プライバシーマスクが設定されている場所でも動きを検知するとモーションディテクションは動作します。

■ モーション設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「モーションディテクション」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。モーション設定画面が表示されます。

モーション

モーションディテクション	
プリセットNO.	: 01
キノウ	: OFF
アクション	: 01POS
ホゾン	
シュウリョウ	

■ 終了方法

モーション設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。メインメニュー画面に戻ります。

終了

モーションディテクション	
プリセットNO.	: 01
キノウ	: OFF
アクション	: 01POS
ホゾン	
シュウリョウ	

■ モーションディテクションを設定する

モーションディテクションの設定ポジション、機能、アクションを設定します。

1 モーション設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「プリセット NO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「01」、「02」、「63」、「64」から設定したいプリセット NO. を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「キノウ」を選択する。

4 ジョイスティックを右または左に倒して「ON」、「OFF」から選択する。

ON を選択すると、設定されたプリセット位置に移動したとき、モーションディテクションが動作する状態になります。

5 ジョイスティックを上または下に倒して「アクション」を選択する。



6 ジョイスティックを右または左に倒して「01～64 POS」、「ツアー1」、「トレース1」、「アラーム1」、「AUX」からアクションを選択する。

センサーが反応したときのアクションを設定します。

7 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。

モーション設定が保存されます。

プリセット NO. は自動的に次のプリセット NO. へ移動します。

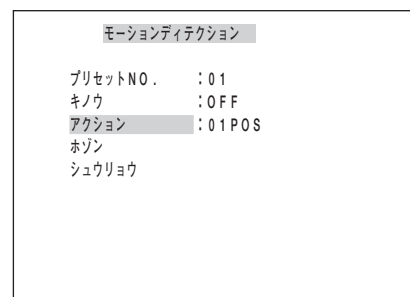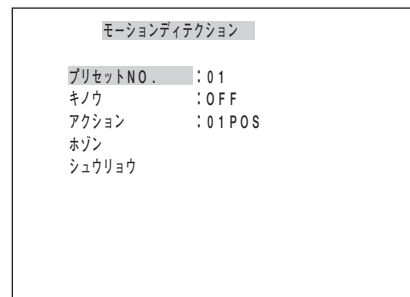

セクター

パン・チルトの動作において任意の角度範囲を決定し、その方向にカメラが向いたときにID表示する機能です。例えば、東西南北などカメラが向いた方角を表示するのに使用できます。

■ セクター設定画面の表示

メインメニュー画面でジョイスティックを上または下に倒して「セクター」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。セクター設定画面が表示されます。

セクター

セクター	
セクターNO.	: 01
セクターID	: SECTOR1■■■■■■■
セクター スタート	: 000 +020
セクター エンド	: 000 +020
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ 終了方法

セクター設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「シュウリョウ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。メインメニュー画面に戻ります。

終了

セクター	
セクターNO.	: 01
セクターID	: SECTOR1■■■■■■■
セクター スタート	: 000 +020
セクター エンド	: 000 +020
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ セクターを設定する

1 セクター設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「セクターNO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「01」～「08」から設定したいセクターNO.を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「セクタースタート」を選択し、SET キーを押す。
「セクタースタート」の左側に■が表示されます。

4 ジョイスティックを操作して、セクターのスタート位置を設定する。

5 セクターのスタート位置を設定したら SET キーを押す。
「セクタースタート」の左側の■が消えます。

6 ジョイスティックを上または下に倒して「セクターエンド」を選択し、SET キーを押す。
「セクターエンド」の左側に■が表示されます。

7 ジョイスティックを操作して、セクターのエンド位置を設定する。

8 セクターのエンド位置を設定したら SET キーを押す。
「セクターエンド」の左側の■が消えます。

9 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。
セクター設定が保存されます。
セクターNO. は自動的に次のセクターNO. へ移動します。

セクター	
セクターNO.	: 01
セクターID	: SECTOR1■■■■■■■■
セクター スタート	: 000 +020
セクター エンド	: 000 +020
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

セクター	
セクターNO.	: 01
セクターID	: SECTOR1■■■■■■■■
■セクター スタート	: 000 +020
セクター エンド	: 000 +020
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

メ モ オートフリップ状態（チルト：-90°～-200°）のとき、セクターIDは表示されません。

■ セクターIDを設定する

1 セクター設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「セクターID」を選択する。

2 セクターIDを入力する。

選択：ジョイスティックを右または左に倒して、文字を選択します。

移動：ジョイスティックを右（望遠）にまわすと、1文字右に移動します。

ジョイスティックを左（広角）にまわすと、1文字左に移動します。

メ モ

■はスペースを表します。ID入力できる文字は、P. 54「入力文字一覧表」を参照してください。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ホゾン」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。
セクターIDが保存されます。

セクター	
セクターNO.	: 01
セクターID	: SECTOR1■■■■■■■
セクター スタート	: 000 +020
セクター エンド	: 000 +020
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

■ セクター設定を消去する

1 セクター設定画面でジョイスティックを上または下に倒して「セクターNO.」を選択する。

2 ジョイスティックを右または左に倒して「01」～「08」から消去したいセクターNO.を選択する。

3 ジョイスティックを上または下に倒して「ショウキョ」を選択し、ジョイスティックを右に倒す。
セクター設定が消去されます。
セクターNO. は自動的に次のセクターNO. へ移動します。

セクター	
セクターNO.	: 01
セクターID	: SECTOR1■■■■■■■
セクター スタート	: 000 +020
セクター エンド	: 000 +020
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

セクター	
セクターNO.	: 01
セクターID	: SECTOR1■■■■■■■
セクター スタート	: 000 +020
セクター エンド	: 000 +020
ホゾン	
ショウキョ	
シュウリョウ	

工場出荷状態一覧表

設定項目	機能	工場出荷時設定
ドームセッテイ	カメラ ID	CAM01 ■■■■■■■■■■■■ (16 文字、■: スペース)
	ジドウフッキ	OFF
	ホーム	1 POS
	フリーズプリセット	OFF
	リフレッシュ	OFF
	イニシャライズ	OFF
	LANGUAGE	ニホンゴ
	チルトハンイ	+20° -90°
	オート *1	オートパン
	マニュアルスピード *1	100° / S
	プリセットスピード	150° / S
	[パスワード]	OFF
	[パスワードセッテイ]	111
	[ID セッテイ]	
	カメラ ID	OFF
	プリセット ID	OFF
	オートパン ID	OFF
	ツアー ID	OFF
	トレース ID	OFF
	アラーム ID	OFF
	セクター ID	OFF
	ザヒョウ	OFF
	ヒョウジイチ	1
カメラセッテイ	アカルサ	5
	シャッタースピード	ヒョウジュン
	イロノコサ	5
	エンハンサー	5
	デンシズーム	ON
	ホワイトバランス	INDOOR
	ギャッコウホセイ	OFF
	デイナイト	オート
	スローシャッター	32
	AGC	MID
	ノイズリダクション	OFF
	ユレホセイ	OFF
プリセット	プリセット NO.	001
	プリセット ID	PRESET001 ■■■■■■■■ (16 文字、■: スペース)
	パン	000~360
	チルト	+020~-090
	ギャッコウホセイ *2	OFF

設定項目	機能	工場出荷時設定
オートパン	オートパン ID	AUTOPAN ■■■■■■■■■■ (16 文字、■: スペース)
	スタートリミット	135、-045
	エンドリミット	225、-045
	カイトンハウコウ	ミギ
	スピード	4
	ポーズタイム	07
ツアー	ツアー NO.	01
	ツアー ID	TOUR01 ■■■■■■■■■■ (16 文字、■: スペース)
	ステップ NO.	01
	プリセット NO.	***
	ポーズタイム	10
	スピード	150° / s
プライバシーマスク	プライバシー NO.	01
	ヒョウジ	OFF
	イチセッテイ	MOVE
トレース	トレース NO.	01
	トレース ID	TRACE01 ■■■■■■■■■■ (16 文字、■: スペース)
	イベント	000 %
アラーム	アラーム NO.	01
	アラーム ID	ALARM01 ■■■■■■■■■■ (16 文字、■: スペース)
	ニュウリョク	OFF
	アクション	OFF
モーション ディテクション	プリセット NO.	01
	キノウ	OFF
	アクション	01POS
セクター	セクター NO.	01
	セクター ID	SECTOR01 ■■■■■■■■■■ (16 文字、■: スペース)
	セクタースタート	000~360、+020~-090
	セクターエンド	000~360、+020~-090

*¹ TYPE-A のカメラタイプのみ設定可能です。

*² POS001、POS002、POS063、POS064 のみ設定できます。

入力文字一覧表

入力する文字は、以下の順で表示されます。

メ モ 表中の■は「スペース」を表します。

あ	い	う	え	お	や	ゆ	よ	っ	あ	い	う	え	お	か
き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	ち	つ	て	と	な
に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ	ま	み	む	め	も	や
ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	を	ん	が	ぎ	ぐ	げ	ご
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	だ	ぢ	づ	で	ど	ば	び	ぶ	べ	ぼ
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ	ア	イ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ッ	ア
イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ
チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ
ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ	ン
ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ	ダ	ヂ	ヅ	デ	ド
バ	ビ	ブ	ベ	ボ	パ	ピ	プ	ペ	ポ	■	,	—	.	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>
?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\
]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
{	!	}	~	△	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë
è	ï	î	ì	Ä	Å	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ
Ö	Ü	Ç	£	¥	Pt	f	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)

FAX 0570-017-108 (有料)

※ PHS、IP 電話からはつながりません。