

本紙はクイックマニュアルです。詳細は取扱説明書をご覧ください。

■ 起動と終了

● 本機の起動

[電源キーが点滅しているとき (スタンバイモード)]


前面の電源キー  を押す。



スタンバイモードでは電源キー  が5秒間隔で点滅します。

[電源キーが消灯しているとき]

ブレーカーを「入」にする。

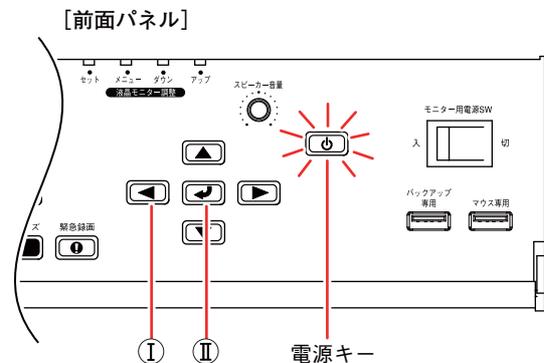

● 本機の終了

1 電源キー  を押す。

シャットダウンメッセージが表示されます。

2 ① キーを押して「はい」を選択し、② キーを押す。


機器の動作を終了します (スタンバイモード)。

※ 本機を完全に停止させるときはブレーカーを「切」にしてください。

■ ご注意

本機の動作中 (録画中) にブレーカーを「切」にしないでください。ハードディスク内のデータが破損したり、ハードディスクが故障することがあります。

■ ライブ画面表示

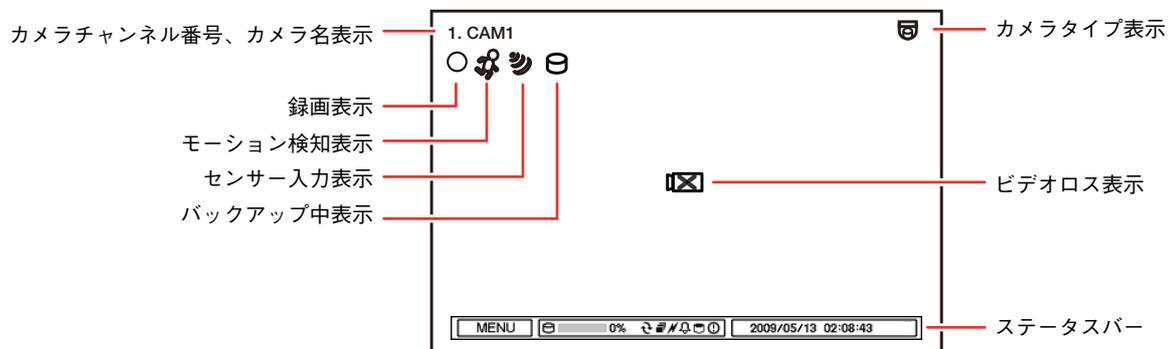


[録画表示の種類]

- | | |
|---------------------|--|
| マークなし、○ (灰色) : 録画停止 |  (赤色) : イベント録画中 |
| ○ (赤色) : 連続録画中 |  (青色) : プリ録画中 |
| Ⓜ (赤色) : 緊急録画中 | |


● ステータスバーのアイコン

ステータスバーのアイコンが点灯しているときは、以下の意味を表します。

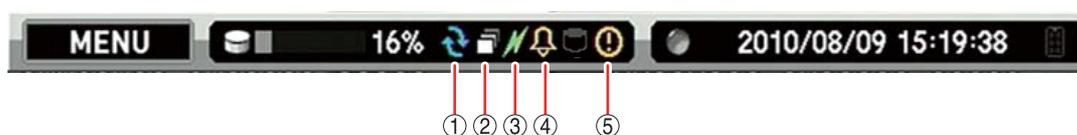

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ① ハードディスクが上書きモードのとき | ④ アラーム状態 (イベント発生) |
| ② シーケンス表示中 | ⑤ 緊急録画中 |
| ③ ネットワークソフトウェアと接続中 | |

■ 再生と検索

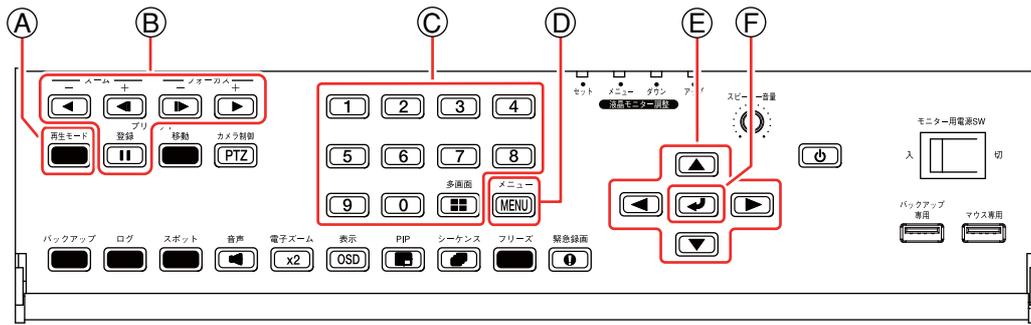


● 再生のしかた

- 1 ライブ画面で再生モードキー(A)を押す。
再生画面に移ります。
- 2 再生するカメラ番号(C)を選択する。
多画面キーで分割画面を切り換えられます。
- 3 再生キー(B)を押す。
再生やコマ送りなどの再生操作を行います。

● 再生の終わるかた

- 1 メニューキー(D)を押す。
再生操作メニューが表示されます。
- 2 方向指示キー(E) を押す。
「再生終了」にカーソルを移動します。
- 3 決定キー(F) を押す。
再生を終了し、ライブ画面に戻ります。


[再生操作メニュー]

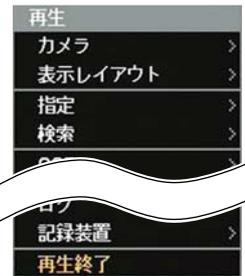

● 検索のしかた

- 1 再生画面でメニューキー(D)を押す。
再生操作メニューが表示されます。
- 2 方向指示キー(E) を3回押す。
「検索」にカーソルを移動します。
- 3 決定キー(F) を押す。
- 4 「カレンダー検索」または「イベント検索」を選択し、
決定キー(F) を押す。

[再生操作メニュー]

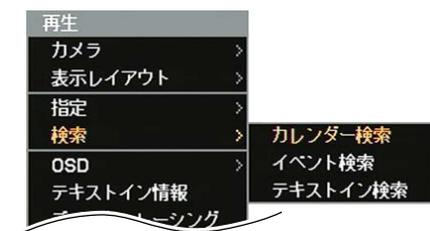

[カレンダー検索の場合]



- 1 再生する年・月・日(A)を選択する。
- 2 再生する時刻(I)を選択する。
- 3 指定ボタン(U)を押す。
再生画面が表示されます。
再生操作を行ってください。


メ モ

日時を指定して再生する場合は、再生操作メニューの「指定」から「時間指定」を選択して再生を行います。

[イベント検索の場合]




- 1 「時間」(I)を押す。
右図(I)が表示されます。
- 2 方向指示キー(E) を押し、
検索する日付を選択する。
- 3 「イベント」(O)を押す。
右図(O)が表示されます。
- 4 方向指示キー(E) を押し、
検索するイベントを絞り込む。
- 5 方向指示キー(E) を押し、
イベントリスト(K)から検索する
イベントを選択する。
- 6 決定キー(F) を押す。
再生画面が表示されます。
再生操作を行ってください。

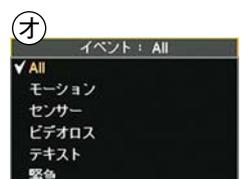

■ バックアップのしかた

- 1 USBメモリーをバックアップ専用端子⑥に挿入する。
ご注意 FAT32でフォーマットされた2 GB以上のUSBメモリーをご使用ください。
- 2 バックアップキー⑨を押す。
 バックアップ選択メニューが表示されます。
- 3 「バックアップ」を選択し、決定キー⑦を押す。
 バックアップ画面が表示されます。
- 4 ファイル名④を入力する。
- 5 バックアップの開始・終了時間⑤を入力する。
- 6 バックアップするカメラ⑥を選択する。
- 7 「DVR Media Player」⑧にチェックを入れる。
- 8 スタートボタン⑩を押す。
 バックアップを開始します。
- 9 終了するとメッセージが表示されるので、OKボタンを押す。
- 10 USBメモリーを抜く。

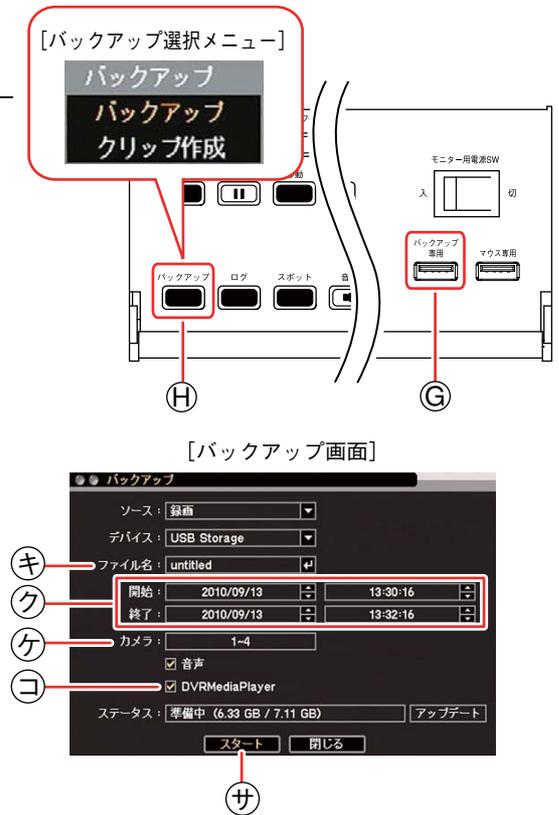

■ バックアップデータをPCで見る

- 1 USBメモリーをPCに挿入する。
- 2 バックアップファイルを選択し、ダブルクリックする。
 実行するとインターネットエクスプローラーでDVR Media Playerが起動し、セキュリティ保護に関するメッセージが表示されます。
- 3 メッセージをクリックし、「ブロックされているコンテンツを許可(A) ...」⑪をクリックする。
 「アクティブコンテンツを実行しますか?」のメッセージが出た場合は、「はい (Y)」をクリックします。



● DVR Media Player 画面表示




- 分割画面を選択します。
- 再生日時を選択します。
- 再生操作を行います。

■ こんなことが起こったら…

● 機器異常LEDが点灯している

本機が異常状態になると機器異常LEDが点灯します。
本機を終了し、ブレーカーを切って販売店へお問い合わせください。

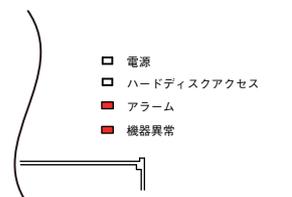

● アラームLEDが点灯している、ブザーが鳴動している

ご注意 いずれかのキーを操作するとアラームLED、ブザーは停止します。

アラームLEDやブザーは、イベントを設定しなければ発生しません。不明なアラームLEDやブザー鳴動を確認したときは、イベントの設定内容やログを確認してください。

[アラームLED、ブザー鳴動の可能性のあるイベント]

センサー入力、モーション検知、ビデオロス、ハードディスクエラー、ハードディスク上書き禁止設定で残容量がなくなったとき、ハードディスクのS.M.A.R.T.エラー、ファン異常、コントロール出力とブザーのスケジュール設定

● 画面上にメッセージが表示されている

メッセージ内容	説明と対応
HDDエラー* HDD接続エラー* ファン異常検出* S.M.A.R.T.エラー* S.M.A.R.T.温度*	機器異常が発生している可能性があります。 システムの管理者か販売店へお問い合わせください。
残容量なし アクセス拒否されました 終了してもよいですか？	・ハードディスクの残容量がないとき ・操作権限がないとき ・電源キー  を押したとき 機器異常ではないときに表示されるメッセージです。 問題を解決できないときはシステムの管理者に報告してください。
メディアの空き容量が足りません。 ファイルサイズは4GB以下をお願いします。 失敗	バックアップに失敗しています。 USBメモリーを空にする、バックアップ時間の範囲を短くするなどしてやり直してください。

* Administrator などアラーム解除権限のあるユーザーでログイン時にキー操作を行うとメッセージは消えます。

■ 設定データ出力、ログの出力

● 設定データ出力

- 1 USBメモリーをバックアップ専用端子④に挿入する。
ご注意 FAT32でフォーマットされた2GB以上のUSBメモリーをご使用ください。
- 2 メニューの「システム → 情報」を表示する。
- 3 出力ボタンを押す。
- 4 ファイル名を入力する。
- 5 OKボタンを押す。
ご注意 設定データ出力中はメッセージが表示されます。メッセージ表示中はUSBメモリーを抜かないでください。
- 6 USBメモリーを抜く。

● ログの出力

- 1 USBメモリーをバックアップ専用端子④に挿入する。
ご注意 FAT32でフォーマットされた2GB以上のUSBメモリーをご使用ください。
- 2 ログキーを押す。
ログメニューが表示されます。
- 3 出力ボタンを押す。
- 4 ファイル名を入力する。
- 5 OKボタンを押す。
システムログを出力します。
ご注意 システムログ出力中はメッセージが表示されます。メッセージ表示中はUSBメモリーを抜かないでください。
メモ イベントログは保存できません。
- 6 USBメモリーを抜く。



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお答えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>



133-22-328-8A