

ビデオディストリビュータ

C-VD6

このたびは、TOAビデオディストリビュータをお買上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

図記号について

- 注意を促す記号
- 行為を禁止する記号
- 行為を強制する記号



設置・据付をするとき



警告

次の異常が起きたら、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落したり、ケースを破損したとき
- 電源コードが傷んだとき（芯線の露出、断線など）
- 音が出ないとき
- 画面が映らないとき

警告

設置・据付をするとき

水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。
火災・感電の原因となります。



禁止

指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。
また、コードの上に重いものをのせないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

使用するとき

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

上に液体の入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



禁止

内部に異物を入れない

本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落し込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

注意

設置・据付をするとき

設置場所に注意

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



禁止

電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。



禁止

使用するとき

お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れのときや長期間本機をご使用にならないときは、安全のため電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・火災の原因となることがあります。




電源プラグを抜く

概要

本機は、1入力6出力の機能を持っているカラーとモノクロ兼用の映像分配器です。
スイッチの切り換えによって、1入力3出力が2系統の出力方式にも使用できます。

各部の名称とはたらき


[前面]

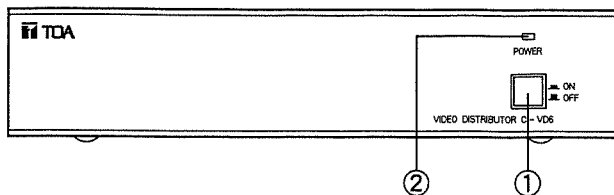

- ① 電源スイッチ (POWER ON/ OFF)
押すと (ON) 電源が入り、もう一度押すと (OFF) 電源が切れます。

- ② 電源表示ランプ

[後面]

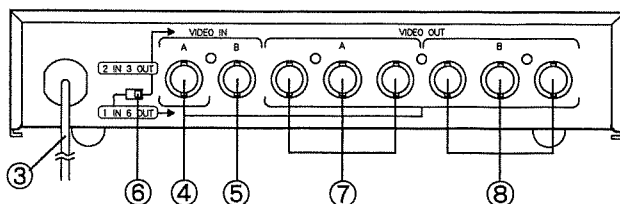

- ③ 電源コード
AC100V 50/60Hzの電源に接続してください。

- ④ A入力コネクタ (VIDEO IN A)

- ⑤ B入力コネクタ (VIDEO IN B)

- ⑥ 2入力3出力/1入力6出力切換スイッチ
入力系統が2つある場合、2入力3出力側にして下さい。


- ⑦ A出力コネクタ (VIDEO OUT A)

- ⑧ B出力コネクタ (VIDEO OUT B)
1入力6分配の場合は、A入力の信号がA, B出力に出ます。
2入力3分配の場合は、A入力の信号はA出力に、B入力の信号はB出力に出ます。

接続のしかた


● 1入力6分配の場合

切換スイッチを“1 IN 6 OUT”側にします。

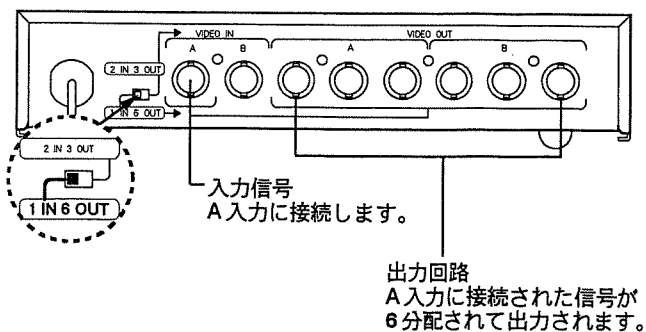

● 2入力各3分配の場合


切換スイッチを“2 IN 3 OUT”側にします。

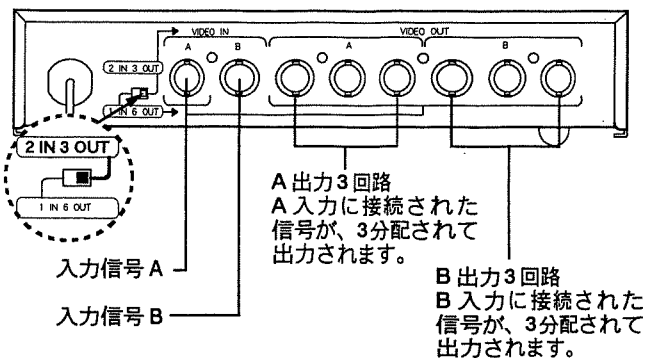


ラックに取り付けるとき

ラックに取り付けてご使用になる場合は、別売の金具を使用してください。本体のゴム足は、外しておきます。

1. ラックに1台取り付ける場合は、別売り金具 (MB-15B-BK) を使用してください。

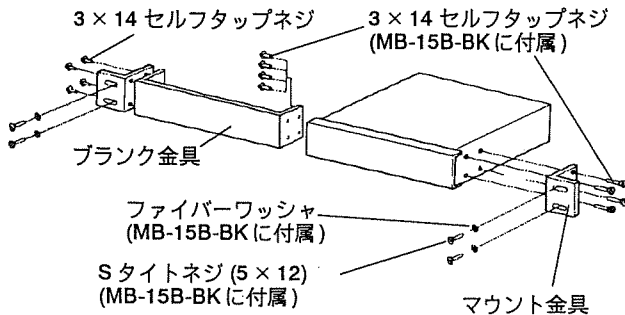

2. ラックに2台取り付ける場合は、別売り金具 (MB-15B-J) を使用してください。

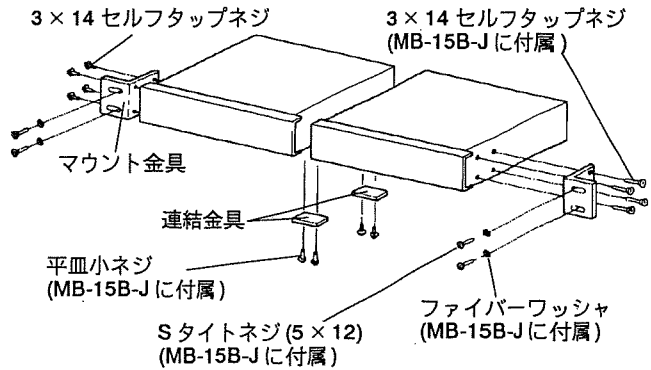

仕様

映像信号入力	複合映像信号 1 V(p-p), 75 Ω
映像信号出力	複合映像信号 1 V(p-p), 75 Ω, 6 出力
分配数	1 入力 6 分配または 2 入力各 3 分配
消費電力	5.1 VA (4.1 W)
周囲温度	-10°C ~ 50°C
電源電圧	AC100 V 50/60 Hz
寸法	210 (幅) × 46 (高) × 296 (奥) mm
質量	1.8 kg
仕上	パネル: 黒 N1.0 三分艶

● 付属品

取扱説明書 1
機器保証書 1

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

● 保証書

保証期間は、お求めの日から1年間です。

● 保証期間中に修理を依頼されるときは、お求めの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたいこと: 住所・氏名・電話番号・製品名・品番・購入日・故障の内容や異常の状況。

● 保証期間経過後に修理を依頼されるときは、お求めの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料で修理いたします。



札幌営業所 TEL(011)231-4641代
青森営業所 TEL(0177)23-3751代
秋田営業所 TEL(0188)24-7231代
盛岡営業所 TEL(0196)54-5211代
仙台営業所 TEL(022)256-8100代
郡山営業所 TEL(0249)23-7744代
水戸営業所 TEL(029)231-9811代
宇都宮営業所 TEL(0286)62-1431代
高崎営業所 TEL(0273)26-3955代
多摩営業所 TEL(0425)84-1711代

長野営業所 TEL(0262)26-3628代
新潟営業所 TEL(025)246-2316代
千葉営業所 TEL(043)234-6511代
大宮営業所 TEL(048)685-5131代
横浜営業所 TEL(045)261-2721代
東京営業所 TEL(03)3814-6211代
市場開発部 TEL(03)3814-8011代
静岡営業所 TEL(054)237-8850代
金沢営業所 TEL(0762)33-1951代
岐阜営業所 TEL(058)276-1401代

名古屋営業所 TEL(052)971-8211代
津営業所 TEL(0592)24-6645代
大阪営業所 TEL(06) 358-1141代
京都営業所 TEL(075)801-7328代
神戸営業所 TEL(078)577-4326代
堺営業所 TEL(0722)21-6665代
岡山営業所 TEL(086)241-8029代
広島営業所 TEL(082)291-3988代
高松営業所 TEL(0878)51-3166代
松山営業所 TEL(0899)31-1586代

北九州営業所 TEL(093)581-4722代
福岡営業所 TEL(092)431-0061代
熊本営業所 TEL(096)384-1612代
鹿児島営業所 TEL(0992)56-5245代
那覇営業所 TEL(098)866-5598代
サウンドエンジニアリング部(03)3815-8731代
/大阪(06) 354-8760代
サウンドポケット (03)3815-8731代
/大阪(06) 354-8760代

フリーダイヤル (無料電話)
☎0120-108-117
〒665 宝塚市高松町2番1号
TEL.0797-72-7567
FAX.0797-72-1090

DMS 推進部 (03)3815-8731代
法人営業推進部 (03)3818-4721代
/大阪(06) 353-4430代
SSD 推進部 (03)3818-4721代
/大阪(06) 353-4430代

133-12-471-00