



Please see the reverse side for English manual.

# スピーカ取付金具

## 取扱説明書 HY-0421CL

このたびは、TOAスピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



### 警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

#### 設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。  
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注 意



### 注意

誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

#### 製品にぶら下らない

天井または壁から外れ落ちて、けがの原因となることがあります。




禁 止

### 概要

スピーカシステム ES-0422、ES-0424、ES-0426 を壁または天井に取り付けるための専用取付金具です。  
この金具に取り付けることができるスピーカの最大重量は、18 kg です。

### 各部の名称

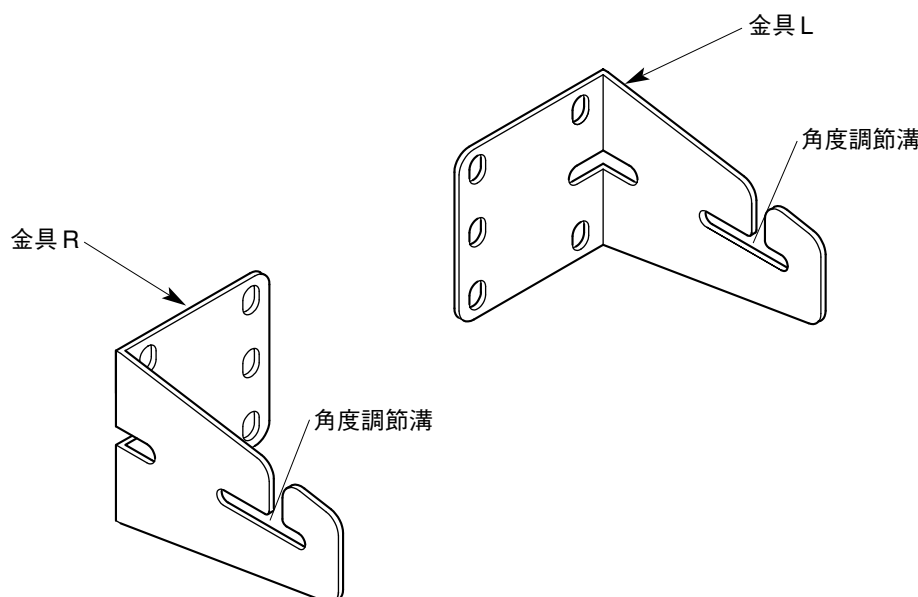


TOA 株式会社

## スピーカの取り付けかた

1. 金具Lと金具Rをそれぞれ4本以上、合計8本以上のボルトなどで天井面または壁面に固定してください。

天井面または壁面への取付寸法

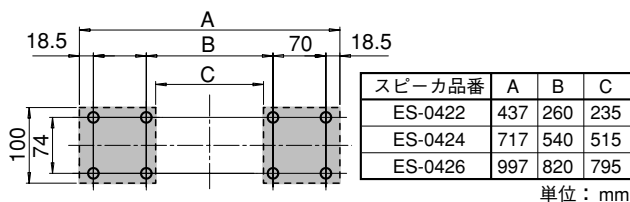


■ HY-0421CL が天井面または壁面に密着する部分

**警告** 取付場所が重量物に対して十分な強度であることを必ず確認してください。

### ご注意

- 天井または壁に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。天井または壁の材質・構造に応じて適切なボルト、ナット類を用意してください。
- 天井面または壁面への取り付け時は、必ず片側4か所以上、合計8か所以上をボルト締めしてください。
- 壁面に取り付けるときは、角度調整溝の入口が必ず上側に向くように取り付けてください。


2. スピーカ本体の天面と底面に1か所ずつあるM8のねじを外し、付属のスピーカ取付ボルト2本（M8 セムス）を、スピーカ本体の天面と底面に1本ずつ仮止めしてください。（セムスのワッシャとスピーカ本体の間に金具が差し込める程度のすきまが残るように仮止めしてください。）

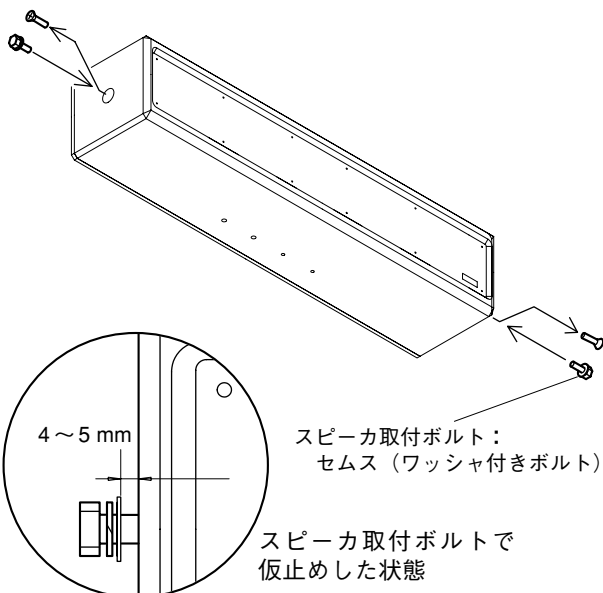


### ご注意

スピーカ取付ボルトはゆるめ過ぎないようにしてください。

3. スピーカ本体の仮止め状態のボルト2本を、金具Lと金具R、それぞれの角度調節溝に確実にはめ込んでください。

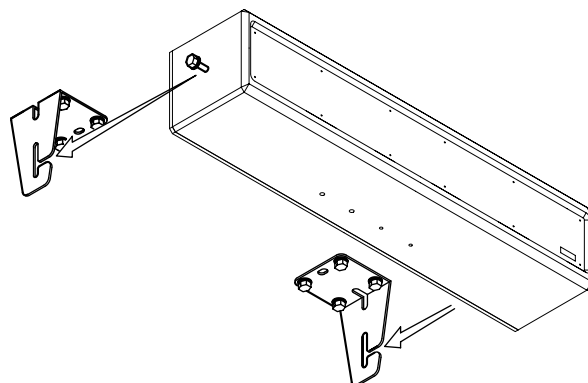


4. スピーカ角度を調節し、すべてのボルトをしっかりと締め付けてください。

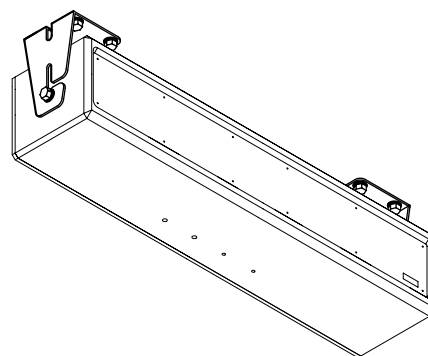

### ご注意

天井取付時には、角度調整溝の途中の位置で固定しないでください。

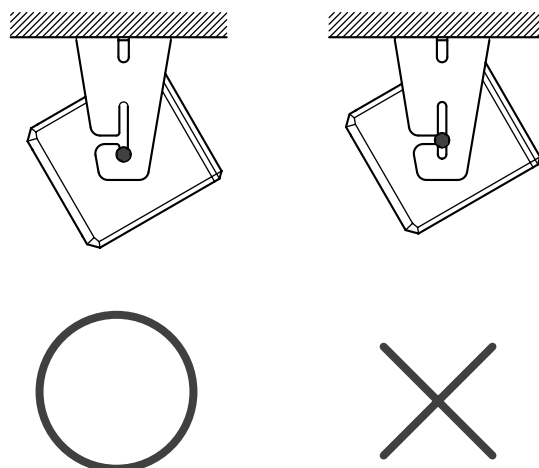

## 付属品

スピーカ取付ボルト（M8 セムス） ..... 2