

スピーカ取付金具

取扱説明書

HY-0421WL

このたびは、TOAスピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注意



注意

誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

製品にぶら下がらない

壁から外れ落ちて、けがの原因となることがあります。




禁止

概要

スピーカシステム ES-0422、ES-0424、ES-0426 を壁に取り付けるための専用取付金具です。
この金具に取り付けることができるスピーカの最大重量は、18 kg です。

各部の名称

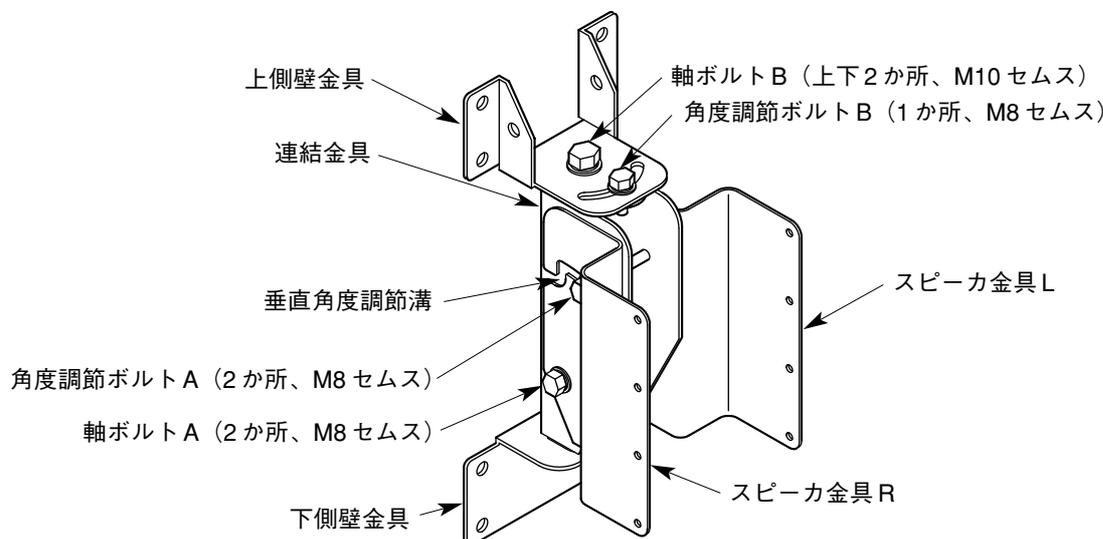


スピーカの取り付けかた

1. まず2本の軸ボルトAを取り外します。次に、2本の角度調節ボルトA（垂直方向の角度調節）をゆるめて、スピーカ金具LとRを連結金具から外します。（セムスのワッシャと連結金具の間に、スピーカ金具LまたはRが差し込める程度のすきまが残るようにゆるめてください。）

ご注意


角度調節ボルトAはゆるめ過ぎないようにしてください。

2. スピーカ本体の両側面に4カ所ずつあるM5のねじを外し、スピーカ金具LとRを、スピーカ本体の両側面に、付属の8本のスピーカ取付ボルト（M5セムス）でしっかりと取り付けてください。

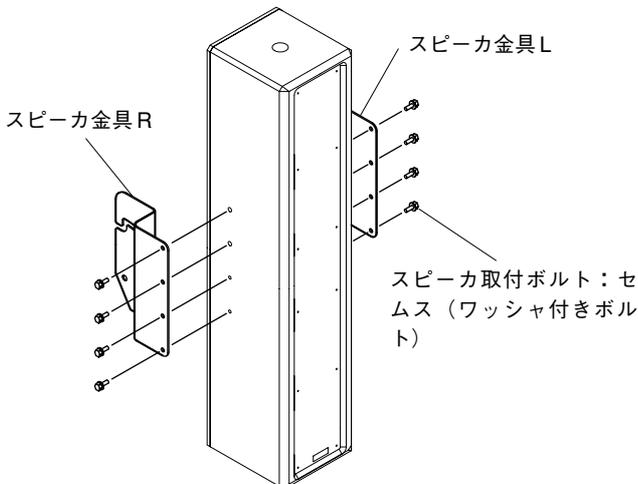

3. 上側壁金具と下側壁金具を合計8本のボルトなどで壁面に固定してください。

壁面取付寸法

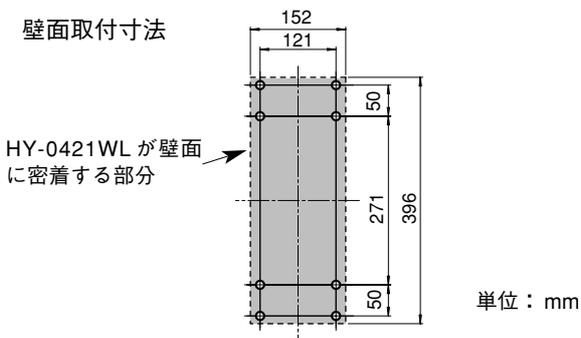


⚠ 警告 取付場所が重量物に対して十分な強度であることを必ず確認してください。


ご注意

- 壁面に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。壁の材質・構造に応じて適切なボルト、ナット類を用意してください。
- 壁面への取り付けのときは、必ず8カ所をボルト締めしてください。

4. 連結金具の2本の角度調節ボルトAに、スピーカ本体に取り付けたスピーカ金具LとRの垂直角度調節溝をひっかけて、仮止めします。

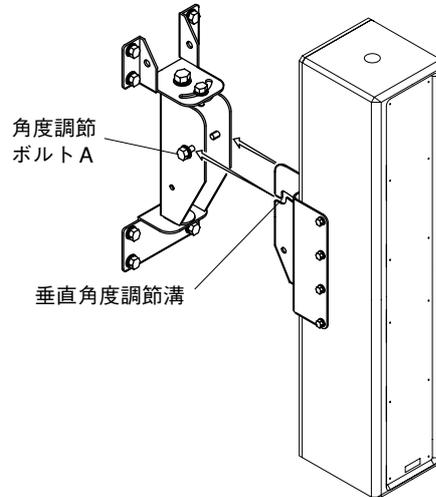

5. 2本の軸ボルトAでスピーカ金具L、Rの下側を軽く止めます。垂直方向の角度を所定の角度に合わせ、軸ボルトAと角度調節ボルトAをすべて締め付けます。

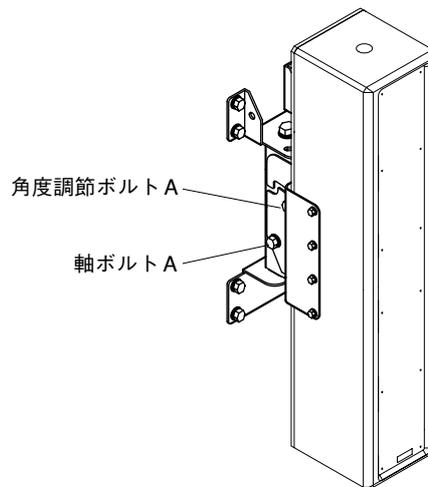

6. 上下の軸ボルトBと角度調節ボルトBを少しゆるめて水平方向の角度を調節します。所定の角度に合わせた後、上下の軸ボルトBと角度調節ボルトBをすべて締め付けてください。

7. スピーカ角度の調節が完了した後、すべてのボルトを、念のためもう一度、しっかりと締め付けてください。

付属品

スピーカ取付ボルト（M5セムス） 8