

スピーカー角度調整金具

HY-60DB、HY-60DW、HY-60DB-WP、HY-60DW-WP

このたびは、TOA スピーカー角度調整金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

屋外に設置しない

(HY-60DB、HY-60DW のみ)

HY-60DB、HY-60DW は、屋内専用品です。屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。

また、雨などがかかると、感電の原因となります。



禁止

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

組み合わせは指定のものを使用する

スピーカーは指定のものを使用してください。指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制

海岸など錆の発生しやすい場所に設置しない

海岸付近や換気の十分でないプールなどに設置しないでください。

錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制

■ 概要

コンパクトアレイスピーカー HX-7 シリーズの指向角モードを 60° モードに変更するとき使用する金具です。指向角モードを 60° モードにするためには、本金具が 3 個必要です。

HY-60DB、HY-60DW は屋内用です。

HY-60DB-WP、HY-60DW-WP は屋外の軒下など雨のかからない場所で使用できます。

右表のスピーカーと組み合わせて使用します。

コンパクトアレイスピーカー	スピーカー角度調整金具
HX-7B	HY-60DB
HX-7W	HY-60DW
HX-7B-WP	HY-60DB-WP
HX-7W-WP	HY-60DW-WP

■ 仕様

品番	HY-60DB	HY-60DW	HY-60DB-WP	HY-60DW-WP
仕上げ	圧延鋼板、黒 (マンセル N1.0 近似色)、半艶、塗装	圧延鋼板、ホワイト (マンセル N9.5 近似色)、半艶、塗装	ステンレス、黒 (マンセル N1.0 近似色)、半艶、塗装	ステンレス、ホワイト (マンセル N9.5 近似色)、半艶、塗装
寸法	102.2 × 26.2、t = 4.5 mm (φ 9.4、φ 6.4 穴付き)			
質量	70 g			

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 60°モードへの変更のしかた



警告

ボルトは次の方法で確実に締め付けてください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。

- ボルトは溝の奥までしっかりはまっていることを確認してから締め付ける。
- ボルトは必ず指定のトルクで締め付けてください。締め付けにはプラスドライバー、スパナ、または六角ソケットをお使いください。

作業は、平らな台の上に段ボールや保護シートを敷き、スピーカーの前面を下にした状態で行います。2人で作業することをお勧めします。下図ではHX-7シリーズの保護カバーが左に見える方向に置いた状態で説明しています。

1 リアアングルバーをスピーカーから取り外す。

リアアングルバー両側のボルトとナットを外します。
リアアングルバーの一方の穴にはめ込まれているスペーサーも外します。

ご注意

外したボルト、ナット、スペーサーは次の手順で使用しますので、なくさないようにしてください。




2 本金具の大きい方の穴にスペーサーをはめ込み、リアアングルバーが取り付けられていた位置に、ボルトを差し込み、ナットで締め付ける。

ご注意

この位置が角度調節の支点となります。必ず図示した位置に留めてください。

別の位置に留めると、指向角モードが規定の値になりません。


3 本金具のもう一方の側を60°モードの位置に合わせてボルトを差し込み、ナットで締め付ける。

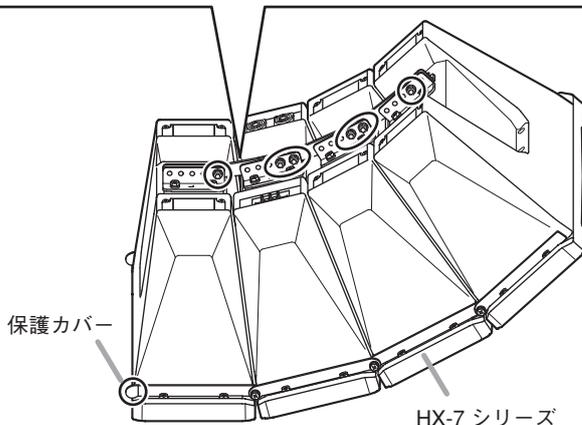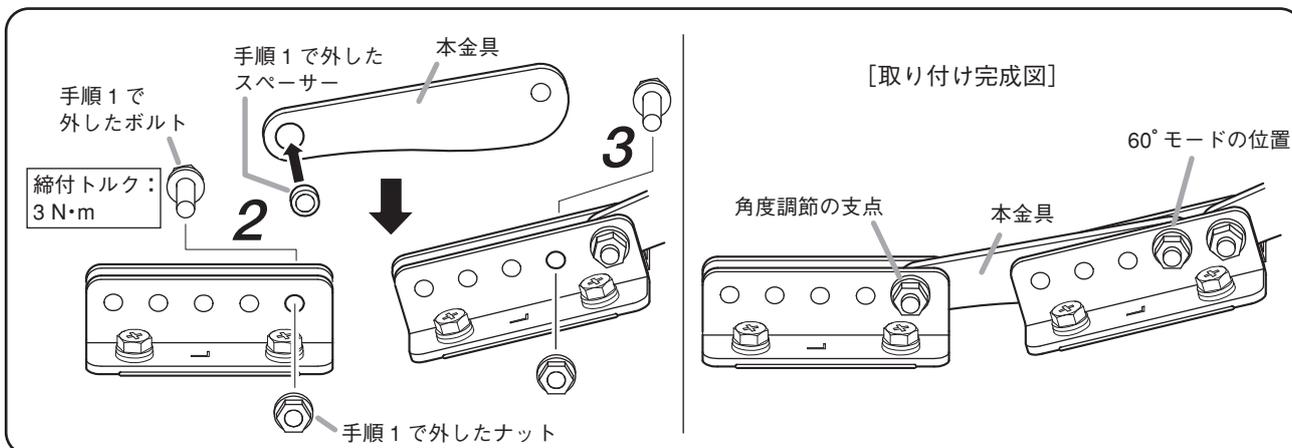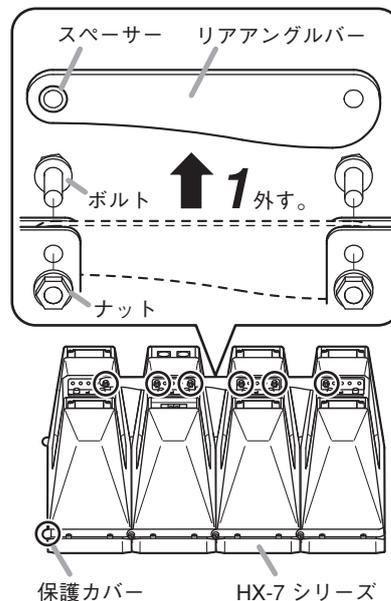

メモ

本金具を使用して15°モード、30°モード、45°モードにすることもできます。

60°モード以外にするときは、下図を参照して、希望する指向角モードの穴に固定してください。

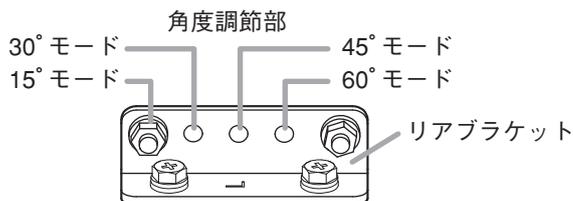

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。