

このたびは、TOAスピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

スピーカの設置場所に注意する
次のことを必ずお守りください。
守らないとスピーカが落下して、けがの原因となります。

- ・風の影響を受ける屋外に設置しない。
- ・振動を直接受ける場所に設置しない。
- ・スピーカを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付ける。

指定方法以外の取り付けかたをしない
指定の取り付け方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。

適切なボルト、ナット類を使う
取り付け場所の材質、構造に応じた適切なボルト、ナット類を使用してください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると落下して、けがの原因となります。

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

製品の上に乗らない、ぶら下らない
本機を足場代わりに乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

定期的な点検をする
販売店に、定期的な点検を依頼してください。
スピーカまたは取付金具類の破損や腐食などにより落下して、けがの原因となることがあります。


概要

- ボックス形スピーカ（BS-1020シリーズなど）を壁や天井に取り付ける金具です。
- 2個用の電工ボックスに、直接取り付けることができます。

適用スピーカ


本機は、以下の2つを満足するスピーカに適用します。

- 質量が4 kg 以下であること。
- 金具取り付け部の寸法が、下図に示す仕様であること。




構成部品と外観寸法

● ステー金具

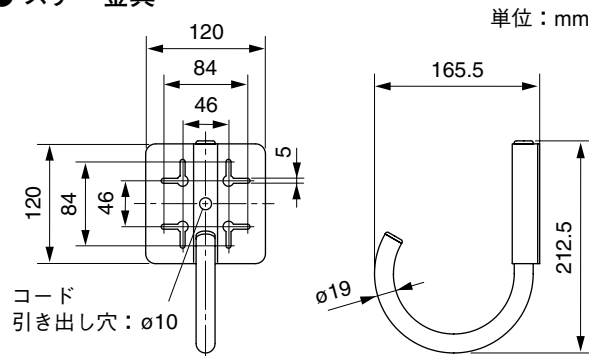

● スピーカ取付金具

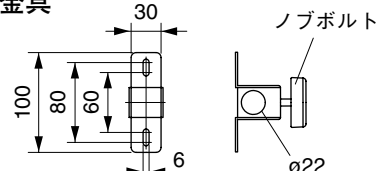

● 付属ねじ類

スピーカ取付金具固定用


- ・小ねじ M5 × 10 2
- ・平座金 (M5用) 2
- ・小ねじ M4 × 12 2

ステー金具固定用

- ・タッピンねじ 4 × 16 (合板用) 4
- ・小ねじ M4 × 35 (電工ボックス用) 4

スピーカの取り付けかた

1. スピーカ取付金具をスピーカ本体に取り付けます。

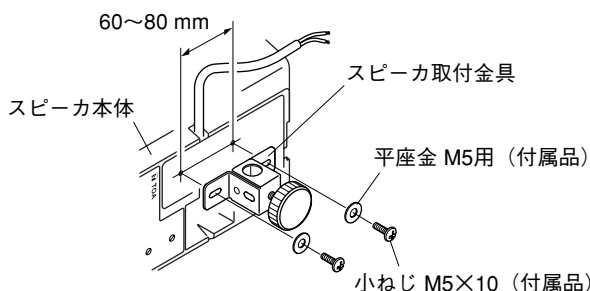


2. ステージ金具を壁または天井に取り付けます。

- 取り付けには、「壁・天井ボードに直接取り付ける場合」と「電工ボックスを使用して取り付ける場合」があります。
- 本機にはステージ金具取り付け用として、2種類のねじを付属していますので、以下のとおり使い分けてください。
 - ・タッピンねじ 4×16 (4本)：合板用 (厚さ9 mm以上)
 - ・小ねじ M4×35 (4本)：電工ボックス用


⚠ 警告 ステージ金具は、石こうボードに直接タッピンねじで取り付けないでください。ねじが抜けてスピーカが落下し、けがの原因となります。

● 壁・天井ボードに直接取り付ける場合

※ 下図はステージ金具の取付ピッチが46 mmのときです。

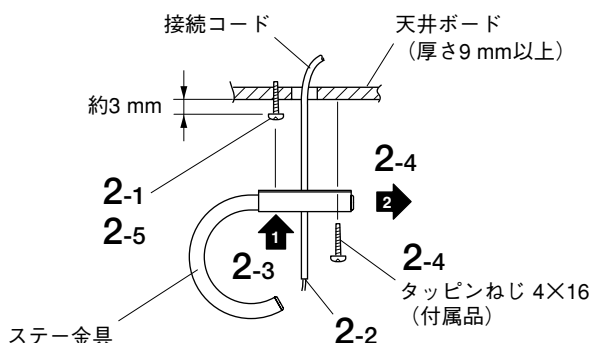


● 電工ボックスを使用して取り付ける場合

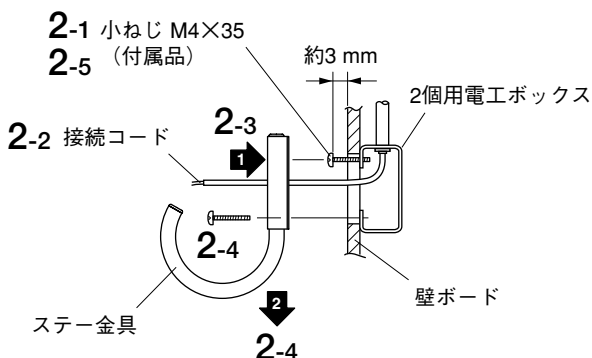


2-1. 付属のねじ2本を取付ピッチ46 mmで仮止めします。このとき、ねじの高さは壁・天井面から約3 mmにしてください。

接続コード引き出し穴とステージ金具の位置関係を下図に示します。

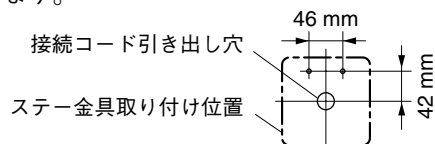

2-2. 接続コードをステージ金具のコード引き出し穴から出します。

接続コードが細い場合は、下図のようにパイプの中を通して配線することができます。

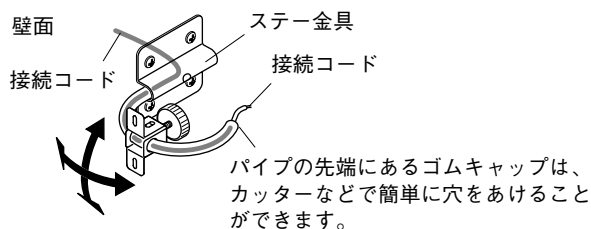

※ ステージ金具を上図のように壁に取り付けると、スピーカは矢印方向に自在に設置できます。


2-3. 手順2-1.で仮止めしたねじ頭を、ステージ金具の取付穴に挿入します (矢印 ▶)。

2-4. ステージ金具を矢印 (▶) 方向にスライドさせ、残りの付属ねじ2本で取り付けます。

2-5. 手順2-1.で仮止めした2本のねじを締め付けます。

⚠ 警告

ステージ金具は右図のように取り付けないでください。スピーカが落下し、けがの原因となります。

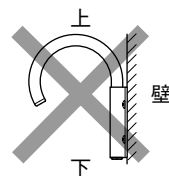

3. ステージ金具に手順1.のスピーカを取り付けます。

3-1. スピーカ取付金具をステージ金具のパイプに通し、ノブボルトで仮固定します。

3-2. 接続コードをスピーカに接続します。

※ 接続後の余分なコードは、天井裏や壁の中に戻します。

3-3. 仮固定のノブボルトをゆるめ、スピーカの方を決めてから、ノブボルトをしっかりと締め付けます。

3-4. 付属のねじ2本で、スピーカ取付金具とステージ金具のパイプをしっかりと固定します。

