

スピーカ取付金具 (BS-1020W 専用)

SP-420

このたびは、TOA スピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

概要

- コンパクトスピーカ BS-1020W 専用の壁・天井埋め込み用の金具です。
- 本機はボードをはさみ込んで取り付ける設計となっているため、石こうボード、合板などの材質に取り付けができません。
- 取り付け部の板厚は、5～24 mm まで対応できます。

警告 誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

設置場所の強度を確認

スピーカを含む全重量 (約 3.5 kg) に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。

十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注意

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取り付け方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると落下して、けがの原因となります。



注意

注意 誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

定期的な点検をする


販売店に、定期的な点検を依頼してください。

スピーカまたは取付金具類の破損や腐食などにより落下して、けがの原因となることがあります。



注意

構成部品

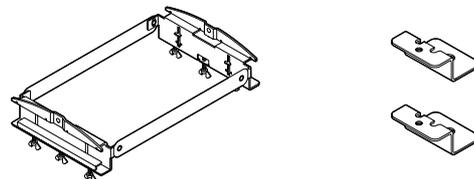

スピーカ取付金具
(蝶ボルト付き)

スピーカ保持金具 (2個)

● 付属ねじ類

スピーカ保持金具固定用

- ・ 小ねじ M5 × 10 2
- ・ 平座金 (M5 用) 2

スピーカ固定用

- ・ 六角穴付ボルト M5 × 15 2
- ・ 平座金 (M5 用) 2

スピーカ取付金具固定用

- ・ 蝶ボルト M4 × 40 6


※ スピーカ取付金具にねじ込んでいます。

スピーカの取り付けかた

六角レンチをご用意ください

スピーカの取り付けには、六角穴付ボルト M5 用の六角レンチ（対辺 4 mm）が必要です。別途ご用意ください。

- 壁または天井に取付穴をあけます。
※ 図はスピーカを縦長に設置するときを示します。

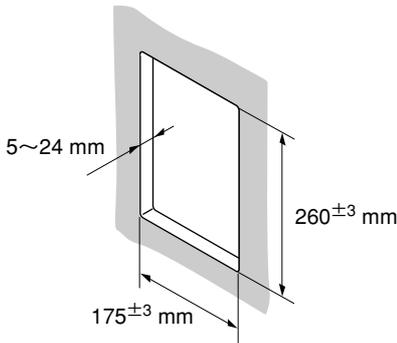


ご注意

穴をあけるときは、4つの角をR5 mm 以下にしてください。Rが大きいと金具が引っかかり、取り付けできないことがあります。


警告

スピーカを含む全重量（約 3.5 kg）に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。

- スピーカ本体に付属のねじと平座金で、スピーカ保持金具（上下2カ所）を取り付けます。

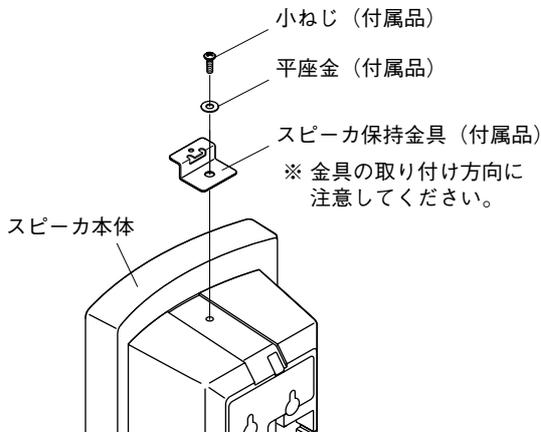

- スピーカ取付金具を壁または天井に取り付けます。

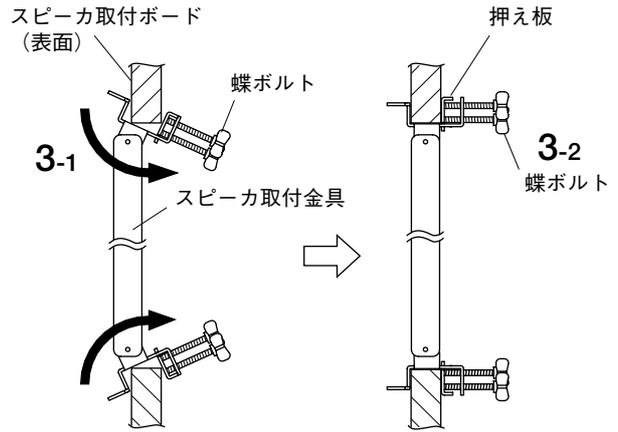


- 蝶ボルト（6本）をいっぱいまで緩め、取付部を矢印方向に回転させながらボードをはさみ込みます。

- 蝶ボルト（6本）を以下の順序で締め付け、押え板で取付ボードにしっかりと固定します。

蝶ボルトの締め込み順序（ボードの裏側からの図）

まず、蝶ボルト A（2本）を締め込みます。
次に、蝶ボルト B（4本）を締め込みます。

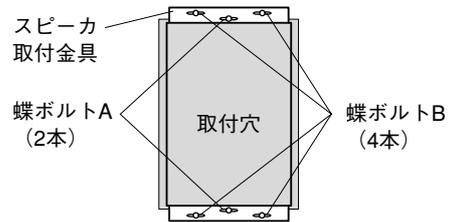

- スピーカ線を接続します。

- スピーカ本体をスピーカ取付金具に、いっぱいまで挿入し（矢印方向）、付属のボルトと座金でしっかりと取り付けます。

