

ワイヤレスアンプ

- WA-2700
- WA-2700CD
- WA-2700SC
- WA-2800
- WA-2800CD
- WA-2800SC

このマニュアルの使いかた

- あらかじめ、製品に付属の取扱説明書をお読みいただき、ワイヤレスの周波数を設定しておいてください。
- このマニュアルでは操作のしかたの概略を説明しています。詳細は、取扱説明書をお読みください。
- 取扱説明書をお読みの上、このマニュアルを製品の近くに置いてお使いいただくと便利です。

電源を入れる

3 電源スイッチを押す
点灯 ■ 電源

2 すべての音量を最小にする
収納ふた

1 電源を用意する
電源コード通し穴

家庭用電源 (AC100V) を使うときは、収納ふたを開けて、電源コードを出す。
乾電池、充電電池も使用可。

ワイヤレスマイクを使う

1 ワイヤレスマイクの電源を入れる
ON
OFF

カラーマーク

2 音量を調節する
ワイヤレスマイクと同じカラーマークのつまみを調節

電源スイッチ

充電中 ■ ■ ■ ■ ■ 残量

電池残量

OFF 10 OFF 10 OFF 10


■ ワイヤレス1 ■ ワイヤレス2 ■ ワイヤレス3

カラーマーク

3 音質を調節する
通常は「標準」

※ カラーマークの色と配置は使用イメージです。

有線マイクを使う

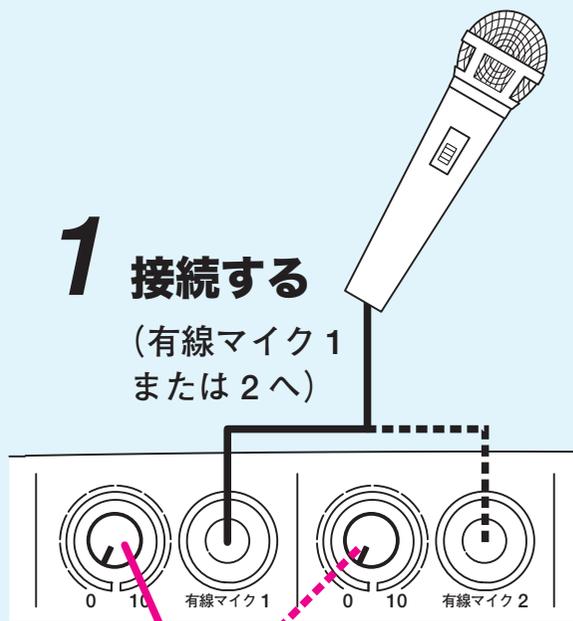

2 音量を調節する


3 音質を調節する

通常は「標準」



SD、USB を再生する

(WA-2700SC、WA-2800SC のみ)

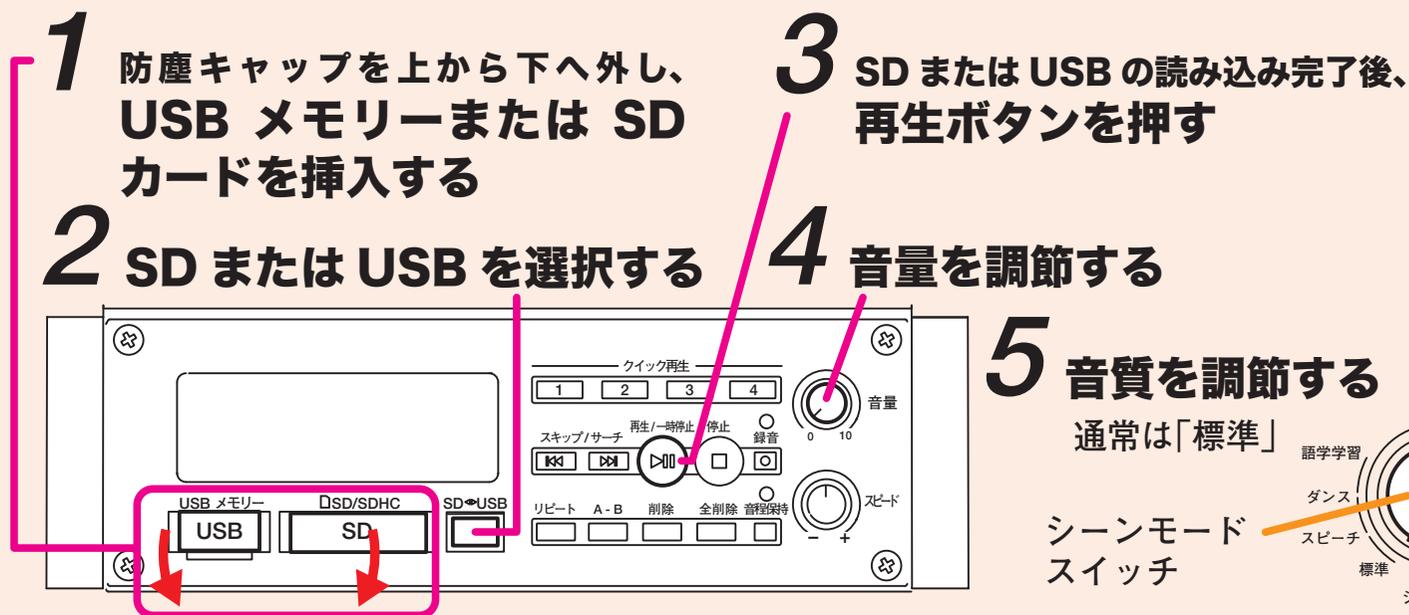

CD を再生する

(WA-2700CD、WA-2700SC、WA-2800CD、WA-2800SC のみ)

