


# ご注意


1. 本機（WF-140）を使用したシステムでは、携帯機（WF-101）、据置機（WF-111）の中継機能の設定が必要です。

携帯機、据置機の中継機能を「有（ON）」に設定してください。（出荷時は「無（OFF）」に設定されています。

携帯機（WF-101）

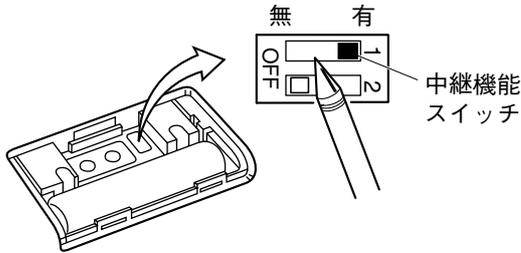

据置機（WF-111）

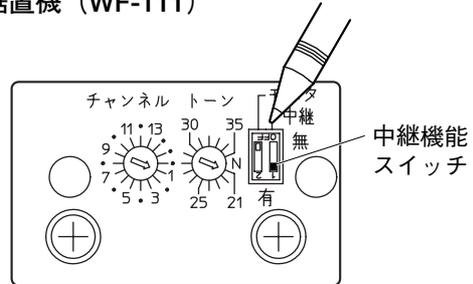

2. 本機（WF-140）を使用したシステムでは、必ず本機の電源を入れてください。電源が入っていないと通信できません。

詳しくは、取扱説明書のP.6「中継機能について」をご覧ください。


133-21-403-70

# ご注意


1. 本機（WF-140）を使用したシステムでは、携帯機（WF-101）、据置機（WF-111）の中継機能の設定が必要です。

携帯機、据置機の中継機能を「有（ON）」に設定してください。（出荷時は「無（OFF）」に設定されています。

携帯機（WF-101）

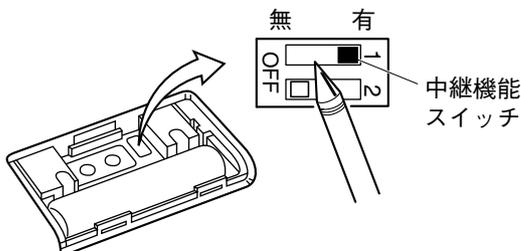

据置機（WF-111）

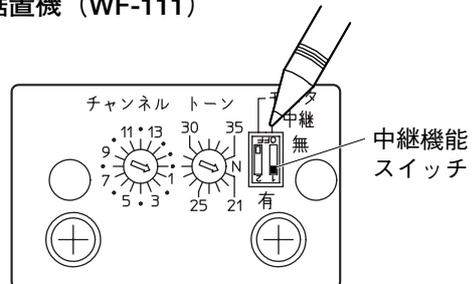

2. 本機（WF-140）を使用したシステムでは、必ず本機の電源を入れてください。電源が入っていないと通信できません。

詳しくは、取扱説明書のP.6「中継機能について」をご覧ください。

133-21-403-70