


設置上のご注意

■ GPS アンテナの受信状態を確認する

- 1 本機の電源を入れる。
外部に設置した電源スイッチで電源を入れてください。
電源を入れて正常動作するまでに約3分かかります。

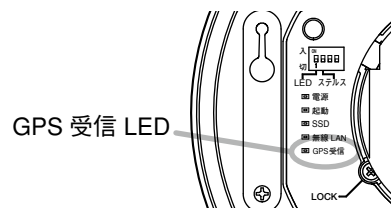

- 2 GPS 受信 LED を確認する。
正常に GPS 衛星からの電波を受信できている場合は、GPS 受信 LED が点灯します。点灯しない、あるいは点滅する場合は、正常に受信できていません。再度、GPS アンテナの設置場所を確認してください。

メ モ GPS 受信 LED は 4 機以上の GPS 衛星からの信号を受信できているときに点灯します。


■ GPS 衛星からの電波を正常に受信できない場合

次の点に注意して GPS アンテナおよびアンテナ取付金具の設置場所を変更してください。

- GPS アンテナおよびアンテナ取付金具を上空が見通せる場所に設置してください。
- GPS アンテナのケーブルは 5 m です。ケーブルが届く範囲内で設置してください。
- GPS アンテナはアンテナ取付金具から取り外さないでください。
- 取り付け用のボルト、ナット、ワッシャー類は付属していません。M8、M10 または W3/8 のものを別途ご用意ください。

● 注意が必要な場合

軒下や屋内へ設置すると GPS 電波が遮られることがあります。

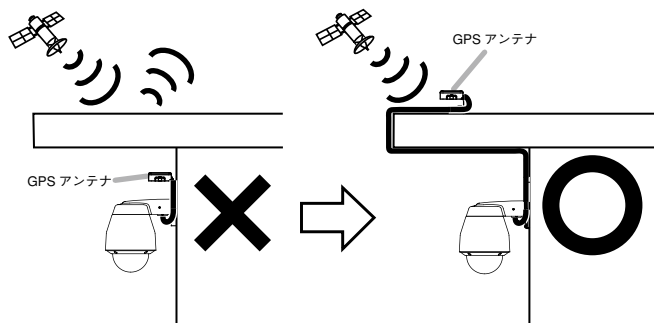


■ 調湿シートをドームカバーに貼り付ける

調湿シートをドームカバーに貼り付ける。
付属の調湿シートの剥離紙を剥がし、右図のように 2 カ所に貼り付けます。

ご注意

- ご使用の前に、温度変化によるドームカバーくもり防止のため、付属の調湿シートを指定の場所に必ず貼り付けてください。
- 調湿シートは吸湿しますので、ドームカバーを取り付ける直前（すべての作業終了の直前）に貼り付けてください。

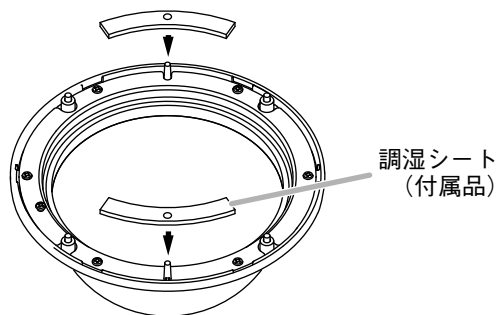

裏面もご覧ください


■ ドームカバーを取り付ける

ドームカバーを本体に取り付けるときは、ドームカバーの4カ所のねじがハウジング内のねじ穴に合うように取り付けます。

ドームカバー外側の△マークとハウジング内側の△マークの向きを合わせて取り付けてください。

ご注意

4カ所のねじを均等に締めてガタつきがないように固定してください。
ねじ締めが不十分だと、防水性能が低下し、故障する恐れがあります。

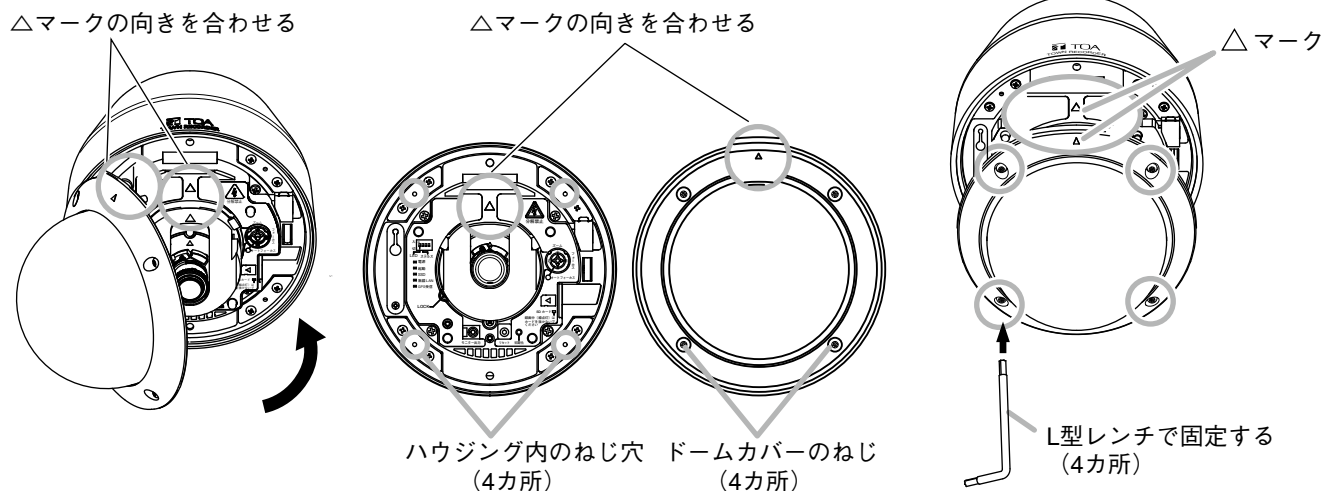

■ SD カードを使用する場合


ドームカバー取り付け時に、以下のご注意を確認の上、SD カードスロットに SD カードを挿入してください。

ご注意

- SD カードは、使用前に毎回フォーマットしてください。
SD カードを本機から取り出し、再び挿入する場合も必ずフォーマットしてください。
フォーマットせずに使用すると、録画映像の一部に欠損が発生する場合があります。
- 本機に対応していない形式でフォーマットされた SD カードが挿入されると、自動的にフォーマットを開始します。SD カードフォーマット中は、SD カード LED が緑色に点滅します。
- SD カードをフォーマットすると、SD カードに記録されているデータはすべて消去されます。大切なデータが保存されている SD カードは使用しないでください。
- SD カードがロック（書き込み禁止）になっていないことを確認してから SD カードスロットに挿入してください。
SD カードがロック（書き込み禁止）になっていると録画できません。
- ドームカバー取り付け後、SD カードへの録画が開始されたかを確認してください。
録画が開始されると、SD カード LED が緑色に点灯します。

メモ

SD カードが SD カードスロットに挿入されると、SD カード LED が3秒間点灯し、消灯します。その後、録画が開始されると再び緑色に点灯し、録画停止まで点灯を続けます。

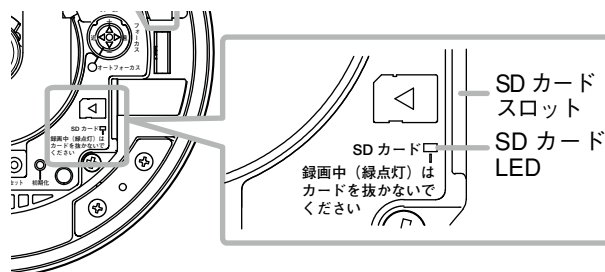

※ SD カードのフォーマットのしかたは取扱説明書の「SD カードをフォーマットする」をお読みください。