

取扱説明書

スピーカホルダ

WCB-31 (ブラック)
WCB-31W (ホワイト)
CMB-31 (ブラック)
CMB-31W (ホワイト)

安全上のご注意

- ご使用前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

●図記号について

注意を促す記号	行為を禁止する記号
 注 意	 禁 止



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。

十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注 意



注意

誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。

倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。




禁 止

概 要


これらのホルダは、F-240 シリーズのスピーカを取り付ける屋内専用の金具です。
WCB-31 と WCB-31W は、壁または天井取付用です。CMB-31 と CMB-31W は、天井取付用です。用途に応じて、スピーカの角度を自由に変えることができます。

各部の名称と寸法（単位：mm）

● WCB-31/WCB-31W

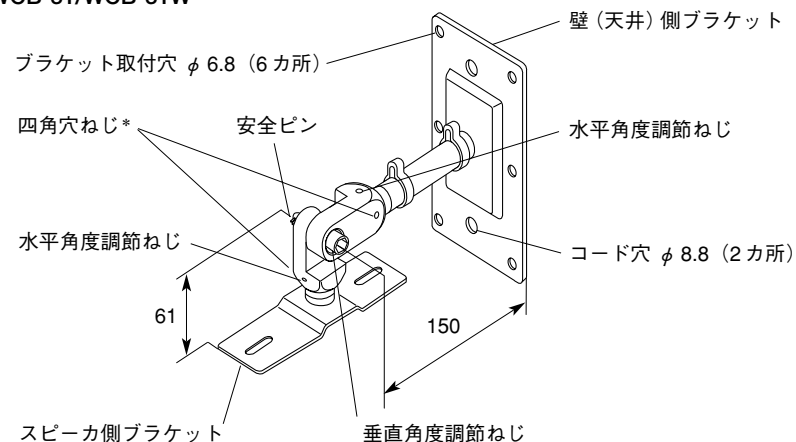

● CMB-31/CMB-31W

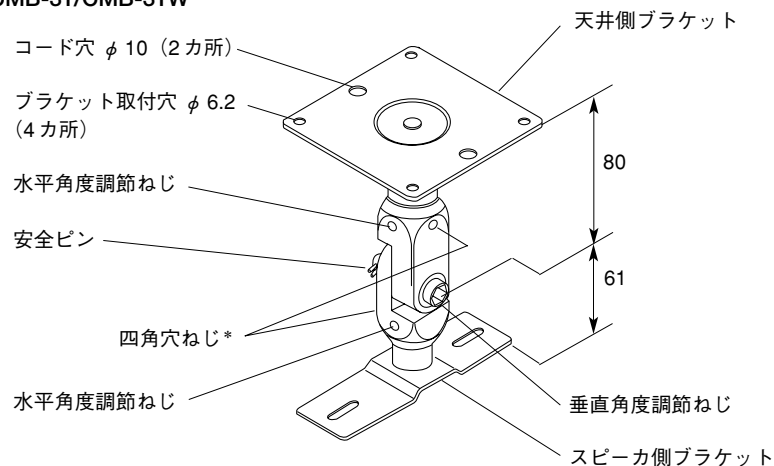


ご注意 * 2カ所の四角穴ねじは、抜け防止用です。絶対にゆるめないでください。

設置のしかた

■ 取付順序

1. スピーカホルダをスピーカ側ブラケットと壁（天井）側ブラケットに分解します。
●安全ピンを抜き取り、付属の六角レンチ（大）で垂直角度調節ねじを取り外します。

2. スピーカ側ブラケットをスピーカに取り付けます。取り付けは、付属のスピーカ取付ねじ M5（2本）を使用してください。＜右図参照＞

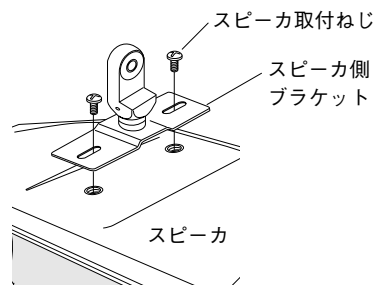

3. 壁（天井）側ブラケットを壁または天井に取り付けます。このとき、取付場所の強度が十分であることを確かめてください。


※天井または壁への取付ねじは付属していません。取付場所の材質に適したねじを選んで使用してください。

4. スピーカ側ブラケットを壁（天井）側ブラケットに取り付けます。
●付属の六角レンチ（大）で垂直角度調節ねじを取り付け、安全ピンを差し込みます。
5. スピーカの方を決め、固定します。
●垂直角度調節ねじおよび水平角度調節ねじを付属の六角レンチ（大、小）でしっかりと締め付けます。


ご注意 両ブラケット接合部の山谷が確実にかみ合っていることを確かめてください。

■ 壁・天井側ブラケットの取付寸法図（単位：mm）

● WCB-31/WCB-31W

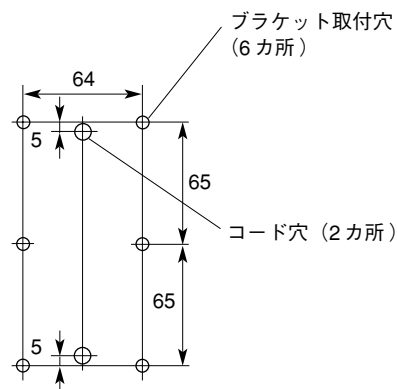


● CMB-31/CMB-31W

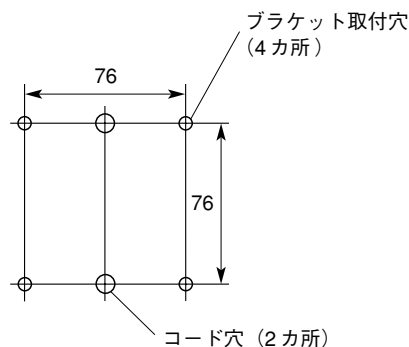

■ F-240 シリーズスピーカの取付例

● WCB-31/WCB-31W で壁に取り付けた場合

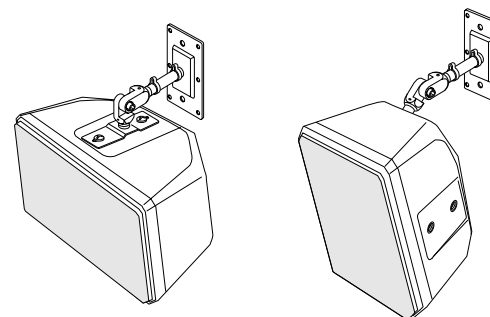


下向き角度
30°～60°

ご注意

スピーカを縦向きに取り付ける場合は、スピーカの下向き角度が 30°～60°の範囲内で使用してください。

● CMB-31/CMB-31W で天井に取り付けた場合

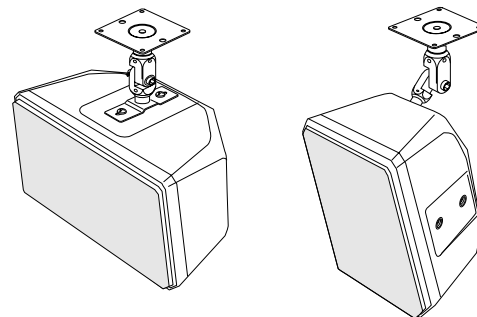

下向き角度
30°～60°

ご注意

スピーカを縦向きに取り付ける場合は、スピーカの下向き角度が 30°～60°の範囲内で使用してください。

仕様

品番	WCB-31	WCB-31W	CMB-31	CMB-31W
適合スピーカ	F-240 シリーズ			
許容スピーカ荷重	8 kg 以下			
仕上	塗装（黒色）	塗装（白色）	塗装（黒色）	塗装（白色）
質量	0.9 kg		0.7 kg	
付属品	スピーカ取付ねじ 2 六角レンチ（大）（小） 各 1 取扱説明書 1			

※ 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。