

カメラ用マイクユニット

N-MC10

このたびは、TOA カメラ用マイクユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

屋外に設置しない

本機は、屋内専用品です。

屋外で使用すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。



禁 止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

工事は販売店に相談する

取付工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

適切な工事を行わないと、落下して、けがの原因となることがあります。



強 制


概 要

ネットワークカメラ(N-C5シリーズ)と接続できるマイクユニットです。マイクユニットの電源は、ネットワークカメラから供給され、また、映像信号とともに音声信号がネットワーク配信されますので、ネットワークカメラとの配線のみで集音することができます。壁または天井に取り付けることができます。

使用上のご注意

- ケーブルを配線するときは、電気製品(蛍光灯)などの他の配線には近づけないでください。近づけて配線すると、ノイズの発生をまねくことがあります。このようなときは、配線を変えてください。
- 温度が-10℃～+50℃、結露しない場所でお使いになることをお勧めします。
- 清掃は乾いたやわらかい布でふいてください。ベンジン・シンナー・化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。変形、変色の原因となります。
- ファンタム電源を搭載したネットワークカメラに接続してください。ファンタム電源機能のないカメラに接続しても、音声は出力されません。

各部の名称とはたらき

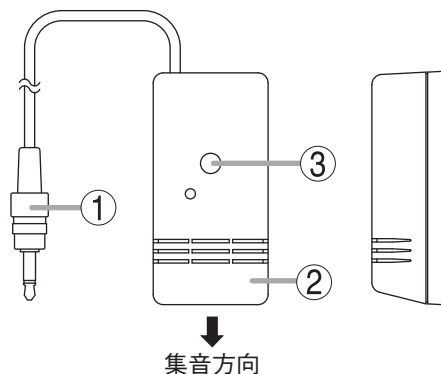

1. マイクプラグ (φ 3.5 ミニプラグ)
マイクで集音した音声が出力されます。
2. マイク
音声を集音します。
※ 図中の矢印方向が、最も感度よく集音できます。
3. マイク取付ねじ用穴
マイクを取り付けるときに使用する、マイク取付ねじ用穴です。

ご注意

マイクを取付金具やカメラに固定する際は、付属のねじを使用してください。

接続のしかた

- 1 ネットワークカメラに電力が供給されていないことを確認する。
- 2 マイクプラグをネットワークカメラの音声入力端子に接続する。
- 3 ネットワークカメラの「MIC POWER スイッチ」の設定を適切にする。


メ モ

設定方法はネットワークカメラの取扱説明書をご覧ください。

- 4 ネットワークカメラに電源を供給する。
- 5 ネットワークカメラの音声入力設定で、適切な音量に調整する。

メ モ

設定方法はネットワークカメラの操作・設定ガイドをご覧ください。

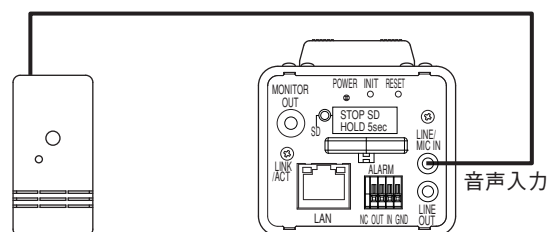

TRIFORA N-C5シリーズ
音声対応モデル

設置のしかた

壁や天井に取り付けるとき

- 1 付属のマイク取付金具を壁や天井などに取り付ける。


ご注意

マイク取付金具を天井や壁に固定する取付ねじは付属していません。ねじは呼び径 3、長さ 20 mm 以上のものを使用してください。

- 2 マイク取付ねじ(金具用)を使って、マイクをマイク取付金具に固定する。


メ モ

マイクは、矢印方向(「各部の名称とはたらき」の図を参照)が最も感度よく集音できます。矢印方向が、集音したい方向になるよう設置してください。

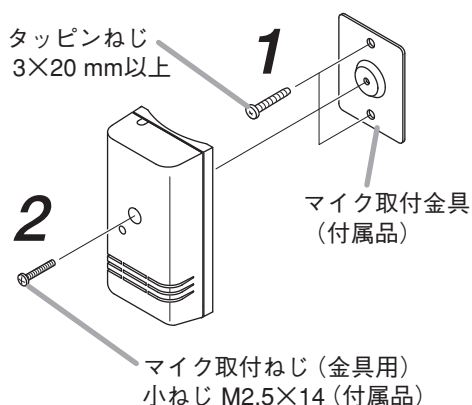

■ カメラに取り付けるとき

付属のマイク取付ねじ(カメラ直付け用)を使って、マイクをカメラに固定してください。

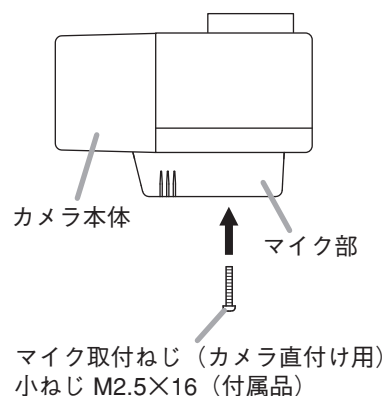

故障かな？と思ったら

症 状	調べるところ	対 処
映像や音声が出力しない	端子は正しく接続されていますか？	ネットワークカメラの音声入力端子に接続してください。
	ネットワークカメラの MIC POWER スイッチは正しく設定されていますか。	正しく設定してください。 詳しくは、ネットワークカメラの取扱説明書をご覧ください。
	ネットワークカメラの音声入力設定は正しく設定されていますか。	正しく設定してください。 詳しくは、ネットワークカメラの取扱説明書をご覧ください。

仕 様

電 源	ネットワークカメラ* から DC 電源供給
使用 マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
定格感度レベル	-37 dB (1 kHz、0 dB = 1 V/Pa)
周波数特性	200 Hz ～ 6 kHz
使用温度範囲	-10 ～ +50℃
使用湿度範囲	90%RH 以下(ただし結露のないこと)
使用場所	屋内
仕 上 げ	ケース：ABS 樹脂、オフホワイト、塗装
寸 法	34 (幅) × 20.8 (高さ) × 68.6 (奥行き) mm (コード部を除く)
質 量	25 g

* N-C5 シリーズのファンタム電源を供給できるカメラを使用してください。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 対応機種については弊社営業所へお問い合わせください。

※ マイク取付金具を天井や壁に固定する取付ねじは付属していません。ねじは呼び径 3、長さ 20 mm 以上のものを使用してください。

● 付属品

マイク取付金具	1
マイク取付ねじ(金具用) M2.5 × 14	1
マイク取付ねじ(カメラ直付け用) M2.5 × 16	1

機器保証書

品番	製造（ロット）番号		この保証書は、下記記載の内容により無償修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間	お買い上げ日から1年間 ただし、消耗部品を除く（詳しくは下記に記載）		
お買い上げ日	□□□□年□□月□□日		
お客様様	ご住所	□□□□□□ TEL () -	住所・店名・TEL 販売店
	お名前	様	

上記保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、下記をよくお読みください。

<無償修理規定>

- 上記記載の保証期間内において、取扱説明書、本体注意ラベルなどに従った、正常な使用状態で万一故障した場合、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
- 無償修理期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
 - 当社が指定する消耗品部品（各取扱説明書ご参照）の交換の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移転、落下、水没などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス）や異常電圧、その他使用に伴う自然摩耗などによる故障および損傷など。
 - 本商品に接続している当社指定以外の機器故障に起因する故障。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または、字句が書き換えられた場合。
- テーブルデッキ、CD/DVD/BDユニットの保証期間は買い上げ日から6カ月といたします。
- 記録媒体を搭載または使用する商品の場合、いかなる場合においても商品の設定情報や記録内容については保証いたしません。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

- ※ 本商品の故障に起因する付随的・派生的損害についての補償はお受けできません。
- ※ この保証書は本書に明記した期間および条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にお問い合わせください。
- ※ 当社は、皆様から提供された個人情報について、その重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律を遵守することにより、個人情報の適正な収集、利用、安全管理を行います。当社の個人情報の取り扱いに関する詳細は、<https://www.toa.co.jp/privacy.htm> をご参照ください。
- ※ お客様情報は商品をお使いいただくための修理目的のほか、サービスのご案内や買い替えのご提案に利用させていただく場合があります。また、当利用目的の範囲内において、サービス会社および販売店などの第三者にお客様情報を提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

TOA 株式会社

〒650-0046 神戸市中央区港島中町七丁目2番1号 TEL (078) 303-5620 (代)

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル（固定電話専用） ナビダイヤル 0120-108-117 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)			

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-02-00421-02

