

マイクケーブルクリップの使いかた

■ ご使用にあたって

マイクケーブルの断線を防ぐために、クリップをマイクケーブルに取り付け、本体ベルトに確実に固定してください。


重 要

マイクケーブルは、強い力で引っ張らないでください。


マイクプラグ部やケーブルに強い力が繰り返し加わると、プラグ内部の接続部やケーブルが断線する恐れがあります。

■ クリップの取り付けかた

- 1** マイクケーブルを約 14 cm のところで折り曲げて、クリップの大きい方の穴（φ 6 mm）に通す。

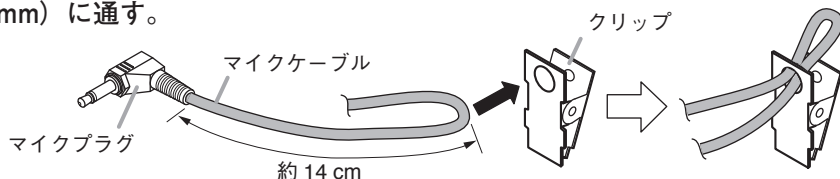

- 2** マイクケーブルの輪になった部分を大きく広げ、図のように引っ掛けて、ケーブルを引っ張り、クリップに留める。

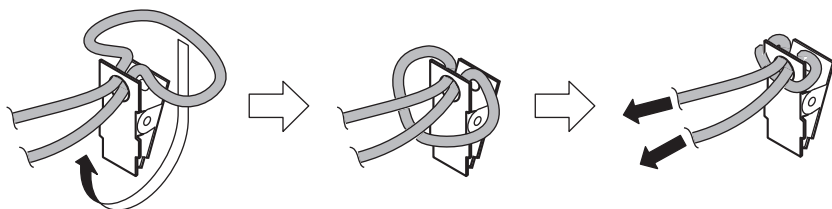


- 3** クリップを本体ベルトの適正な位置に固定する。


ご注意

クリップは、右図のように、本体ベルトの約 3 cm の位置に、確実に固定してください。

クリップの取付位置が悪いと、マイクプラグに直接力が加わり、断線の原因となります。

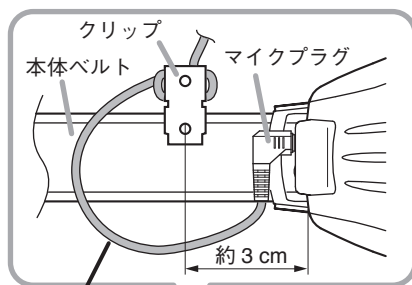

マイクケーブルに余裕があることを確認してください。

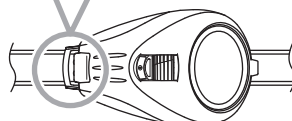

ER-1000A シリーズ本体