


本機は、設置・接続を行った後に、パソコンを使用して専用ソフトウェア（システムモニター）から本機に接続し、設定を行う必要があります。設定のしかたの詳細については、別冊のシステムモニター取扱説明書をお読みください。

システムモニター取扱説明書は TOA 商品データダウンロードサイト (<https://www.toa-products.com/>) からダウンロードできます。

■ 設定の流れ

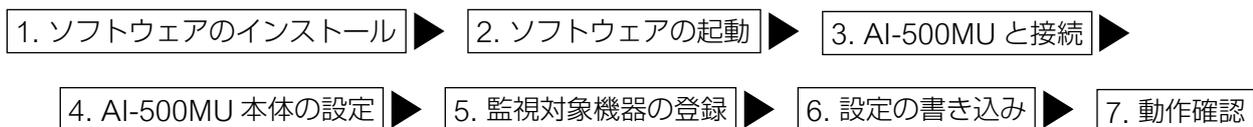

で注意

非常用放送設備（FS-2500 システム）を監視対象にする場合は、非常用放送設備の接続を同一ネットワーク内からいったん外し、AI-500MU のネットワーク設定を変更した後に、非常用放送設備を接続しなおしてください。

また、パソコンのネットワーク設定は以下のとおりに変更してください。

IP アドレス : 192.168.14.201 ~ 250 のいずれか重複しない設定

サブネットマスク : 255.255.255.0

1 ソフトウェアのインストールをする。

TOA 商品データダウンロードサイト (<https://www.toa-products.com/>) から、システムモニターのインストーラーをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

2 ソフトウェアの起動をする。

システムモニターを起動し、「設定モード」を選択してください。



3 AI-500MU と接続する。

AI-500MU と接続してください。

AI-500MU の工場出荷時設定は以下のとおりです。

IP アドレス : 192.168.14.1

ユーザー名 : admin

パスワード : guest


メモ

ユニット検出ボタンをクリックすると、表示された画面で同一ネットワーク内の AI-500MU を検出することができます。



AI-500MU と接続すると、次の画面が表示されます。
左側のメニューに沿って機器の設定および動作確認をしてください。

4
5
6
7

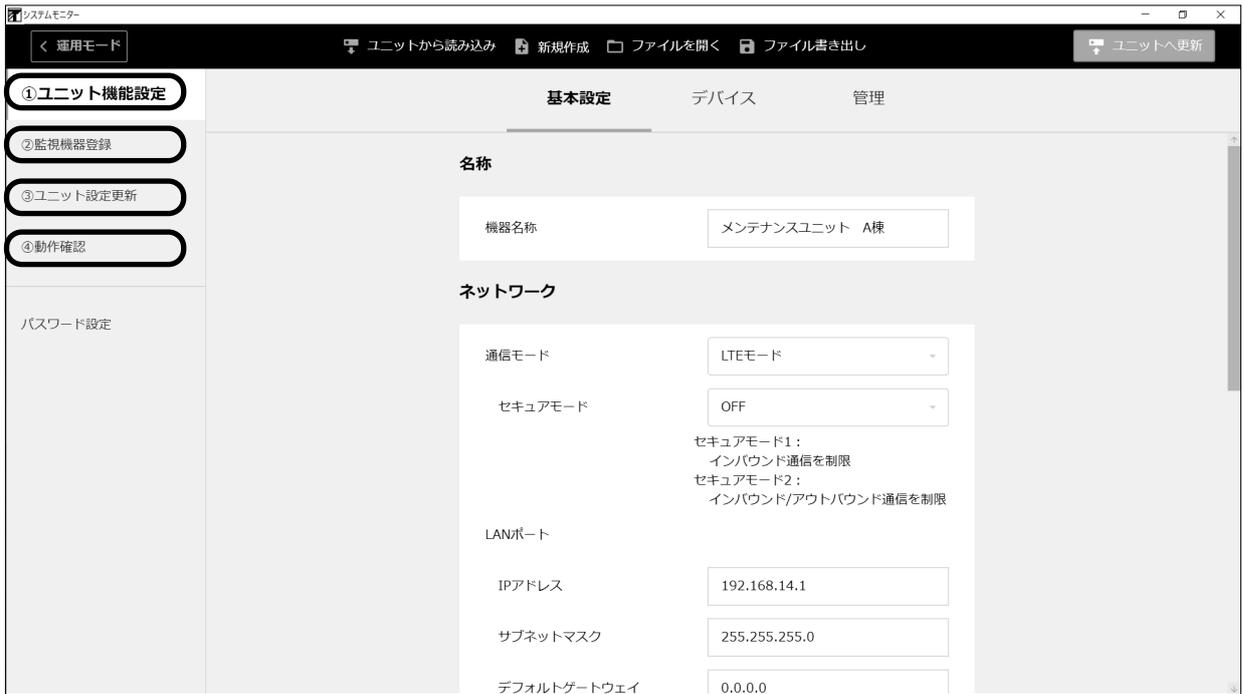

4 AI-500MU 本体の設定をする。

「①ユニット機能設定」で、AI-500MU 本体に関する設定をしてください。機器の名称、ネットワークに関する設定、運用画面に表示させるお問い合わせ先情報の設定などをすることができます。

ご注意

非常用放送設備を監視対象にする場合は、AI-500MU のネットワーク設定は以下のとおりに変更してください。

IP アドレス : 192.168.14.201 ~ 250 のいずれか重複しない設定
サブネットマスク : 255.255.255.0

5 監視対象機器の登録をする。

「②監視機器登録」で、AI-500MU で監視を行う機器の登録を行ってください。登録した各機器に対する監視設定 (PING、制御入力) などを行うことができます。

6 設定の書き込みをする。

「③ユニット設定更新」で、AI-500MU に対して設定の書き込みをしてください。

7 動作確認をする。

「④動作確認」で、AI-500MU の基本的な設定が正しく行われているかの確認をしてください。確認したい項目にチェックを入れて確認開始ボタンをクリックし、チェックを入れたすべての項目で「OK」となれば設定完了です。

最後に、左上の「運用モード」を選択し、正しく監視状態が表示されることを確認してください。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル (固定電話専用) 0120-108-117	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社



133-02-00643-02