

本書は操作の概要を記載しています。機器と一緒に保管していただくと便利です。詳細については別冊の取扱説明書をお読みください。

### 使用上のご注意

- ほこりや異物などが入らないよう、使用しないSDカード、USBメモリー、USBケーブルの挿入口には、必ず防塵キャップを装着してください。屋外での使用時には特に取り扱いに注意してください。
- 本機を移動させるときは、各音源メディアを取り外してから移動させてください。
- SDカードおよびUSBメモリーに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

### ●まず、はじめに

#### 1. 電源を準備する。

家庭用電源で使用する場合は、収納ケース内から電源コードを取り出し、コンセントに差し込んでください。


#### 2. 電源スイッチを押す。

電源表示灯が点灯します。



## 注意


電源を入れる前には音量を最小にしてください。  
音量を上げたまま電源を入れると、突然大きな音が出て、  
聴力障害などの原因となることがあります。

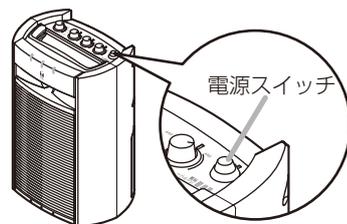

### ●ワイヤレスマイクを使う

2. 該当するワイヤレスマイク音量つまみで音量を調節する。

1. 電源スイッチを入れる。

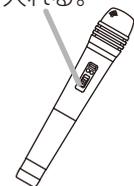



3. 音質を調節する。  
(調節のしかたは裏面)

混信した場合は、裏面をお読みください。

### ●有線マイクを使う

3. 音質を調節する。  
(調節のしかたは裏面)


1. 接続する。  
(有線マイク1または2へ)

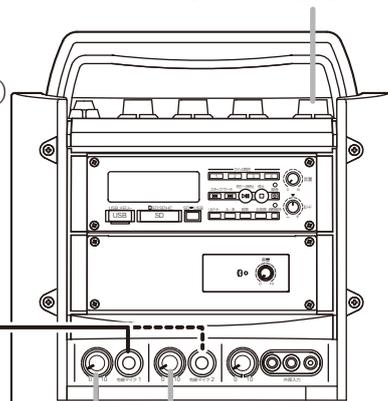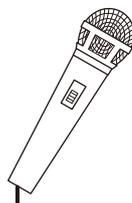

2. 該当する有線マイク音量つまみで音量を調節する。

### ●Bluetooth® 無線技術を使う (WA-2800SB、WA-2800BTのみ)

- Bluetooth 音量つまみを時計回りに1目盛り分程度回す。
- Bluetooth 対応機器とペアリングを行う。
- ペアリングした機器で音源を再生する。

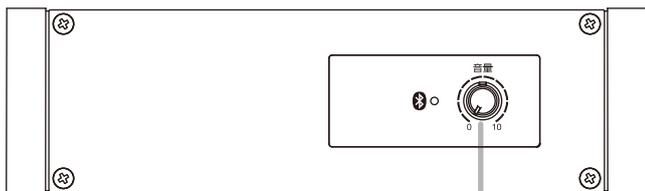


4. 音量を調節する。

5. 音質を調節する。  
(調節のしかたは裏面)

### ●USB オーディオインターフェースを使う (WA-2800IFのみ)

- 防塵キャップを外し、USBケーブルでパソコンと接続する。
- パソコンでWeb会議アプリケーションを立ち上げて、本機をマイクとスピーカーに設定する。

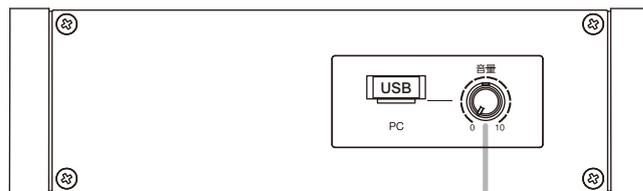

3. Web会議アプリケーションで  
マイクとスピーカーをオンにする。

4. 音量を調節する。

5. 音質を調節する。  
(調節のしかたは裏面)


※ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

TOA 株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

## ● SD、USB を再生する (WA-2800SB のみ)


1. 防塵キャップを上から下へ外し、USB メモリーまたは SD カードを挿入する。

5. 音質を調節する。  
(調節のしかたは下記をお読みください。)

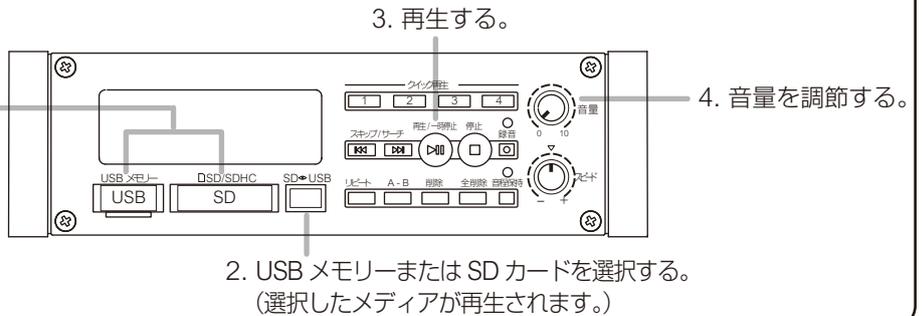

## ● 音質を調節する

使用する状況に応じて、シーンモードスイッチを回して設定シーン名に合わせます。

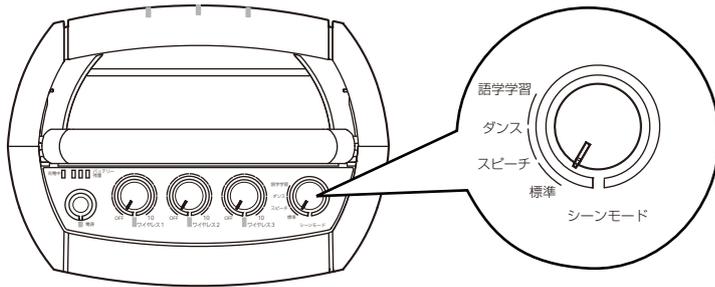

### ご注意 (WA-2800IF のみ)


シーンモードスイッチで音質を調節した音声を USB ケーブルで接続したパソコンやタブレットなどに伝送することはできません。シーンモードスイッチで調節する前の音声が伝送されます。本機からは、シーンモードスイッチで音質を調節した音声が出力されます。

| 設定シーン | 設定内容                                      |
|-------|---|
| 語学学習  | 子音が強調されます。英語などの音声が聞きとりやすくなります。            |
| ダンス   | 高音と低音が強調されます。ダンス用の迫力ある再生音になります。           |
| スピーチ  | 屋外の場合など、遠くまで音声が届く必要がある場合に設定します。           |
| 標準    | 室内で使用するときの設定で、音質の調節をしません。通常はこの位置でお使いください。 |

## ● 混信する場合 (意図しない音声を受信してしまう場合)

### 1. 本機の電源を切り、内部のチューナーの周波数 (グループ/チャンネル) を変更する。

チューナーカバーに備え付けの設定ドライバーを使って設定スイッチを変更します。現在使用しているグループとは異なるグループに設定してください。このとき、同一空間で使用するマイクは同じグループに揃えてください。

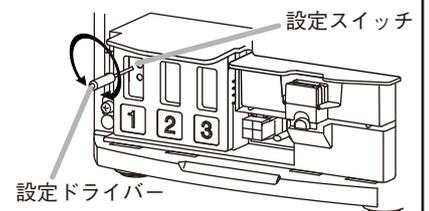

【ワイヤレスマイク 3 本をグループ 1 で使用中に混信したため、グループ 2 に設定を変更する例】


|             | グループ | チャンネル |   | グループ | チャンネル |
|-------------|------|-------|---|------|-------|
| チューナーユニット 1 | 1    | 1     | → | 2    | 1     |
| チューナーユニット 2 | 1    | 2     |   | 2    | 2     |
| チューナーユニット 3 | 1    | 3     |   | 2    | 3     |

### 2. ワイヤレスマイクの電源を切り、周波数 (グループ/チャンネル) を変更してから、電源を入れる。

ワイヤレスマイクに付属の設定ドライバーを使って、グループ設定スイッチとチャンネル設定スイッチを変更します。

**手順 1** で設定変更したチューナーと同じグループ、同じチャンネルに設定してください。

ワイヤレスマイクの電源を入れた状態でグループ、チャンネルを変更しても、送信周波数は変わりません。

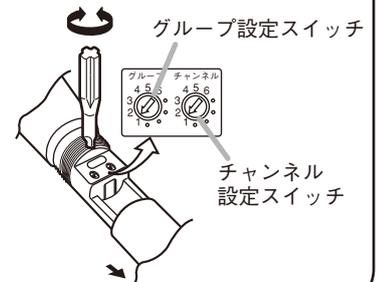

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>TOA お客様相談センター</b>   | フリーダイヤル (固定電話専用)<br><b>0120-108-117</b>                                     | 商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。 | 当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。 |
| 商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。<br>受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)     | ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)<br>FAX 0570-017-108 (有料)<br>※ PHS、IP 電話からはつながりません。 |  |   |
| TOA ホームページ <a href="https://www.toa.co.jp/">https://www.toa.co.jp/</a> |   |  |   |