



■ 後面図

[C-DR163 シリーズ]

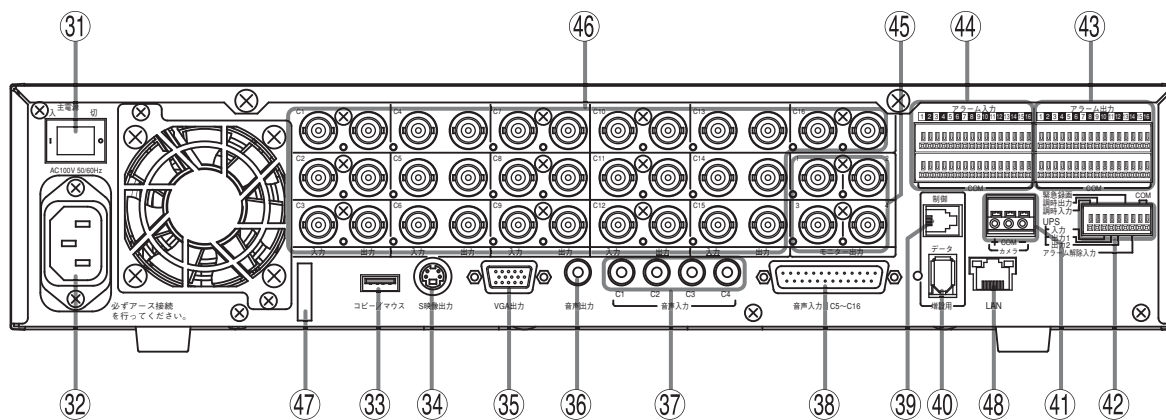

[C-DR093 シリーズ]

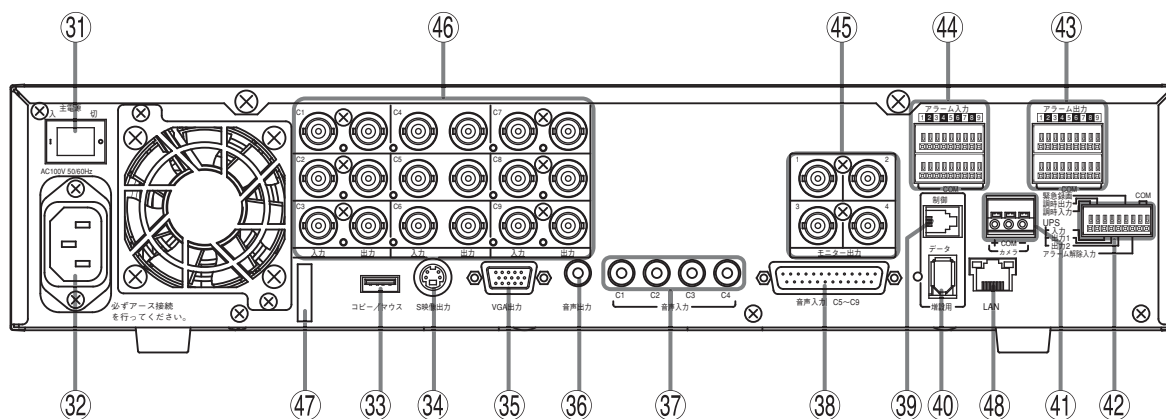



第1章 はじめに

- ③① 主電源スイッチ
- ③② 電源インレット
- ③③ コピー／マウス端子
- ③④ S映像出力端子
- ③⑤ VGA 出力端子
- ③⑥ 音声出力端子（RCA ピンジャック）
- ③⑦ 音声入力端子 C1 ～ C4（RCA ピンジャック）
- ③⑧ 音声入力端子 C5 ～ C16（D-Sub 25P メス）
（9局用：C5 ～ C9）
- ③⑨ 増設用制御端子
- ④⑦ 増設用データ端子
- ④① カメラ制御端子
- ④② 制御入出力端子
 - 緊急録画入力端子
 - 調時入力端子
 - 調時出力端子
 - UPS 入力端子
 - UPS 出力1端子
 - UPS 出力2端子
 - アラーム解除入力端子
 - COM 端子
- ④③ アラーム出力端子
- ④④ アラーム入力端子
- ④⑤ モニター出力端子（BNC）
- ④⑥ 映像入出力端子（BNC）
- ④⑦ 電源ケーブル用クランプ
- ④⑧ LAN 端子

■ 後面端子

● アラーム出力端子 ④③



本機からブザーなど他の機器へアラーム出力する場合は、アラーム出力端子とCOM端子に接続してください。使用可能な電線の線径は、単線： ϕ 0.32 mm～ ϕ 0.65 mm（AWG28～AWG22）、より線： 0.08 mm^2 ～ 0.32 mm^2 （AWG24～AWG22）です。また、剥き線長は9～10 mmです。

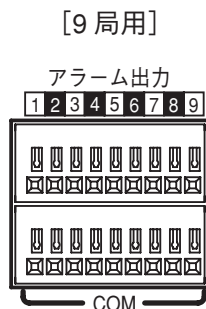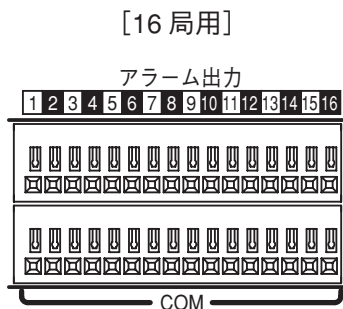

端子記号	名 称	端子記号	名 称
1	アラーム出力 1	10	アラーム出力 10
2	アラーム出力 2	11	アラーム出力 11
3	アラーム出力 3	12	アラーム出力 12
4	アラーム出力 4	13	アラーム出力 13
5	アラーム出力 5	14	アラーム出力 14
6	アラーム出力 6	15	アラーム出力 15
7	アラーム出力 7	16	アラーム出力 16
8	アラーム出力 8	COM	接 地
9	アラーム出力 9		

● アラーム入力端子 ④④


外部センサーなどから本機へアラーム入力する場合は、アラーム入力端子とCOM端子に接続してください。使用可能な電線の線径は、単線： ϕ 0.32 mm～ ϕ 0.65 mm（AWG28～AWG22）、より線： 0.08 mm^2 ～ 0.32 mm^2 （AWG24～AWG22）です。また、剥き線長は9～10 mmです。

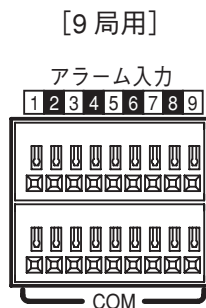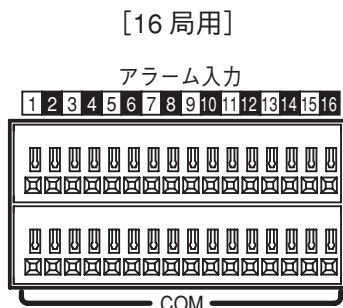

端子記号	名 称	端子記号	名 称
1	アラーム入力 1	10	アラーム入力 10
2	アラーム入力 2	11	アラーム入力 11
3	アラーム入力 3	12	アラーム入力 12
4	アラーム入力 4	13	アラーム入力 13
5	アラーム入力 5	14	アラーム入力 14
6	アラーム入力 6	15	アラーム入力 15
7	アラーム入力 7	16	アラーム入力 16
8	アラーム入力 8	COM	接 地
9	アラーム入力 9		

● カメラ制御端子 ④①

コンビネーションカメラを制御する場合は、カメラ制御端子にカメラの制御線（RS-485）を接続してください。

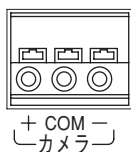

端子記号	名 称
+	RS-485（+）
COM	接 地
-	RS-485（-）

ご注意

- 制御入出力端子の接続にはCPEV-S（対よりシールドケーブル） ϕ 0.65 mm以上を使用してください。また、シールド線は、必ず「COM」端子に接続してください。
- デジタルレコーダーから終端に設定されたカメラまでの制御線の延長距離は最長で1.2 kmです。