
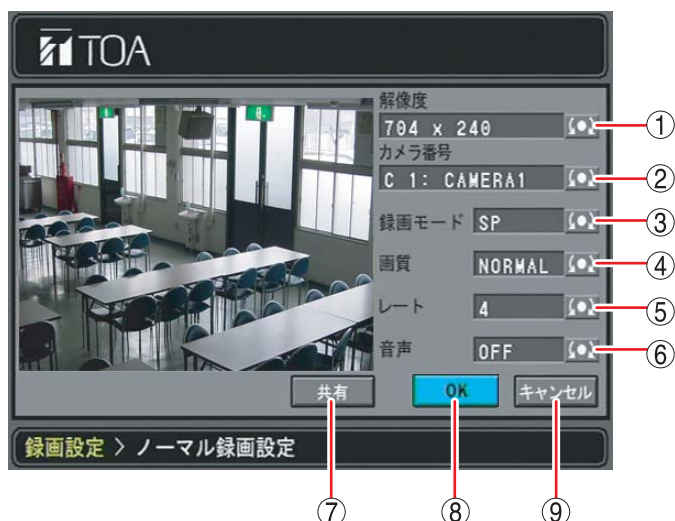


■ ノーマル録画

ノーマル録画は、録画スケジュールのノーマル録画設定に従って、自動で録画を開始・終了する機能です。ノーマル録画中にアラーム録画、モーション録画、緊急録画が発生すると、発生した録画を優先して行います。発生した録画が終了したときに、ノーマル録画のスケジュール内であれば、ノーマル録画を継続します。

● ノーマル録画の設定

ノーマル録画の詳細設定（解像度、録画モード、画質、レート、音声の設定）ができます。カメラ番号ごとに個別の録画設定をすることもできます。

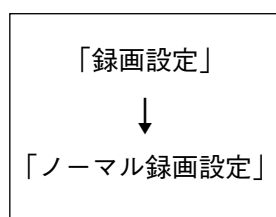

- ① 解像度 : 画像サイズを 352×240 / 704×240 / 704×480 から設定します。
ご注意 ノーマル録画設定、アラーム録画設定の両方に適用されます。カメラごとに解像度を設定することはできません。
- ② カメラ番号 : ノーマル録画設定を行うカメラ（16局用：C1～C16、9局用：C1～C9）を選択します。
- ③ 録画モード : 録画モードを設定します。カメラごとに録画モードを設定することができます。（P. 4-21「長時間モード（LP）について」）
 SP：標準モードで録画します。
 LP：長時間モードで録画します。
- ④ 画質 : 録画する画質を設定します。カメラごとに画質を設定することができます。
 LOW : 低画質 HIGH : 高画質
 NORMAL : 標準 BEST : 最高画質
- ⑤ レート : 録画レートを設定します。カメラごとにレートを設定することができます。
 [選択] 0 / 1 / 2 / 4 / 7.5 / 15 / 30
ご注意
 - すべてのチャンネルの合計レートは、総録画レートを超過して設定することはできません。（P. 4-19「録画レートの実際」）
 - 各チャンネルのレートは、アラーム録画のレートより大きく設定することはできません。
- ⑥ 音声 : 録音の ON / OFF を設定します。カメラごとに音声を設定することができます。
- ⑦ 共有 : 表示中のカメラの設定を、すべてのカメラに適用します。
- ⑧ OK : 設定を保存し、前画面に戻ります。
- ⑨ キャンセル : 設定を保存せずに前画面に戻ります。