

## ■ アラーム録画

アラーム録画がスケジュールに設定されている期間中は、アラーム録画待機中になります。待機中にアラーム入力が発生すると、アラーム録画を開始します。アラーム録画中はブザーが鳴動し、アラーム出力端子から出力でき、アラーム録画カメラの映像を1画面で表示することもできます。また、アラーム入力があった場合、カメラをリンクして録画することもできます。アラーム録画の終了は、アラーム録画ポスト時間で設定できます。また、アラーム録画中にアラーム解除キーを2秒以上長押しする、またはアラーム解除入力端子から入力があるとアラーム録画は終了します。アラーム録画中に再度アラームが入ると、その時点からアラーム録画ポスト時間だけ延長されて録画を行います。


### メモ

- アラーム録画中に緊急録画が発生すると、緊急録画を優先して行います。緊急録画停止後、アラーム録画ポスト時間中であれば、アラーム録画を継続します。
- アラーム入力設定 (P. 4-27) で、入力モードを「Level」に設定しているときは、アラーム入力に信号が入るとイベント発生からイベント終了までアラーム録画が行われます。このとき、アラーム録画ポスト時間 (P. 4-26) は無効です。

**ご注意** ユーザー認証を使用する設定の場合、アラーム解除キーによるアラーム録画の終了は「ID : admin」またはアラーム解除の権限のあるユーザーのみ可能です。

### ● アラーム録画の設定

アラーム録画の詳細設定（画質、レート、音声の設定）ができます。カメラ番号ごとに個別の録画設定をすることもできます。

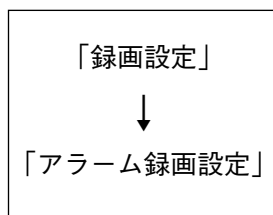

- ① カメラ番号 : アラーム録画設定を行うカメラ (16局用: C1～C16、9局用: C1～C9) を選択します。
- ② 画質 : 録画する画質を設定します。カメラごとに画質を設定することができます。  
LOW : 低画質      HIGH : 高画質  
NORMAL : 標準      BEST : 最高画質
- ③ レート : 録画レートを設定します。カメラごとにレートを設定することができます。  
[選択] 0 / 1 / 2 / 4 / 7.5 / 15 / 30

### ご注意

- すべてのチャンネルの合計レートは、総録画レートを超過して設定することはできません。(P. 4-19「録画レートの実際」)
- 各チャンネルのレートは、ノーマル録画のレートより小さく設定することはできません。
- アラーム録画の録画レートの設定では、「1」や「2」などの低フレームレートを使用する場合に、アラーム入力やモーション検知などのイベントに対して録画の開始が若干遅れることがあります。

- ④ 音声 : 録音のON/OFFを設定します。カメラごとに音声を設定することができます。
- ⑤ 共有 : 表示中のカメラの設定をすべてのカメラに適用します。
- ⑥ OK : 設定を保存し、前画面に戻ります。
- ⑦ キャンセル : 設定を保存せずに前画面に戻ります。