


● アラーム録画時間

アラーム録画の詳細（プリアラーム時間、アラームポスト時間、緊急録画ポスト時間、緊急録画端子入力モード）を設定できます。（P. 4-20「エッジ／レベル設定時の録画動作について」）

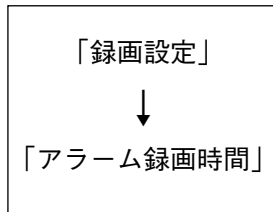

- ① プリアラーム時間 : アラーム録画、モーション録画、緊急録画発生時より前の録画時間を設定します。1 SEC～5 SEC から設定できます。
- ② アラーム録画ポスト時間 : アラーム録画、モーション録画発生後の継続録画時間を設定します。  
 [選択] 10 SEC / 30 SEC / 60 SEC / 120 SEC / 180 SEC / 240 SEC / 300 SEC  
 
  - アラーム録画ポスト時間は、イベント発生時から計測を開始します。録画中に再度イベントが発生すると、その時点からアラーム録画ポスト時間は延長されます。
  - アラーム入力設定（P. 4-27）で、入力モードを「Level」に設定しているときは、アラーム入力に信号が入るとイベント発生からイベント終了までアラーム録画が行われます。このとき、アラーム録画ポスト時間は無効です。
- ③ 緊急録画ポスト時間 : 緊急録画発生後の継続録画時間を設定します。  
 [選択] 10 SEC / 30 SEC / 60 SEC / 120 SEC / 180 SEC / 240 SEC / 300 SEC / CONTINUOUS  
 
  - 緊急録画ポスト時間は、イベント発生から計測を開始します。録画中に再度イベントが発生すると、その時点から緊急録画ポスト時間は延長されます。
  - 緊急録画端子入力モードを「Level」に設定しているときは、緊急録画端子に信号が入るとイベント発生からイベント終了まで緊急録画が行われます。このとき、緊急録画ポスト時間は無効です。
- ④ 緊急録画端子入力モード : 緊急録画端子に入力する信号を Edge / Level から選択します。  
 Edge : イベント発生から設定された緊急録画ポスト時間まで緊急録画を行います。  
 Level : イベント発生からイベント終了まで緊急録画を行います。
- ⑤ OK : 設定を保存し、前画面に戻ります。
- ⑥ キャンセル : 設定を保存せずに前画面に戻ります。