


## ■ ブザー・ライブ音声

ビデオロス発生中のブザー鳴動、緊急録画中のブザー鳴動のON/OFFを設定することができます。また、ライブ音声を切り換えることができます。

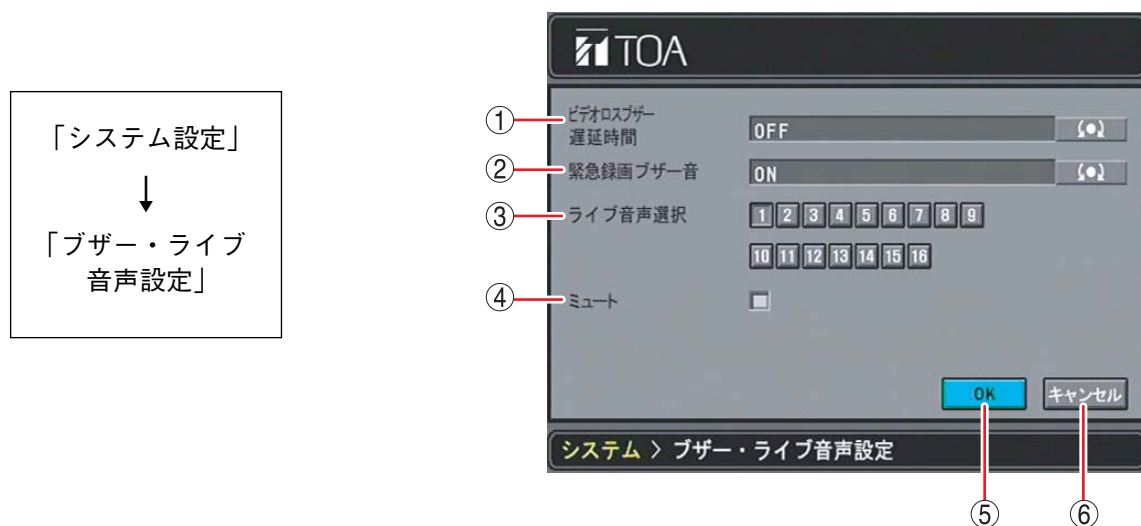

- ① ビデオロスブザー遅延時間 : ビデオロス発生時のブザー鳴動について、ON/OFFを設定できます。ONの場合は、ビデオロス発生から遅延させて鳴動させることができます。  
[0 SEC] ~ [5 SEC]を選択すると、ONになります。  
[選択] OFF / 0 SEC / 1 SEC / 2 SEC / 3 SEC / 4 SEC / 5 SEC
- ② 緊急録画ブザー音 : 緊急録画時にブザー鳴動のON/OFFを設定できます。
- ③ ライブ音声選択 : ライブ時に出力する音声のチャンネル (16局用: 1~16、9局用: 1~9)を選択します。
- ④ ミュート : チェックするとライブ音声を消音します。
- ⑤ OK : 設定を保存し、前画面に戻ります。
- ⑥ キャンセル : 設定を保存せずに前画面に戻ります。

### メ モ

- アラーム録画中、モーション録画中のブザー鳴動のON/OFFの設定は、P. 4-27「アラーム入力設定」、P. 4-29「モーション設定」を参照してください。
- ライブ音声の選択は、前面パネルやマウスからも行うことができます。(P. 4-15「ライブ音声」)
- ライブ音声選択、ミュート設定の変更を行うと、その時点で本機の音声状態が切り換わります。設定を反映させない場合は、キャンセルボタンを押してください。