


## ■ エッジ／レベル設定時の録画動作について

緊急録画入力モード、アラーム入力モード、モーション検出モードがエッジまたはレベルに設定されているときは、以下のような録画動作をします。

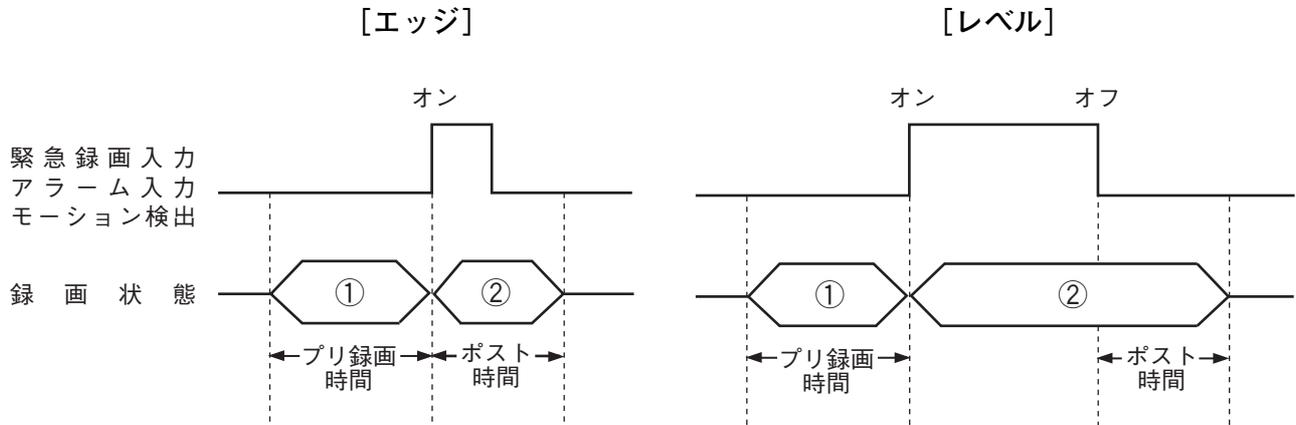

- ① プリ録画
- ② 緊急録画、アラーム録画、モーション録画

### ■ ご注意

- プリ録画は、録画停止中だけ動作します。録画中は動作しません。
- 緊急録画入力モードをレベルに設定して、本機またはリモートコントローラー (C-RM1000) の緊急録画キーで録画を開始したときは、手動で停止するまで緊急録画を継続します。

## ■ 録画画質について

録画画質は5段階の設定があり、録画モードやカメラごとに設定することができます。(P. 6-2「ファイルサイズ一覧表」)