

# ■ DVR ビューアー


1局 DVR の記録画像の閲覧、検索、PC への保存などができます。

## ■ ご注意

ここで行う操作はパソコン上にのみ反映される操作であり、1局 DVR 本体を遠隔操作するものではありません。1局 DVR の遠隔操作を行う場合には「DVR 遠隔操作」タブを選択してください。

## ● DVR ビューアー TOP 画面

「DVR ビューアー」のタブをクリックすると、次の画面が表示されます。

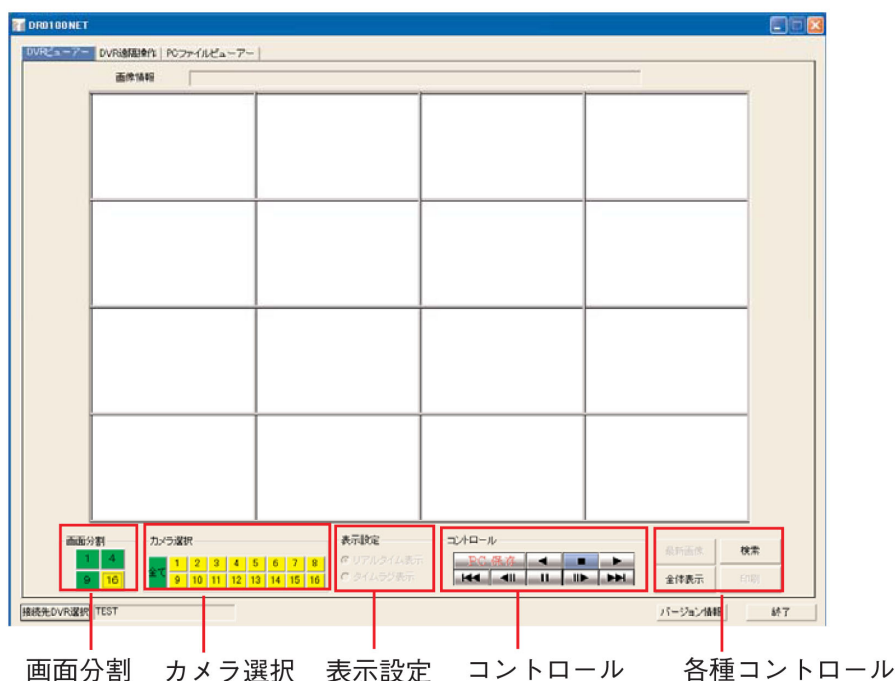

- 画面分割  
分割画面（1/4/9/16）を表示できます。（※マルチスイッチャーとのシステム構成時に使用）
- カメラ選択  
カメラを選択できます。（※マルチスイッチャーとのシステム構成時に使用）  
「全て」を選択すると、パソコンに取り込んだ画像順に1画面表示を行います。
- 表示設定  
「リアルタイム表示」、「タイムラグ表示」を閲覧できます。
- コントロール  
閲覧画像の再生/逆転再生/コマ送り/逆転コマ送り/ブロック送り/ブロック戻し/一時停止/停止/PC保存ができます。

## ■ ご注意

1局 DVR 本体が録画中のとき、上記コントロールによる再生はリアルタイム表示またはタイムラグ表示が行われます。

### 各種コントロール

- 「最新画像」：1局 DVR で記録している最新の画像を表示することができます。
- 「全体表示」：閲覧画像をパソコンの画面全体に表示することができます。  
もとの画面サイズに戻すには、画像をクリックするか、またはキーボードの ESC キーを押してください。
- 「検索」：1局 DVR の記録画像の検索をすることができます。
- 「印刷」：閲覧画像を印刷することができます。

## ● リアルタイム表示とタイムラグ表示について


1局 DVRにカメラを1台接続して記録間隔が1/30の場合、以下ようになります。

「リアルタイム表示」：1局 DVRのハードディスクに記録している映像の中で、常に最新画像を取り込んで表示することで、よりリアルタイムに近い画像を表示することができます。

(表示毎に最新記録画像を取り込むため、その間の記録映像はスキップされます。)

「タイムラグ表示」：1局 DVRのハードディスクに記録している映像の全てを漏れなく順次取り込んで表示することができます。

(全フレームを取り込んで表示するために記録画像を忠実に表示できますが、処理時間がかかるためリアルタイムとは異なった表示になります。)

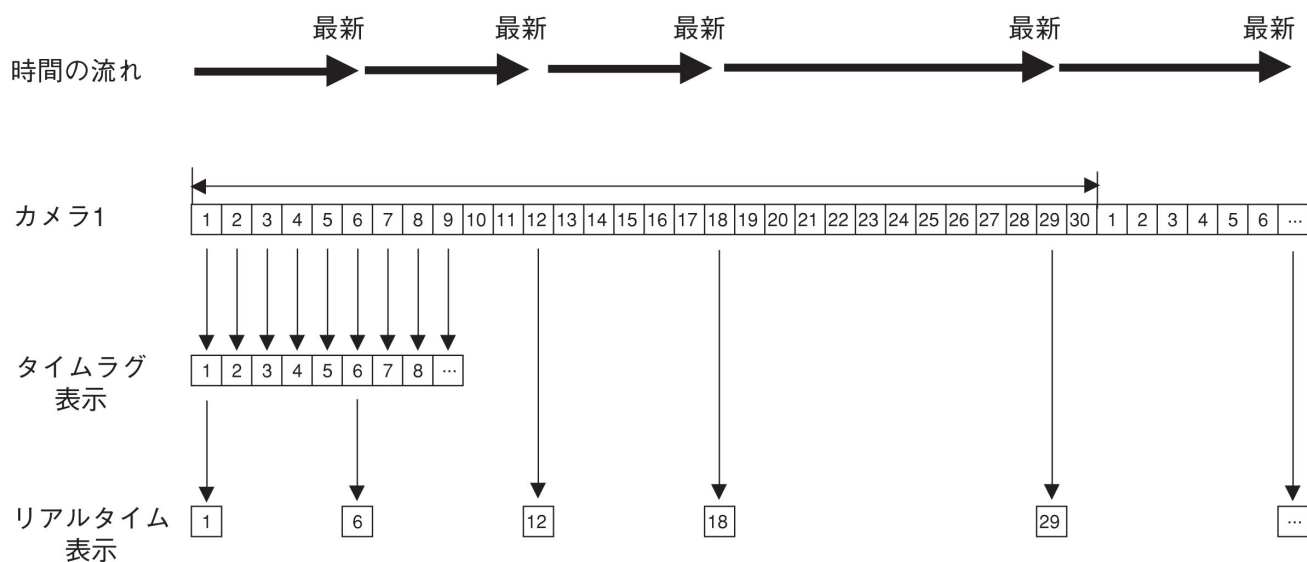

**ご注意** タイムラグ表示でもリアルタイム表示でも、取得間隔は通信処理の負荷により都度変動します。

## ● DVRビューアー PCへの保存

コントロールの「PC保存」をクリックすると、次の画面が表示されます。

「画像保存」、「バックアップ保存」より保存方法を選択します。各設定を行った上で「開始」をクリックすると、PCへの保存が始まります。

## ● 画像保存

参照ボタンを押して保存先を指定できます。保存枚数を設定後「開始」をクリックすると、現在DVRビューアー画面にて表示している最新の画像を起点に、設定枚数分の画像を表示しながらPCへ保存していきます。設定数枚分のPCへの保存が終わると、自動的に再生表示も止まります。（※最新画像はカメラ選択の「全て」ボタンにて確認できます。）

## ● バックアップ保存

保存時間は1分単位で、参照ボタンを押して保存先を指定できます。

## ● バックアップ保存の所要時間について

バックアップ保存には時間がかかりますので、必要な箇所のみパソコンに保存することをお勧めします。1局DVR及びネットワークソフトにおいて、録画/再生等を行わない状態でバックアップ保存を行った場合の所要時間は次の通りです。

例1. 画質：レベル3（32KB）、録画間隔：1/5の5分間の映像をバックアップする。

バックアップ所要時間：約7分

必要HDD空容量：48MB (32KB × 5枚 × 60秒 × 5分)

例2. 画質：レベル3（32KB）、録画間隔：1/30の5分間の映像をバックアップする。

バックアップ所要時間：約40分

必要HDD空容量：288MB (32KB × 30枚 × 60秒 × 5分)

### ご注意

バックアップ所要時間は、ネットワークの負荷、パソコンの性能、1局DVRやネットワークソフトの状態（録画/再生等）により変化します。