

# PCカードを使う

本機に記録した映像の中から、大切な映像や決定的瞬間をPCカードにアップロードし、Windows®パソコンで映像を表示することができます。また、LANカードを使用することによりWindows®パソコンと接続し、本体が録画中でも、Windows®パソコンへの映像の記録や、記録された映像の検索等ができます。

## お知らせ

- PCカードの初期化は、Windows®パソコンにより、FAT(FAT16)で行ってください。
- PCカードへのアップロード中は記録できません。

## 使用できるPCカードは

本機ではPCMCIA-ATAカード(注1)の利用が可能ですが、TOAメモリカード EV-F8M(8MB)、M-A20M(20MB)、M-A40M(40MB)を推奨します。推奨PCカードの品番は変更になる場合があります。

(注1) PC Card Standard ATA仕様、True-IDE仕様 準拠品

### PCカードのアップロード枚数

40MBのカードを使用した場合

画質	枚数
FINE	約 625枚
STANDARD	約 1250枚
MIDDLE	約 2500枚
LONG	約 5000枚

また、PCMCIA対応のLANカードについては、(株)アイ・オー・データ機器製のLANアダプタPCカード(PCLA/TE)を推奨します。詳細仕様等につきましては、(株)アイ・オー・データ機器のホームページ(注2)をご参照ください。

(注2) <http://www.iodata.co.jp/>

PCカードを使う

便利な使いかた

## PCカード取り扱い上のご注意

安全のため、次のことにご注意ください。



PCカードを火気に近づけたり、火の中に投げ入れたりしないでください。発熱して破裂し、けがややけどの原因となります。

故障やデータの消失を防ぐために、PCカードを取り扱う際は、次のことにご注意ください。

- PCカードを折り曲げたり、強い力や衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
- 静電気や磁気的、電気的ノイズの発生しやすいところでの使用・保管は避けてください。
- 高温多湿のところ、ほこりの多い場所、および侵食性の高い環境での使用・保管は避けてください。
- コネクタ部にごみや異物を入れないでください。
- アップロード中にPCカード、本体の電源コードを抜かないでください。アップロード中のファイルはアップロードされない場合があります。また、ファイルを破壊するおそれがあります。

### データについて

お客様または第三者がPCカードの使いかたを誤ったり、PCカードが電気的ノイズの影響を受けたり、故障・修理したりしたときに、アップロードしたデータが消失することがあります。アップロードしたデータの消失による損害については当社は一切責任を負いません。ご了承ください。


# PCカードにデータをアップロードする

内蔵のハードディスクの記録データを、PCカードにアップロードすることができます。

日付・時刻を設定しない状態でアップロードを行うと、正しく動作しません。必ず日付・時刻を設定している状態で操作してください。


## お知らせ

- PCカードの取り扱いについて、詳しくは82ページをお読みください。

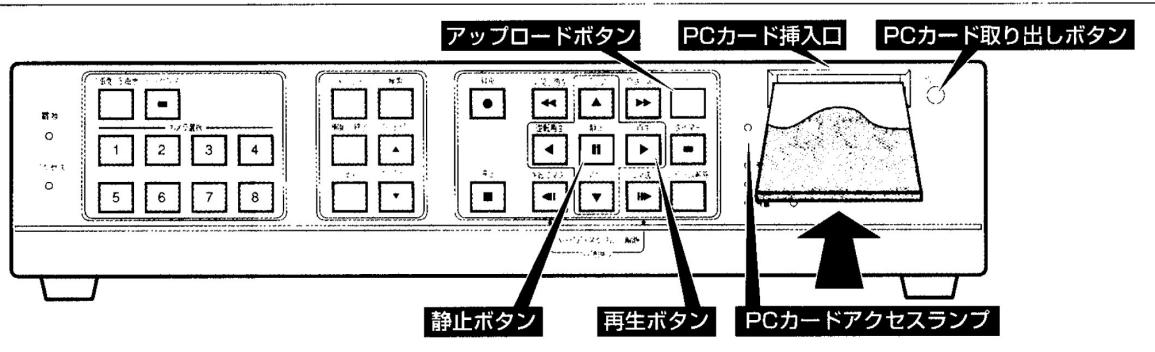


## PCカードを入れる

- PCカード挿入口にまっすぐに入れて、しづかに差し込みます。
- PCカードアクセスランプが点滅します。

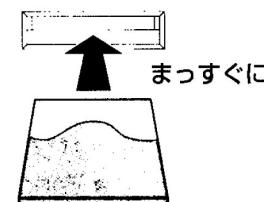


## アップロードしたい映像を選び、静止画再生する

- 再生し、アップロードしたい映像を選んで、静止ボタンを押してください。

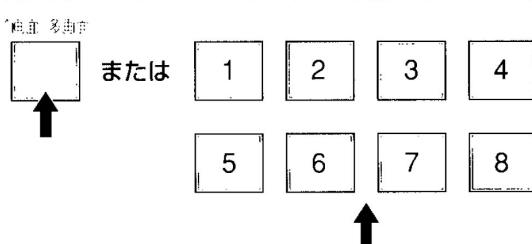


## アップロードボタンを押す

- 手順 ②で選んだ映像が、アップロードの開始時間に設定されます。
- 1映像のみをアップロードしたいときは、手順 ③に進みください。

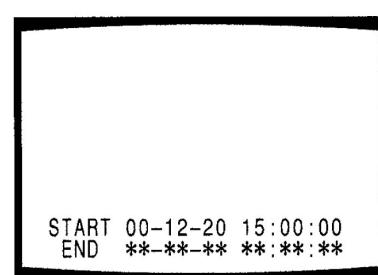

## 再び映像を再生し、アップロードを終了したいところで静止画再生する

- 再生ボタンを押して再生し、アップロードを終了したいところで静止ボタンを押してください。


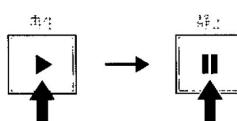


PCカードにデータをアップロードする

便利な使いかた



## 5 アップロードボタンを押す

- 手順④で選んだ映像が、アップロードの終了時刻に設定されます。
- 画面に「UPLOAD?」が表示され、アップロード開始確認画面になります。

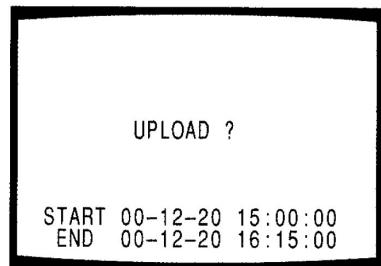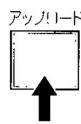


## 6 アップロードボタンを押す

- アップロードが開始され、PCカードアクセスランプが点滅します。
- アップロード中は、画面に「UPLOADING [■]」が表示され、アップロードの経過をお知らせします。
- アップロードが終わると、通常画面に戻ります。

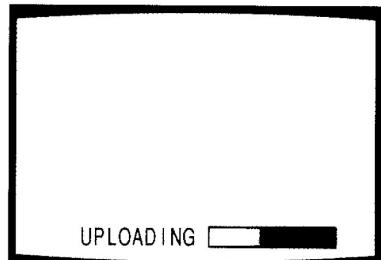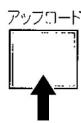

## 7 アップロードが終わったら、PCカードを取り出す


- PCカード取り出しボタンを押してPCカードを取り出してください。
- アップロードしたデータは、Windows®パソコンで見ることができます。
- Windows®パソコン用のアプリケーションソフトについては、お買い上げの営業もしくは販売店にお問い合わせください。

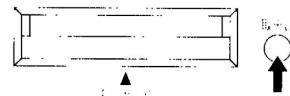

- お知らせ**
- PCカードが取り出しにくい場合は、再度PCカードを挿入した後、取り出しボタンを少し強めに押して、PCカードを取り出してください。

### PCカードのメモリーがいっぱいのときは

画面に「CARD FULL」が点滅表示され、アップロードが完了できなかったことをお知らせします。このときアップロードボタン、または停止ボタンを押すと、通常の画面に戻ります。

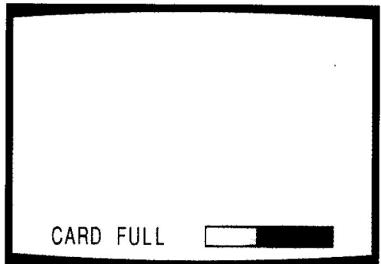

### 「R/W ERROR」のメッセージが出たら

次の順序で確認・処置を行ってください。

- 時刻が設定されていますか?  
時刻の設定を行ってください。
- もう一度、アップロードの操作を行ってください。  
83ページからのアップロード操作をもう一度行ってください。
- PCカードのメモリーがいっぱいになってしまいませんか?  
Windows®パソコンで確認してください。

以上の処置を行っても改善されないときは、Windows®パソコンでPCカードの内容を確認の上、初期化してください。

**お知らせ**

- PCカードを挿入した直後やアップロード中は、本機のPCカードアクセスランプが点灯します。ランプ点灯中にPCカードを抜かないでください。
- PCカードアクセスランプが点灯中に、誤ってPCカードを抜いてしまった場合、その後PCカードを挿入してもアップロード動作をしなくなる場合があります。この場合は、システムリセット回路を行ってください。
- PCカードのデータを消去するときも、パーソナルコンピュータ側で行ってください。
- 本機に未対応のPCカードを入れると「CARD ERROR」が表示され、データをアップロードすることはできません。
- PCカードが初期化されていない場合、「UNFORMAT」と表示されアップロードすることはできません。Windows®パソコンで初期化してください。
- 10分割または4分割でアップロードした場合は、記録されているすべてのカメラの映像がアップロードされます。
- PCカードにアップロードしたデータは、Windows®パソコンでご確認ください。