

PCカード(フラッシュメモリカード)を使う

本機に記録した映像の中から、大切な映像や決定的瞬間をPCカードにアップロードし、Windows®パソコンで映像を表示することができます。

Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

使用できるPCカードは

本機ではPC-ATAカード^{*1}の利用が可能ですが、(株)アイ・オー・データ機器製のPCCF-Hシリーズを推奨します。推奨カードの品名は変更になる場合があります。

詳細仕様などにつきましては、(株)アイ・オー・データ機器のホームページ^{*2}をご参照ください。

※1 PC Card Standard ATA仕様 準拠品

※2 <http://www.iodata.co.jp/>

※ PCCF-Hシリーズをお使いになる場合、コンパクトフラッシュ用PCカードアダプタ (PCCF-ADP) をお使いください。

PCカード取り扱い上のご注意

安全のため、次のことにご注意ください。



PCカードを火気に近づけたり、火の中に投げ入れたりしないでください。発熱して破裂し、けがややけどの原因となります。

故障やデータの消失を防ぐために、PCカードを取り扱う際は、次のことにご注意ください。

- PCカードを折り曲げたり、強い力や衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
- 静電気や磁気的、電気的ノイズの発生しやすいところでの使用・保管は避けてください。
- 高温多湿のところ、ほこりの多い場所、および侵食性の高い環境での使用・保管は避けてください。
- コネクター部にごみや異物を入れないでください。
- アップロード中にPCカード、本体の電源コードを抜かないでください。アップロード中のファイルはアップロードされない場合があります。また、ファイルを破壊するおそれがあります。

データについて

お客様または第三者がPCカードの使いかたを誤ったり、PCカードが電気的ノイズの影響を受けたり、故障・修理したときに、アップロードしたデータが消失することがあります。アップロードしたデータの消失による損害については当社は一切責任を負いません。ご了承ください。

PCカードのフォーマット(初期化)

PCカードのフォーマットは、本機のPCカード初期化で行ってください。[123](#)


パソコンなどでフォーマットすると、本機で使用することができない場合があります。

PCカードにデータをアップロードする

ハードディスクの記録データを、PCカードにアップロードすることができます。

お知らせ

- PCカードの詳しい取り扱いは49ページをご覧ください。

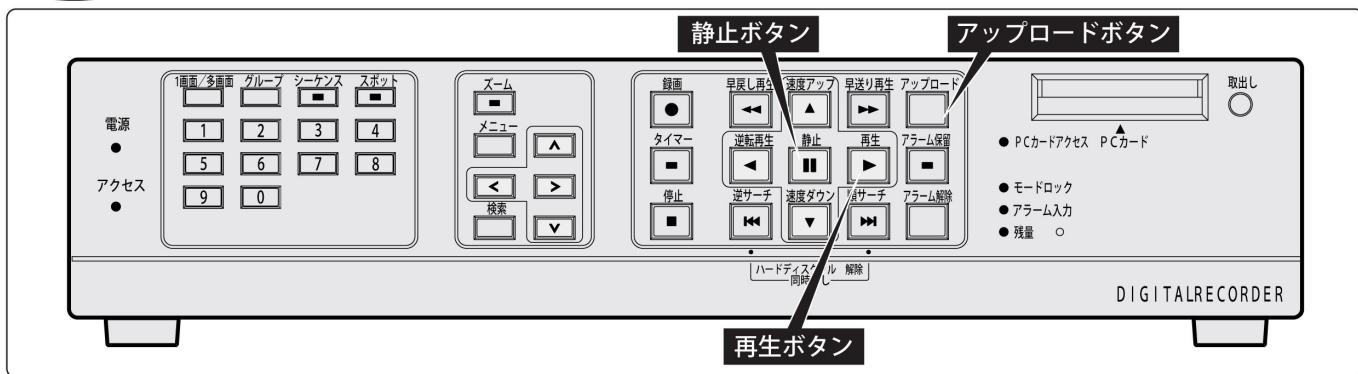


時間帯を指定して記録データのアップロードをする

アップロードしたい時間帯を映像を再生しながら指定します。

1

PCカードを入れます

- PCカード挿入口にまっすぐに入れて、静かに差し込みます。
- PCカードアクセスランプが点灯します。
補助情報表示領域が表示されている場合は「」が表示されます。

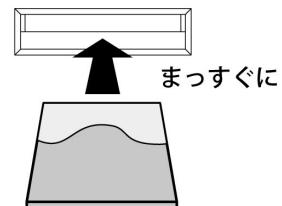

2


再生ボタンを押す

- 再生ボタンを押して映像を再生します。

3

静止ボタンを押す

- アップロードしたいチャンネルにしたあと、アップロードしたい時間帯の最初の映像で静止ボタンを押してください。

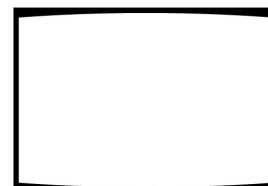


お知らせ

- 静止画状態以外では、アップロードボタンを受け付けません。

4

アップロードボタンを押す

- アップロードボタンを押してアップロード開始時刻の確定をします。
- 「アップロード終了映像を指定して下さい」とメッセージが表示されます。

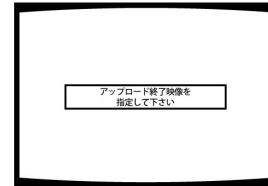

お知らせ

- ズーム表示中は、アップロードできません。

5

静止ボタンまたは再生ボタンを押す


- 再生しながらアップロードしたい時間帯の最後の映像を探してください。
- 静止状態で再生ボタンを押すとコマ送りになり逆転再生ボタンを押すと逆転コマ送りになります。(1画面表示の場合のみ [39])



6

再生状態で静止ボタンを押す

- アップロードしたい時間帯の最後の映像で静止ボタンを押して静止画状態にしてください。


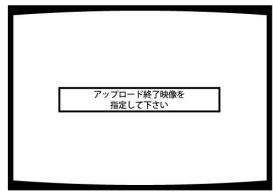


アップロード終了映像を指定してください

7

アップロードボタンを押す

- アップロードを開始します。
- 「メモリーカードへアップロード中 ※※%」とメッセージが表示されます。
- アップロードが完了すると「アップロードが完了しました」とメッセージが表示されます。
- PCカードアクセスランプが消灯します。

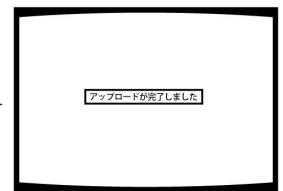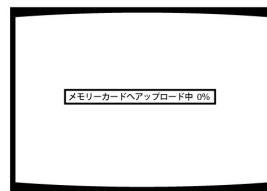

8

PCカード取出しボタンを押す

- PCカード取出しボタンを押してPCカードを静かに取り出してください。

お知らせ

- PCカードアクセスランプ点灯中は、PCカードを取り出さないでください。
- 時間帯指定を行っている間は、ズーム表示することはできません。
- アップロード中は、メニューボタン、検索ボタンを受け付けません。
- 1画面でアップロードを実行すると、表示されているチャンネルの映像がアップロードされます。また、1画面以外の画面でアップロードを実行すると、全チャンネルの映像がアップロードされます。(音声がある場合は音声もアップロードされます。)
- アップロード中に再生や1画面／多画面ボタン操作を行うと、アップロードを中断する場合があります。

PCカードにデータをアップロードする(つづき)

「容量不足のためメモリーカードへアップロードできません。」のメッセージが出たら

- 容量不足分はアップロードされておりません。別のPCカードを用意し、再度不足分のアップロードをしてください。
- 新しいPCカードは、PCカードを初期化してお使いください。ただし、PCカード内のデータは、すべて消去されます。[\[123\]](#)

「未対応のカードのためアップロードできません」のメッセージが出たら

- 推奨のPCカードをお使いください。メッセージ表示約2秒後に元の画面に戻ります。[\[49\]](#)

「フォーマットされていないためアップロードできません」のメッセージが出たら

- 初期化してお使いください。メッセージ表示約2秒後に元の画面に戻ります。[\[123\]](#)

「メモリカードを挿入して下さい」のメッセージが出たら

- もう一度正しく挿入してください。メッセージ表示約3秒後に元の画面に戻ります。

「リード／ライトエラーのためアップロードを中断しました」のメッセージが出たら

- メモリーカードへのデータ書き込みに失敗しました。もう一度はじめからやり直してください。
- さらに同じメッセージが表示される場合は、初期化してお使いください。ただし、PCカード内のデータは、すべて消去されます。[\[123\]](#)

お知らせ

- PCカードを挿入した直後やアップロード中は、本機のPCカードアクセスランプが点灯します。ランプ点灯中にPCカードを抜かないでください。
PCカードランプの点灯中に、誤ってPCカードを抜いてしまい、その後PCカードを挿入してもアップロード動作をしなくなる場合があります。この場合は、電源を一度切ってからもう一度電源を入れ直してください。
- PCカードにアップロードしたデータは、Windows®パソコンで確認してください。
- PCカード内に作成されたファイルについては[\[128\]](#)を参照してください。
- アップロードしたデータをパソコンで見る場合は、専用のソフトが必要です。営業または販売店へご相談ください。

アップロードを中断したい場合

時間帯指定のアップロード操作中、またはアップロード実行中に停止ボタンを押して中断することができます。

時間帯指定のアップロード操作中に、停止ボタンで中断すると下記メッセージが表示されます。

アップロード範囲の指定は中断されました

アップロード実行中に、停止ボタンで中断すると下記メッセージが表示されます。

アップロードは中断されました