● エラーメッセージについて

コピー実行時にエラーが発生すると、以下のようなエラーメッセージが表示されます。

- ●「メディアに空き領域が無いため、終了しました」 転送先のメディアよりもコピーする容量が大きい場合に表示されます。メッセージが表示されたときは、 メディア容量いっぱいに書き込まれてコピーが途中で終了しています。続けてコピーをするときは、新 しいメディアを入れ、再度コピー操作をしてください。
- ●「転送エラーが発生しました」 メディアが挿入されていない場合は、転送エラーが表示されます。メディアが挿入されていることを確 認してください。
- ●「開始位置、終了位置が正しく設定されていません」 開始位置、終了位置の時刻を逆に入力した場合に表示されます。正しく再設定してください。
- ●「該当なし」 録画データがない時刻やカメラを指定した場合に表示されます。

■ 保存したデータを見るとき

● PCの動作条件と画像データについて

OS: Windows 2000/XP CPU: Pentium2 400 MHz 以上 メモリー: 64 MB 以上 ハードディスク空き容量: 10 MB 以上

Windows(R)は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Windows 2000 は、Microsoft Windows 2000 Professional の略称として表記しています。 Windows XP は、Microsoft Windows XP Home Edition / Professional の略称として表記しています。 Pentium (R) は、米国 Intel Corporation の登録商標です。

画像データ(JPEG ファイル)は720×240 のサイズで保存されます。 コピー時に同時にダウンロードされる専用のビューアーソフトで再生すると、720×480 のサイズに変換 して表示します。

ご注意

(例)


(3)

(4)

(2)

(1)

- ●サマータイム期間中の録画データをコピーすると、フォルダ名・ファイル名は標準時間で作成されます。 サマータイム時間に置き換えるには、十1時間してください。
- コピーするメディアによりビューアーソフト名称が異なります。 USBメモリー: VIEWER.EXE

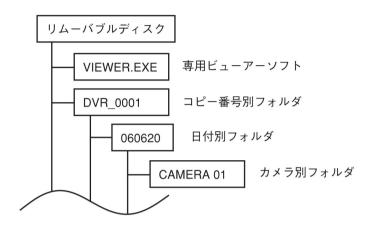

専用ビューアーソフト:コピー時にダウンロードされる専用のビューアーソフトです。コピー画像をリサイ ズし、連続再生やコマ送り再生、改ざんチェック機能があります。

コピー番号別フォルダ:コピー実行時に開始、終了時刻を複数指定するとフォルダを分けることができます。 追加するときにコピー番号別フォルダがあると、最も大きなフォルダ番号に+1した フォルダを自動で作成します。フォルダ番号は、0001~9999となります。

- 日付別フォルダ:フォルダ名称で"年月日"を表します。コピー指定時に日付が変わる場合は、フォルダが 分かれます。
 - (例) 06 07 20 ① 西暦下2桁で表示されます。(01~99)例は、2006年を表します。
 - └┘ └┘ └┘ ② 月を表示します。(1~12)例は、7月を表します。

② ③
 ③ 日を表示します。(1~31)例は、20日を表します。

カメラ別フォルダ:カメラ番号別でフォルダを分けます。フォルダ番号は01~09となります。また、この 中に JPEG ファイルが保存されます。

ファイル名:ファイル名で"時、分、秒、画像番号"を表します。拡張子は.JPGです。

- 13 05 49 08 .JPG ① 時間を表します。(00~23)例は、13時を表します。
 - ② 分を表します。(00~59)例は、5分を表します。
 - ③ 秒を表示します。(00~59)例は、49秒を表します。
 - ④ 同時刻の何枚目かを表します。(01~60)
 カメラ毎に設定する録画レートにより枚数は変わります。
 例は、8枚目を表します。

● ビューアーソフトによる再生

PC でコピー画像を見る場合は、以下の手順で行ってください。

1 記録したメディアをPCに挿入する。 USBメモリーを挿入します。

2 PCのドライブよりメディアを選択し、ダブルクリックする。

3メディアの中のビューアーソフトを選択し、ダブルクリックする。 ビューアーソフトが起動します。

4 画面右下の をクリックする。 ファイル選択画面が表示されます。

5 カメラ別フォルダか画像ファイルを選択し、「OK」をクリックする。 画像が表示され、フォルダ名とファイル名が表示されます。

ご注意


カメラ別フォルダに画像ファイルが多数入っている場合、フォルダを開くのに時間がかかります。この ときは、カメラ別フォルダを開かず、フォルダを選択してください。

6 画面左下のボタンを使用して画像を見る。

- ご逆再生ボタン
 逆再生をします。
- ビロマ送りボタン 逆コマ送りをします。再生、逆再生中に押す と一時停止します。
- ▶ :順コマ送りボタン 順コマ送りをします。再生、逆再生中に押す と一時停止します。
- ・再生ボタン
 再生をします。
- 三
 三
 印刷ボタン
 表示画像を印刷します。
- : 改ざんチェックボタン
 : 改ざんチェックをします。

ご注意

- ●再生(逆再生)すると、エンドレスで再生(逆再生)します。
- ●録画時間にかかわらず、10枚/秒の速度で再生(逆再生)します。
- ●カメラ別フォルダに画像ファイルが多数入っている場合、フォルダの先頭画像から逆再生を始めるのに時間がかかることがあります。フォルダを分けてコピーすることをお奨めします。

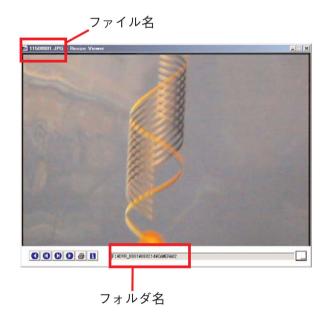

● 改ざんチェックをする

ビューアーソフトには、改ざんチェック機能があります。データに改ざんがあるとエラー画面を表示します。 改ざんチェックボタンは一時停止中のみ押すことができます。

1 一時停止中に改ざんチェックボタンを押す。 押すと改ざんチェック機能が有効になります。

2 再生ボタンまたは逆再生ボタンを押す。

画像1枚ずつ改ざんがないかをチェックします。改ざんがなければ何も表示されません。 改ざんされた画像があるとエラー画面が表示され、改ざん画像で一時停止されます。

改寘チェック	
1	ERROR
OK	