



使用说明书

音箱控制器

E-84S

感谢您购买 TOA 音箱控制器。
请仔细阅读本手册的指导使用，以确保机器长期、无故障地运行。

安全注意事项

- 使用前请务必阅读本事项，注意正确使用。
- 以下所示的注意事项，均为安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 阅读完后，请务必将其妥善保管，以便随时取阅。



警告

该标志表示存在潜在的安全隐患，误操作时可能导致死亡或严重伤害。

安装或拆卸时请向经销商咨询。

安装或拆卸时需要一定的技术和经验，因此请向经销商咨询。
如果在安装或拆卸过程中操作不当，可能导致火灾、触电、受伤、器物破损。



强制

请勿打开内部，或对其进行改造。

内部有些部分电压较高，如果打开外壳或对其进行改造，会引起火灾、触电。
请委托经销商进行内部的检查、调整、修理。



禁止拆解

概要

本机器通过前面开关来切换本地功放和主功放的输出。
紧急情况下，可通过主功放的控制电源(紧急时切断)自动切换主功放的输出。

规格

电 源	DC24V (由主机防灾功放供电)
控 制 方 式	通过前面开关及控制电源(紧急时切断)，控制功放的输出(控制在 120W 之内)
控 制 电 源	DC24V、27mA
插 座	BTS 16R2A
连 接 线	控制线：2 条、音箱线：3 条
终 端 台	M4 螺丝终端、障碍物间的螺距：9mm
外 观	面板：使用染色防蚀铝
尺 寸	162 (宽) x 115 (高) x 60 (深) mm
重 量	400g
匹 配 盒	嵌入：JIS C8340 (附 3 个开关盒用的盖子) 露出：YS-13A (另售)


※本机器的规格及外观若有变更，恕不另行通知。

●附件

主机安装螺丝 M3 x 10 4
面板安装螺丝 M4 x 35 4

金属插座(插头) ϕ 16-2P 1

连接急用播放设备的方法

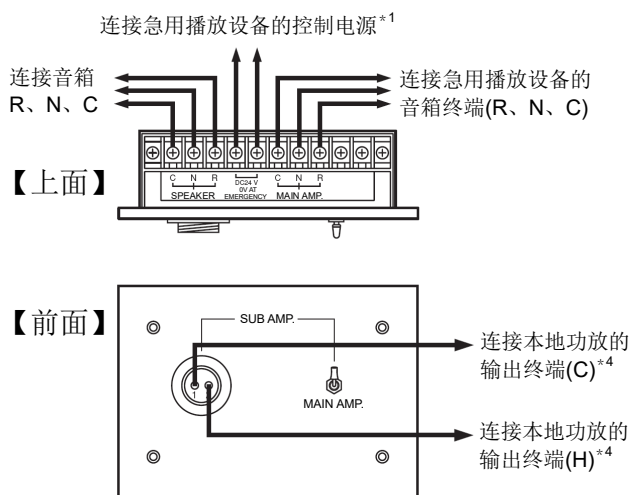

*1 没有+、-极性。
由急用播放设备直接供应控制电源时，按以下方式进行连接。

(每台机器的消耗电流为 27 mA。)

- 与壁挂式急用播放设备 FS-991 连接时
连接紧急切断 24V 终端*2 (GND、24V)。

*2 电流容量: 100 mA

- 与机箱型急用播放设备 FS-970 连接时
连接接线面板 JP-0410 的紧急切断 24V 终端*3 (GND、24V)。

*3 电流容量: 500 mA

*4 请使用附带的金属插座(插头) ϕ 16-2P。


安装方法




警告

工程需要一定的技术和经验，因此请向经销商咨询。
如果工程中操作不当，可能导致火灾、触电、受伤、器物破损。


■安装到嵌入盒时

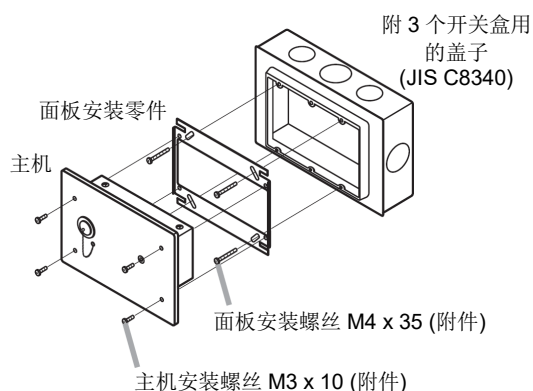

■安装到露出盒 YS-13A (另售)时

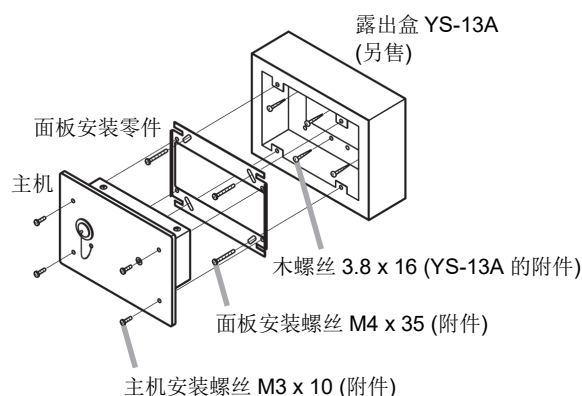

■使用 YS-13A 安装到固定装置上时

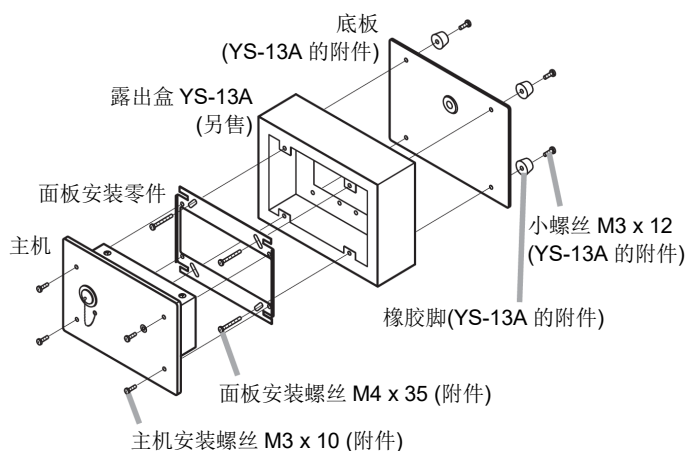

分区图

