

안전상 주의사항

- 사용하기전 이 페이지를 반드시 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시오.
- 여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용을 기재한 것으로 꼭 지켜주시기 바랍니다.
- 읽고 난 후 에는 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

표시에 대하여

여기서는 제품을 안전하게 사용하기 위한 귀하와 타인에게 위해와 재산손해를 미연에 방지하기 위하여 여러가지 표시를 하므로 내용을 이해한 후 본문내용을 읽어 주십시오.

기호에 대하여

주의를 요구하는 기호



주의

행위를 금지하는 기호



행위를 강제적으로 표시한 기호



강제

전원플러그



경고

잘못 취급시에는 사람이 사망하거나 중상을 입을 수 있다는 내용을 표시함.


설치·취부할 때

- 물에 젖게하지말것. 본기기에 물이 들어가지 않도록 또한 젖지않도록 주의: 화재/감전의 원인이 됨.




금지

- 지정외의 전원전압을 사용하지 말것. 표시된 전원전압이외의 전압으로 사용하지말것. 화재/감전의 원인이 됨.



금지

- 전원코드를 가공하거나 손상을 입히거나 열기구에 가까이 두지말것. 또, 코드 위에 무거운 물건을 놓지말것. 화재/감전의 원인이 됨.




금지

경고

잘못 취급시에는 사람이 사망하거나 중상을 입을 수 있다는 내용을 표시함.

설치·취부할 때

- 배선후는 반드시 단자 커버를 달아주십시오. 출력단자에는 최대 100V 이상의 전압이 걸리므로 접촉하면 감전의 원인이 됨.
- 불안정한 장소에 두지말것. 흔들리는 받침대 위나 기울어진 곳과같은 불안정한장소에 두지말것. 떨어지거나 넘어지거나 상처를 입을 수 있습니다.
- 기기내부의 온도상승을 방지하기위해, 공기흐름이 방해되지 않도록 본체 좌우측면, 전면, 뒷면에서 10cm 사이에는 아무것도 두지 않도록 하십시오.

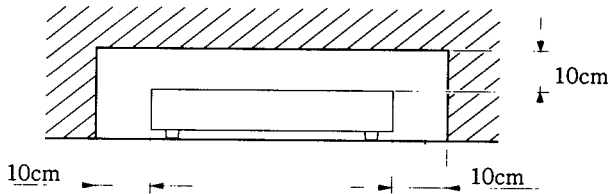

- ⚡ 가 표시된 단자는 높은 전압으로 위험합니다. 이들 단자로의 외부배선은 전문업자에게 맡기십시오.
- 본체는 어스 단자가 있는 전원소켓에 연결하십시오.
- 본체는 전원 플러그를 빼기 쉬운 전원소켓과 가까운곳에 설치하십시오.





경고

잘못 취급시에는 사람이 사망하거나 중상을 입을 수 있다는 내용을 표시함.

사용할 때

- 만일 이상이 발생할 때 아래경우, 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑고 판매점에 연락하십시오.
 - 연기가 나고, 이상한 냄새가날 때.
 - 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때.
 - 떨어졌거나 케이스를 파손했을 때.
 - 전원코드가 손상을 입었을 때. (피복노출, 단선 등)
 - 소리가 나지않을 때.
- 내부를 열지말것, 개조하지말것. 내부에는 전압이 높은 부분이 있어, 케이스를 열거나 개조하지말것, 화재/감전의 원인이됨. 내부 점검/조정/수리는 판매점에 의뢰하여 주십시오.
- 액체가 든용기나 작은 금속물을 위에 놓지말것. 넘치거나 기기 속에 들어갈 경우 화재/감전의 원인이됨.
- 내부에 이물질이 들어가지않게 할것. 본 기기의 통풍구에서 내부로 금속류 또는 타기쉬운 이물질을 들여보내거나 떨어뜨리지 않도록 할것. 화재/감전의 원인이 있음.
- 번개가 칠경우 만지지말것. 번개가 치면 전원플러그를 만지지말것. 감전의 원인이 됨.





주의

잘못 취급하였을 때, 사람이 다치거나 물리적 손해를 입을 가능성이 있는 사항.

설치·취부할 때

- 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 말것. 젖은 손으로 전원플러그를 빼거나 끼우거나 하지말것.
감전의 원인이 있습니다.



금지

- 전원코드를 무리하게 당기지 말것. 전원플러그를 뺄때는 전원코드를 당기지 말것. 코드에 손상이 생겨 화재/감전의 원인이 있음. 반드시 플러그를 잡고 빼도록할것.



금지

- 이동시킬 때는 전원 플러그를 빼돌것. 코드를 끼운채로 이동시키면 코드에 손상이 생겨 화재/감전의 원인이 됨.



전원 플러그 뺄것

- 통풍구를 막지말것. 통풍구를 막으면 내부에 열이 남게되어 화재원인이 됨.



금지

- 설치장소의 주의. 습기또는 먼지가 많은 장소, 직사광선이 닿는곳, 열기구예 가까운곳, 기름연기 또는 습기가 있는 곳과 같은 장소에는 두지 말것. 화재/감전의 원인이됨.



금지

- 무거운 제품의 운반은 2 인 이상이 할것. 개봉 및 운반은 반드시 2 인 이상이 할것. 떨어지거나 구르거나 하여 상처의 원인이됨.



주의

사용할 때.

- 위에 무거운 것을 올려놓지 않는다. 균형이 깨져 넘어지거나 낙하하여 상처의 원인이 됨.



금지

- 전원을 넣기전에 음량을 최소로 할것. 큰소리로 인하여 청력장해의 원인이 됨.



주의

- 장기간, 음이 꺼그러진 상태에서 사용하지 말것. 스피커가 발열하여, 화재의 원인이 됨.



금지

- 정기적인 내부의 청소를 해줄것. 내부의 청소에 대해서는 판매점에 상담하여 주십시오. 내부에 먼지가 많은 상태에서 장기간 청소하지 않으면 사용시 화재의 원인이됨.



주의

- 전원플러그 와 콘센트부의 청소를 해줄것. 전원플러그를 끼우는 콘센트부에 먼지가 많아 화재의 원인이 됩니다. 정기적으로 콘센트부를 청소할것. 또, 전원플러그는 안쪽부분까지 끼워주십시오.



주의

- 정검 및 장기간 사용하지않을 경우의 주의. 정검할 때 장기간 본기기를 사용하지 않을 때는 안전을 위하여 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오. 감전/화재의 원인이됨.



전원 플러그 뺄것

