

ライブマップソフトウェア

AI-100LM

本書は、AI-100LM ライブマップソフトウェアおよび必要コンポーネントをセットアップするための手順書です。下記手順に従ってインストールを完了してください。

■ Strawberry perl のダウンロードとインストール

- 1 下記よりインストーラーをダウンロードする。
<http://strawberryperl.com/download/5.24.1.1/strawberry-perl-5.24.1.1-64bit.msi>
- 2 ダウンロードしたインストーラーを実行し、インストールする。

■ 自動ログイン設定

- 1 Windows キー +R キーを同時に押して「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを表示し、「netplwiz」と入力し OK を押す。
「ユーザーアカウント」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを外し、OK を押す。
- 3 Windows を再起動する。
自動ログインすることを確認します。

■ IIS (Internet Information Service) の設定


● IIS のインストール

- 1 サーバーマネージャーを起動し、「② 役割と機能の追加」を押して「役割と機能の追加ウィザード」を表示する。
- 2 「サーバーの役割」までそのまま進め、「サーバーの役割」で下記にチェックを入れる。
 - Web サーバー (IIS)
 - Web サーバー (IIS) > アプリケーション開発 > CGI
 - Web サーバー (IIS) > アプリケーション開発 > ISAPI 拡張
 - Web サーバー (IIS) > セキュリティ > 基本認証
- 3 最後まで進め、インストール完了後、Windows を再起動する。

● IIS の設定

- 1 管理ツール > インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー を起動する。
- 2 「WIN-***** ホーム (* は設定ごとに異なる英数字)」をクリックする。
「最新の Web Platform コンポーネントとの接続を維持するため、Microsoft Web Platform の使用を開始しますか?」というメッセージが表示されますが、「いいえ」を選択して作業を続行します。
- 3 WIN-***** ホーム > ISAPI および CGI の制限をダブルクリックする。

- 4** 一番右のパネルから「機能設定の編集」をクリックし、下記にチェックを入れて OK を押す。
- 特定できない CGI モジュールを許可する
 - 特定できない ISAPI モジュールを許可する
- 5** WIN-***** ホーム > ハンドラーマッピングをダブルクリックする。
- 6** 一番右のパネルから「スクリプトマップの追加 ...」をクリックし、下記を入力し OK を押す。
- 要求パス : *.cgi
 - 実行可能ファイル : c:¥Strawberry¥perl¥bin¥perl.exe “%s” %s
 - 名前 : CGI
- 7** 下記のウィンドウが表示されるので、「はい」を押す。

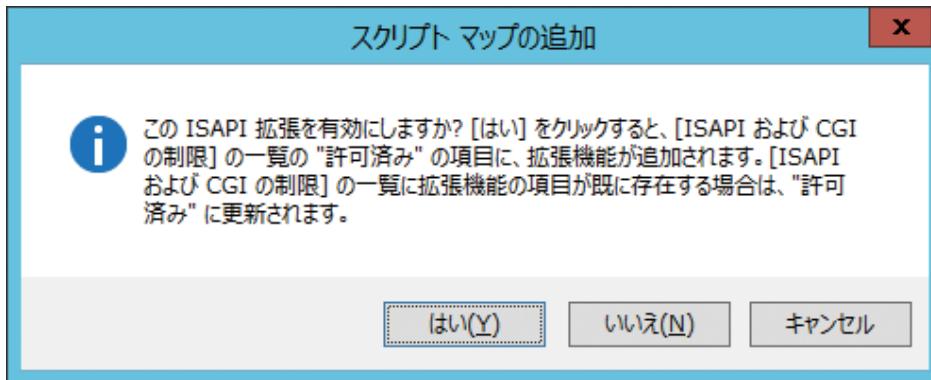

- 8** WIN-***** ホーム > 認証をダブルクリックする。
- 9** 基本認証を「無効」、匿名認証を「有効」に設定する。

■ AI-100LM のインストール

- 1** インストール CD を開き、「AI-100LM」フォルダー以下の「setup.exe」を実行する。
- 2** 最初に、必要なコンポーネント（Visual C++ ランタイム ライブラリ）をインストールする。
手順に従い、インストールしてください。
- 3** 引き続き、AI-100LM をイントールする。
手順に従い、インストールしてください。
デスクトップに、「AI-100LM」と「Log」のショートカットアイコンが生成されます。

■ TRIFORA DECODER のインストール

インストール CD を開き、「TRIFORA DECODER」フォルダー以下の「TriforaDecoder.exe」を実行し、インストールを完了してください。

■ TRIFORA VIEW のインストール

インストール CD を開き、「TRIFORA VIEW」フォルダー以下の「TriforaView.exe」を実行し、インストールを完了してください。

■ AI-100LM の自動起動設定

- 1 管理ツール> タスクスケジューラを起動する。
- 2 右の操作部から、「タスクの作成」をクリックし、「タスクの作成」ウィンドウで下記を設定する。
 - [全般タブ] 名前に「AI-100LM」と入力、最上位の特権で実行するにチェック。
 - [トリガタブ] 新規をクリックし、タスクの開始で「ログオン時」を選択、「有効」にチェック。
 - [操作タブ] 新規をクリックし、操作で「プログラムの開始」を選択。
プログラム / スクリプトで下記を選択。
c:\Program Files(x86)\TOA\AI-100LM\AI-100LM.exe
 - [条件タブ] すべての項目のチェックを外す。
 - [設定タブ] タスクを停止するまでの時間のチェックを外す。
- 3 OK ボタンで確定する。

■ 電源オプションの設定

- 1 コントロールパネル>ハードウェア>電源オプション 高パフォーマンスを選択する
- 2 高パフォーマンスの右側の「プラン設定の変更」をクリックする。
下記設定を編集してください。
 - ディスプレイの電源を切る：適用しない
 - コンピューターをスリープ状態にする：適用しない

以上で AI-100LM のインストール作業は完了です。

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9：00～17：00（土日、祝日除く）	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。		

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

201703