


■ 機器調整スイッチについてのご注意

このスイッチは、工場で調整のときのみ使用するスイッチです。
必ず下図（工場出荷状態）の位置で設置してください。

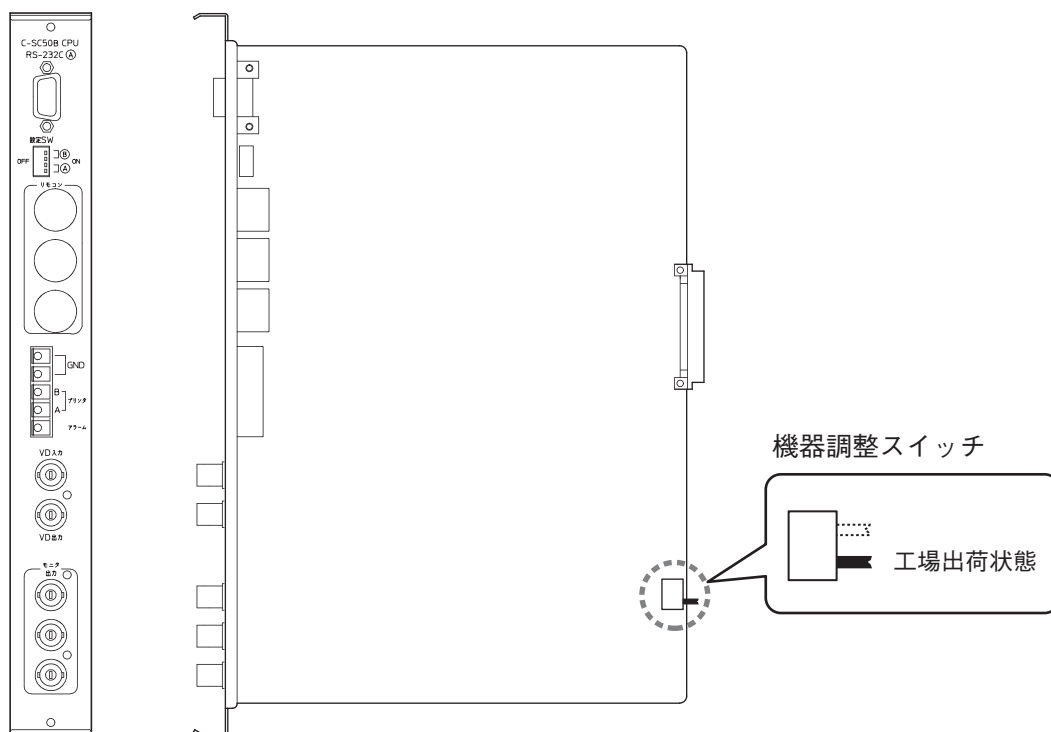

■ C-SC50A の設定データを C-SC50B に転送する方法について

機器の入れ換えや C-SC50BCPU を C-SC50A に取り付けるにあたり、既設のシステムコントローラーの設定データを使用したい場合は、以下の手順にしたがって、データ転送してください。

ご注意 C-SC50A の設定データの読み込みは、機器や基板の入れ換えをする前に行ってください。

- 1** 「C-SC50A タイトル短縮番号設定ソフト」を使って、C-SC50A の設定データを読み込み、ファイルに保存する。
- 2** 「C-SC50B タイトル短縮番号設定ソフト」を使って、手順 1 で保存したファイルを読み込む。
- 3** 「C-SC50B タイトル短縮番号設定ソフト」を使って、C-SC50B または C-SC50BCPU に転送する。