

リモートビューアーユニット


N-RV5-U

本紙はクイックマニュアルです。ライブや再生等の操作と、異常発生時の動作について記載しています。詳細は取扱説明書 操作・設定編をご覧ください。

■ ライブ画面


● ライブ画面のはたらき

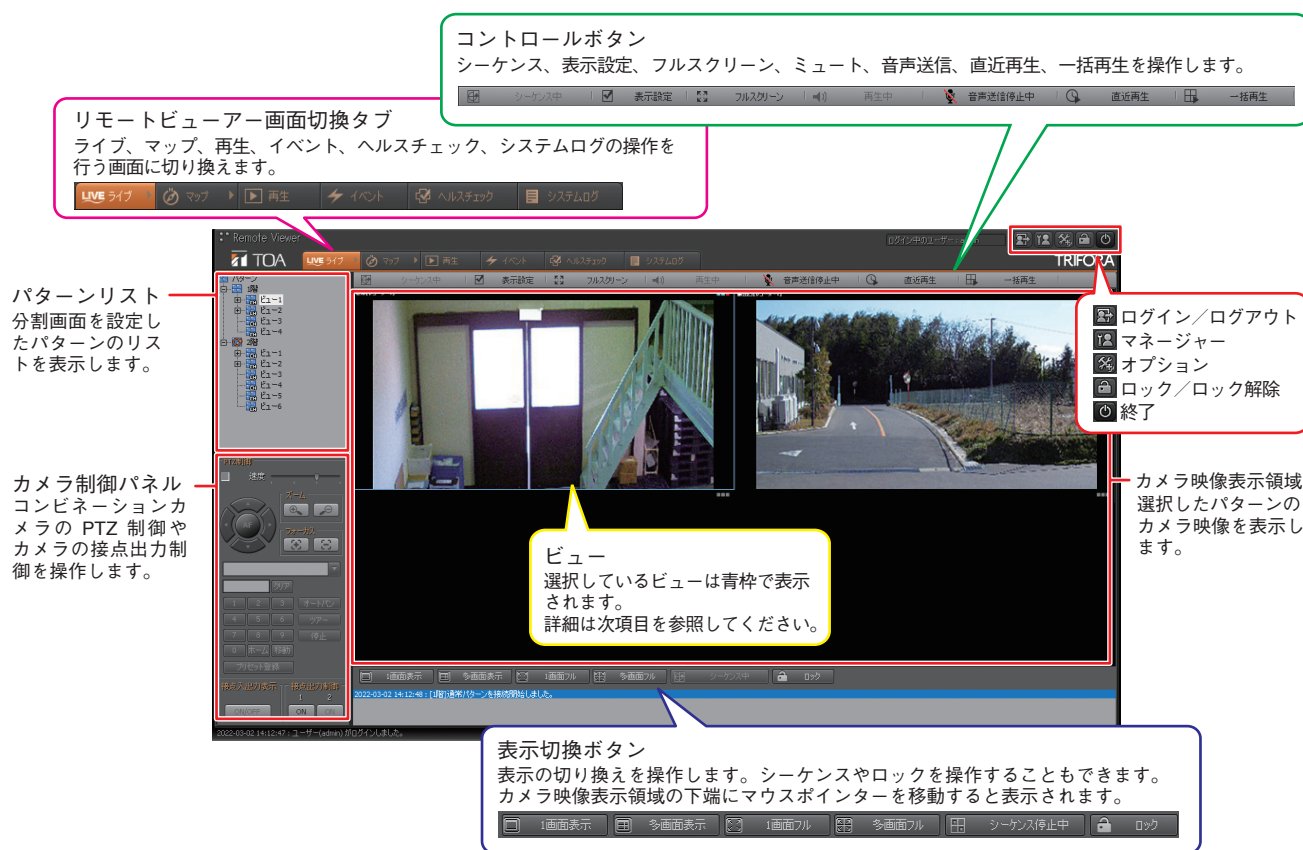


カメラのライブ映像を監視します。リモートビューアー画面切替タブのライブをクリックするとライブ画面が表示されます。




●ビュー

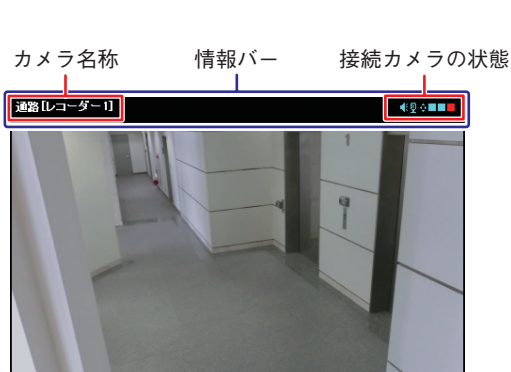ライブ画面のカメラ映像表示領域に表示されている各カメラ映像を「ビュー」と呼びます。ビュー上部の情報バーには、接続中のカメラ名称とカメラの状況が表示されます。



-  : 音声受信できる状態
-  : 音声送信できる状態
-  : PTZ 制御できる状態

[接続カメラの状態]




- ① 接続表示灯 : カメラ接続中(青色)
- ② カメライベント表示灯
: カメライベント入力待機中(青色)、カメラ
イベント入力中(赤色)
- ③ 録画表示灯 : 録画待機中(青色)、録画中(赤色)、録画設
定なし(灰色)

■ 再生画面(同期再生)

● 再生画面のはたらき

ネットワークレコーダーの録画ファイルの再生を行います。

リモートビューアー画面切替タブの再生タブ①をクリックすると同期再生画面が表示されます。

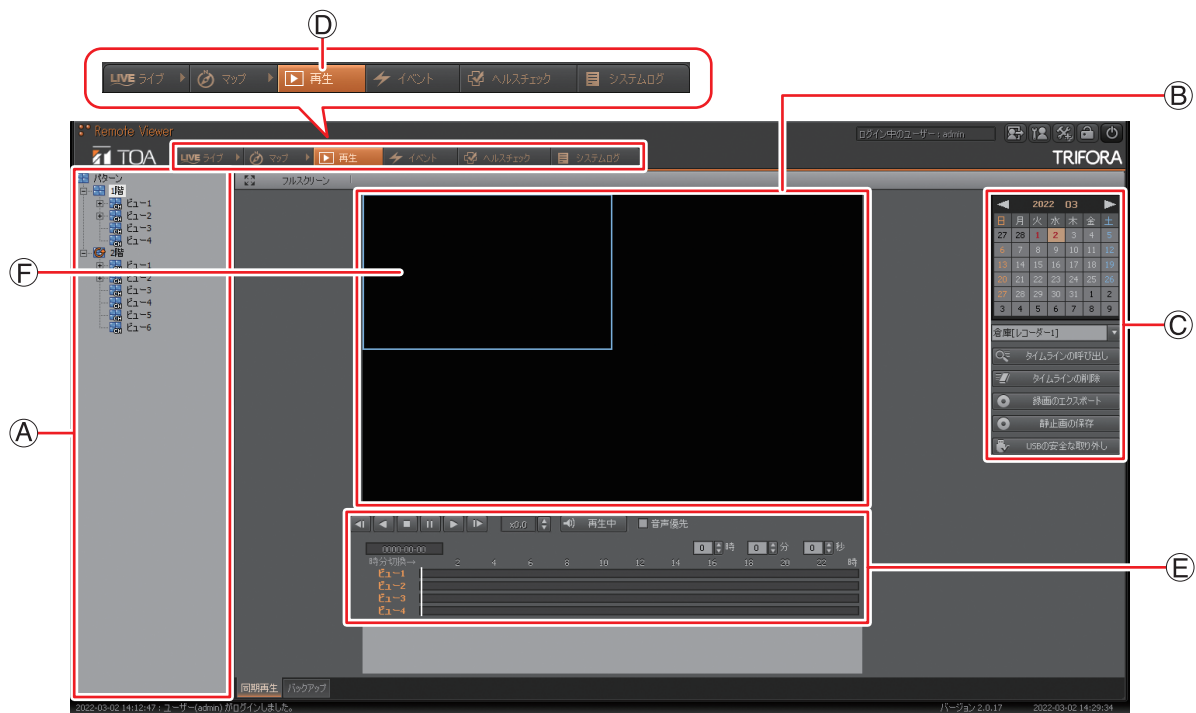

● 同期再生を行う

カメラごとのタイムラインを呼び出して再生します。最大4つのカメラのタイムラインを同時に再生することができます。

1 パターンリスト①から同期再生したいカメラが登録されているパターンをクリックする。

2 「カメラ選択②」のプルダウンメニューからカメラを選択する。

3 録画検索カレンダー③から同期再生したい日をクリックする。

録画映像が保存されている日は「赤太字」で表示されます。

4 「タイムラインの呼び出し④」をクリックする。
タイムライン⑤に選択したカメラのタイムラインが表示されます。


5 手順1、2、4を繰り返し、同期再生したいカメラのタイムラインを呼び出す。

6 再生操作部⑥の▶をクリックする。
再生表示領域⑦で同期再生を開始します。

⑥ [各種操作部]



⑤ [再生、タイムライン操作部]

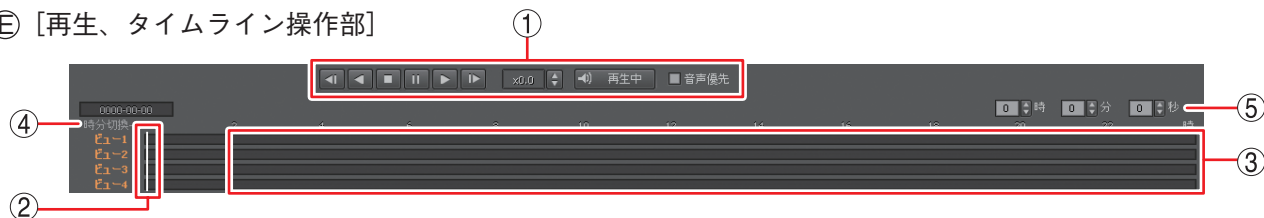

① 再生操作部

再生の方向や速度、音声のミュートを指定します。

② タイムスライダー

再生位置を示します。

③ タイムライン

再生範囲を表します。

④ 時分切換

タイムラインの表示スケールを、1 時間表示または 24 時間表示に切り換えます。

⑤ 時刻表示部

タイムスライダーが示す時刻を表示します。

■ 録画ファイルのエクスポート (外部取り出し)

● 録画ファイルをエクスポート (外部取り出し) する

ネットワークレコーダーの録画データから、1 台のカメラの録画映像をリムーバブルメディアを使用して外部に取り出すことができます。

リムーバブルメディア：FAT32 または NTFS でフォーマットされた USB メモリー、USB 外付ハードディスク

1 リムーバブルメディアを本機のシリアルポートに接続する。

2 映像を再生する。

再生のしかたは「同期再生を行う」を参照してください。

3 エクスポートしたい映像のビュー (F) をクリックする。
ビューが青枠で表示されます。

4 「録画のエクスポート (I)」をクリックし、保存先 (G)、エクスポートしたい時刻 (H)、ファイル形式 (I) を指定する。

ファイル形式は「独自形式(nr5)」または「MP4 形式」から選択できます。



5 「OK (J)」をクリックする。

録画ファイルのエクスポートを開始します。「リムーバブルメディアを抜かないで下さい」と画面が表示され、エクスポートが完了すると画面が消えます。

6 「USB の安全な取り外し (O)」をクリックしてからリムーバブルメディアを取り外す。

● エクスポート (外部取り出し) した録画ファイルを再生する

リモートビューアーでエクスポートした録画ファイルを PC で再生することができます。

以下は、「独自形式(nr5)」でエクスポートした録画ファイルの再生手順です。「MP4 形式」でエクスポートした録画ファイルは、汎用の再生ソフトウェアで再生することができます。

1 録画のエクスポートを行ったリムーバブルメディアを PC に接続する。

2 リムーバブルメディアの最上層にある実行ファイル「1ChPlayer_ver3.exe」をダブルクリックする。
再生ソフト 1ch プレイヤーが起動します。

[1ch プレイヤー画面]



3 1ch プレイヤー画面で再生操作部 **(K)** の「ファイルを開く**(1)**」をクリックする。
録画ファイル選択画面が表示されます。

4 再生する録画ファイルをクリックする。

5 「開く」をクリックする。
再生を開始します。再生操作部 **(K)** で各種再生操作ができます。

(K) [再生操作部]



① ファイルを開く

録画ファイル選択画面が表示されます。

② 時刻表示 ON/OFF

時刻と再生速度の表示を切り換えます。

③ 静止画の保存

再生中の 1 場面を静止画 (JPEG) として保存します。

■ こんなことが起こったら…

● リモートビューアー画面にメッセージが表示されている

メッセージ内容	説明と対応
ファン <u>X</u> 異常 ※ 下線部はファンの番号	冷却用ファンが停止しました。速やかに本機を終了して電源を切ってください。*1
[レコーダー名称] ファン <u>X</u> 異常 ※下線部はファンの番号	ネットワークレコーダーの冷却用ファンが停止しました。速やかにファンに異常が発生したレコーダーを終了して電源を切ってください。*2
[レコーダー名称] ハードディスク残量が不足しています。(90% 使用済み) / [レコーダー名称] ハードディスク残量が不足しています。(95% 使用済み) / [レコーダー名称] 録画停止 (HDD フル)	ネットワークレコーダーの録画容量使用率が 100% になると録画を停止します。録画を再開するには上書きを許可するか録画を削除 (全削除) してください。
[レコーダー名称] ハードディスクに書き込み異常が発生しました。	ネットワークレコーダーのハードディスクへの書き込みエラーが発生しました。*2
[レコーダー名称] ハードディスクに異常が発生しました。(HDD <u>X</u>) ※下線部はハードディスクの番号	ネットワークレコーダーでハードディスクとの接続エラーが発生しました。*2

*1 販売店にお問い合わせください。

*2 ネットワークレコーダーの管理者にご確認ください。

● 前面の LED が赤く点灯している

LED	説明と対応
ファン 1 異常 ファン 2 異常	冷却用ファンが停止しました。速やかに本機を終了して電源を切ってください。*1

*1 販売店にお問い合わせください。

● ブザーが鳴動している

ブザーの鳴動と同時にリモートビューアー画面にメッセージが表示されることがあります。
上記のメッセージが表示された場合は、リモートビューアー画面の「OK」をクリックするか、本機前面のブザー停止キーを押してください。ブザーの鳴動が停止します。

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、操作方法について のお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く) TOA ホームページ https://www.toa.co.jp/	フリーダイヤル (固定電話専用) 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
--	--	--	---

