

## 快速入门指南

感谢您购买TOA 9000M2系列前置功率放大器。

请在安装和设置功能前首先检查随附的CD-ROM，以确保长期、无故障的使用设备。

### 【随附CD-ROM中的内容】

- ReadMe文件（请首先打开此文件）
- 安装和操作手册
- 编程软件使用说明书
- 编程软件的安装程序
- RS-232C协议文件

### 【升级信息】

最新的9000M2系列固件、编程软件和手册可从以下TOA网站下载。

请在安装前下载并更新至最新版本：

<http://www.toa-products.com/international/>

### 【模块安装】

#### 注

- 确保在对设备进行编程之前在适当插槽中安装所需的模块，因为更改任何模块的数量或位置会导致设备删除所有存储的设置。
- 实施之前断开AC电源线。

根据以下指南安装模块。

- 从右向左 – 如未说明，切勿跳过。
- 遵循如下所示的步骤。

步骤1. 从D-001T/R安装9000系列输入模块。  
... D-001T      AN-001T

步骤2. 安装9000系列输出模块。  
... T-001T

#### 注


应从第5个插槽向右  
安装输出模块。

步骤3. 安装9000系列其它音频接口模块。  
... ZP-001T

步骤4. 安装非9000系列模块。  
... 沿用900系列模块


步骤5. 安装非音频模块。  
... RC-001T      C-001T

步骤1	音频	9000	输入	D-001T/R → AN-001T
步骤2	模块	系列模块	输出	T-001T
步骤3			其它	ZP-001T
步骤4		其它		900系列模块
步骤5	其它			RC-001T → C-001T

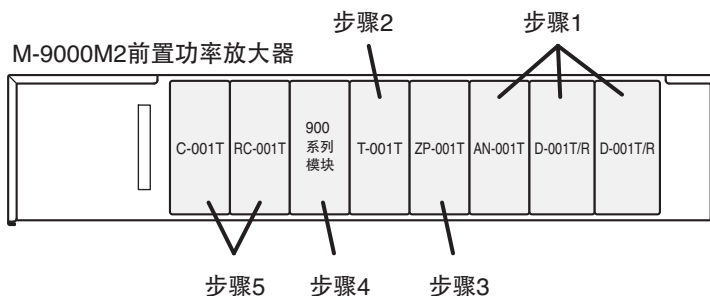

## 【供电】

- 步骤1. 确保在适当插槽中安装所需的模块。
- 步骤2. 将 AC电源线插入后面板的AC插座中。
- 步骤3. 按【POWER】开关并继续进行编程。

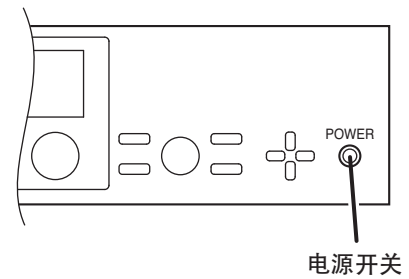


## 【输入音量设置】

建议：各输入等级-20 dB

要控制输入#1的等级，按【INPUT SELECT】键的输入#1，并通过旋转【INPUT VOLUME】旋钮选择所需的等级。

要控制输入#2的等级，按【INPUT SELECT】键的输入#2，并通过旋转【INPUT VOLUME】旋钮选择所需的等级。

按【ESC/BACK】键使得屏幕处于待机状态。

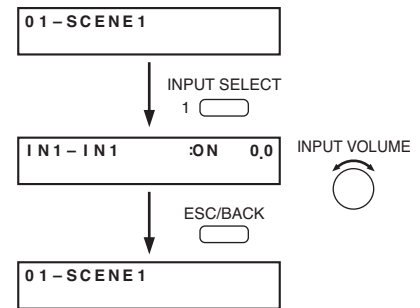

## 【输出音量设置】

要控制输出#1的等级，按【OUTPUT SEL】键直至OUT1显示在屏幕中，并通过旋转【OUTPUT VOLUME】旋钮选择所需的等级。

要控制输出#2的等级，按【OUTPUT SEL】键直至OUT2显示在屏幕中，并通过旋转【OUTPUT VOLUME】旋钮选择所需的等级。

按【ESC/BACK】键使得屏幕处于待机状态。

