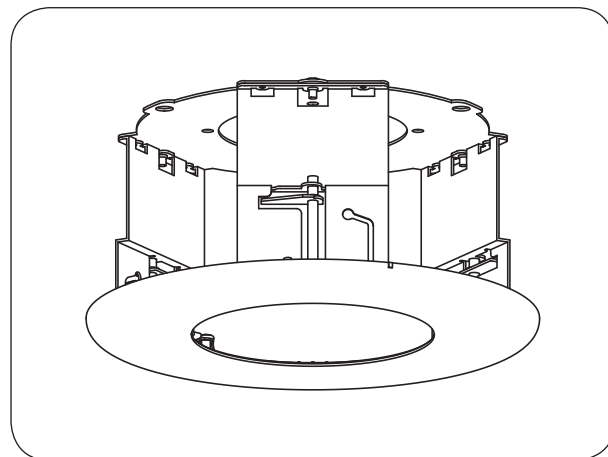


カメラ天井埋込金具
C-BK201U

このたびは、TOA カメラ天井埋込金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

ねじや固定機構は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。


強 制
設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと、落下して、けがの原因となります。


強 制
専用カメラ以外は取り付けない

他のカメラに使用すると、落下などで、けがの原因となります。


禁 止
落下防止に設置補助ワイヤーを取り付ける

取り付けないと、落下して、けがの原因となります。


強 制



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

電源配線工事の際には、元の電源を切る

感電の原因となることがあります。



強制

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、火災・感電・けがや落下の原因となることがあります。



強制

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

概要

本金具は、ドーム型フル HD ネットワークカメラ N-C3200-3、N-C3220-3 専用の天井埋込金具です。
二重天井の石膏ボードなど、取付ねじの強度が十分に得られない場所にカメラを設置するときに使用します。
また、カメラ本体の露出部を少なくすることができます。

使用上のご注意

- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 強いショック、振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。
- カメラ本体と本金具は、必ず指定の取付ねじを使って固定させ、がたつかないことを確認してください。
- 天井裏が 90 mm 以上あるところでご使用ください。
- 取り付け可能な天井板の厚さは 25 mm 以下です。

仕様

取 付 天 井 厚	25 mm 以下
使 用 場 所	屋内
仕 上	埋込金具 : 圧延鋼板、黒、塗装 化粧パネル : ABS 樹脂、オフホワイト、塗装
天 井 取 付 穴	φ 158 ～ 162 mm
寸 法	φ 180 × 85 (H) mm (ねじの高さ含まず)
質 量	330 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

カメラ取付用ねじ (M4 × 8) 4
穴ふさぎゴム 1
化粧パネル 1


設置のしかた

※ カメラの取り付けかたは、カメラに付属の取扱説明書「天井に埋め込む場合」を必ずご覧ください。

1 天井に $\phi 158 \sim 162$ mm の取付穴をあける。

メモ


天井の厚さが 25 mm 以下で、その裏側に $\phi 200$ mm、奥行 90 mm 以上の空間があることを確かめてください。

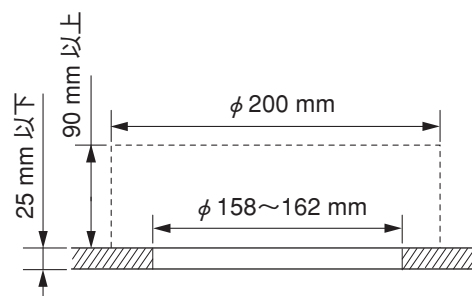

2 カメラ取付用ねじ(4 本)を使用して、カメラ取付金具(カメラ付属品)を埋込金具に取り付ける。

メモ

埋込金具の切り欠きと、カメラ取付金具の△マークの向きを合わせてください。


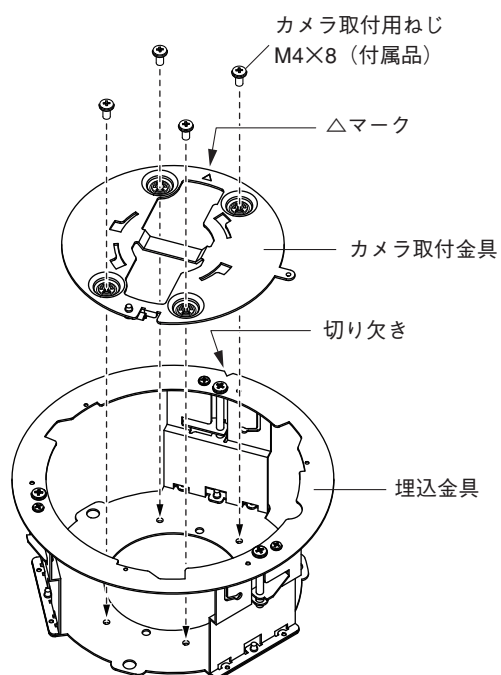


3 埋込金具を取付穴に固定し、通線口から LAN ケーブルを引き出す。

3-1 埋込金具の切り欠きを映したい方向に向け、取付穴に差し込む。

3-2 金具固定ねじ(3 本)を右に回す。
天井押え金具が下がり、天井を押さえます。


3-3 通線口 B から LAN ケーブルを引き出す。

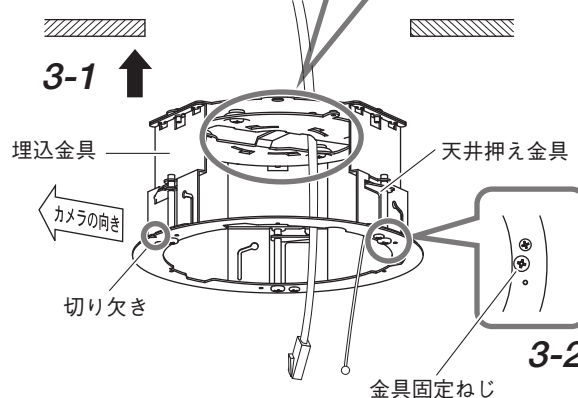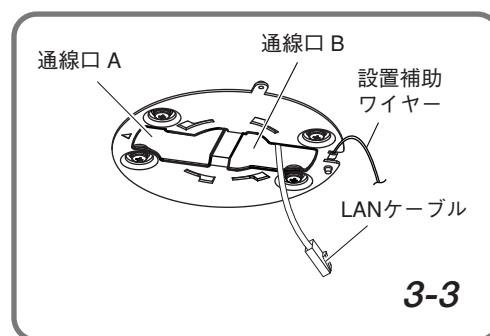

4 カメラ本体を取り付ける。

[化粧パネルの取り付けかた]

- 化粧パネルの設置補助ワイヤーを埋込金具のスリットに取り付けてください。
- 穴ふさぎゴム(付属品)をスリット穴に押し込んでください。

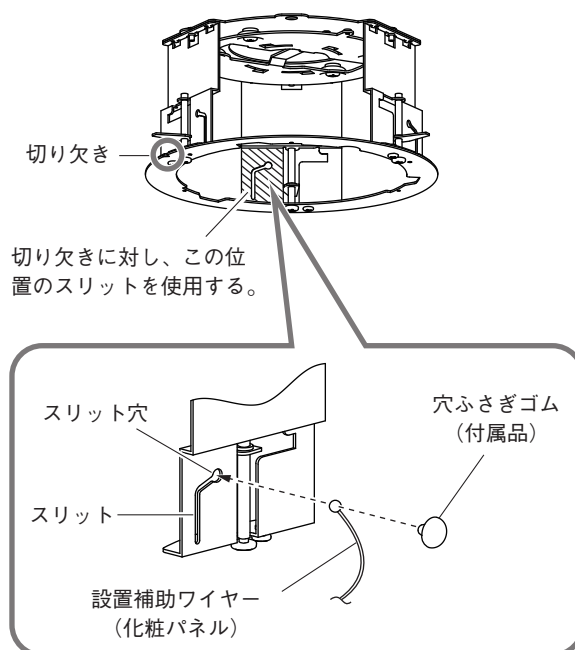


5 化粧パネルを埋込金具に取り付ける。

5-1 埋込金具の切り欠きと化粧パネルの位置決めマークを合わせて、化粧パネルを埋込金具に押し込む。

5-2 化粧パネルを右に回す。

メ モ

化粧パネルのツメが埋込金具の突起を乗り越えるまで回します。軽く左に戻し、突起に引っかかることを確認してください。

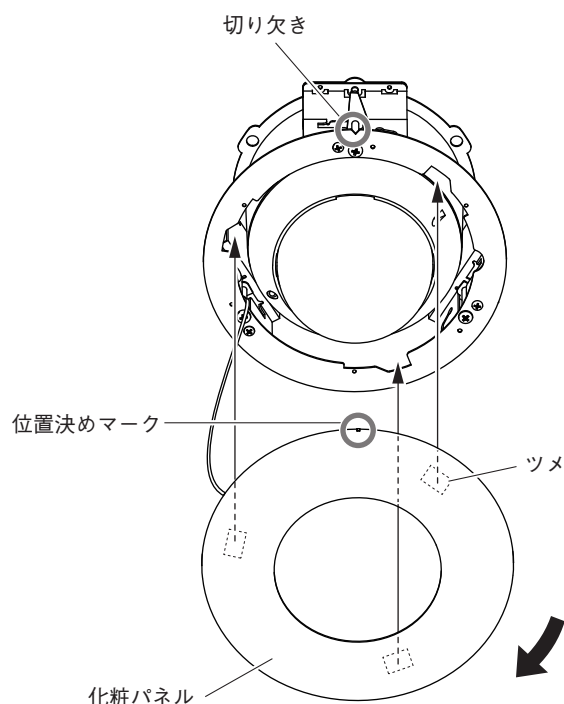

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル **0120-108-117**

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)

FAX 0570-017-108 (有料)

※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>



133-05-00007-00