

## ■ 録画ファイルのエクスポート（外部取り出し）と再生

録画映像は、本機のハードディスクに録画ファイルとして保存されています。録画ファイルは、カメラ1台の録画映像を15分録画し、USBメモリーを使用して外部に取り出すことができます。外部に取り出した録画ファイルはPCで再生できます。

### ● 録画ファイルをエクスポートする

1回のエクスポートにつき1つの録画ファイルをエクスポートします。


**1** シリアルポートにUSBメモリーを接続する。

**2** 同期再生またはファイル再生を行う。

再生のしかたについては、取扱説明書 P. 9-21 「同期再生を行う」またはP. 9-24 「ファイル再生を行う」を参照してください。

**3** エクスポートしたい映像のビューをクリックする。

ビューが青枠で表示されます。

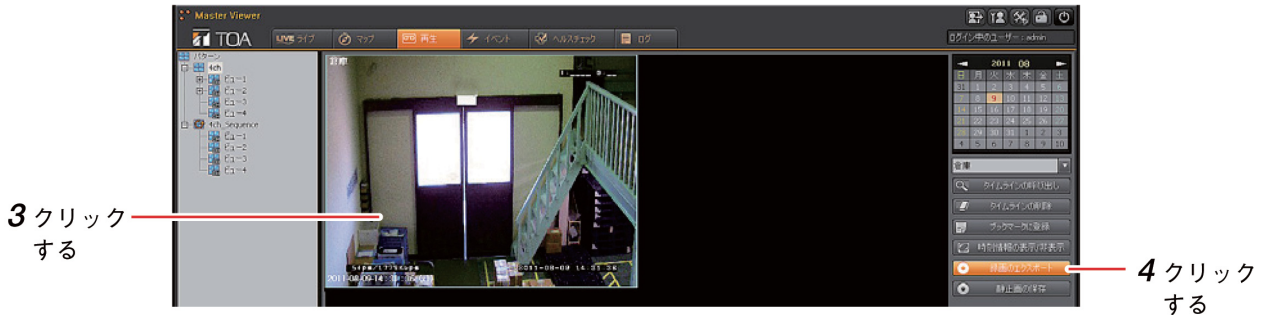


**4** エクスポートしたい再生時間で、「録画のエクスポート」をクリックする。

ファイルの保存画面が表示されます。

**5** USBメモリーの参照先を選択し、「OK」をクリックする。

録画のエクスポートを開始します。「USBメモリーを抜かないで下さい。」と画面が表示されます。録画のエクスポートが完了すると画面が消えます。

**ご注意** 録画のエクスポートは完了するまで、すべての操作を行うことができません。また、録画のエクスポートを中止することもできません。

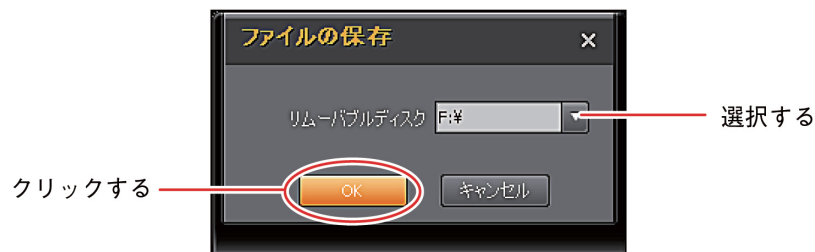

#### メモ

エクスポートしたい再生時間を録画している録画ファイルがエクスポートされます。

例えば、15時05分32秒の映像をエクスポートする場合、15時00分00秒から15時14分59秒まで録画した録画ファイルがエクスポートされます。

録画ファイル名は「カメラ名\_年月日\_時分秒.ims」となります。

[例] カメラ名がCAMERA1、録画ファイルの開始日時が2011年8月29日15時00分00秒のファイル名  
CAMERA1\_20110829\_150000.ims

## ■ 録画映像の静止画を保存する

再生中の録画映像の静止画（JPEG）をUSBメモリーに保存します。

**1** シリアルポートにUSBメモリーを接続する。


**2** 同期再生、ファイル再生、またはエクスポートした録画ファイルの再生を行う。

再生のしかたについては、取扱説明書 P. 9-21 「同期再生を行う」またはP. 9-24 「ファイル再生を行う」 P. 9-31 「エクスポートした録画ファイルを再生する」を参照してください。

**3** 静止画を保存したい映像のビューをクリックする。

ビューが青枠で表示されます。

エクスポートした録画ファイルの再生を行った場合は、手順3は必要ありません。

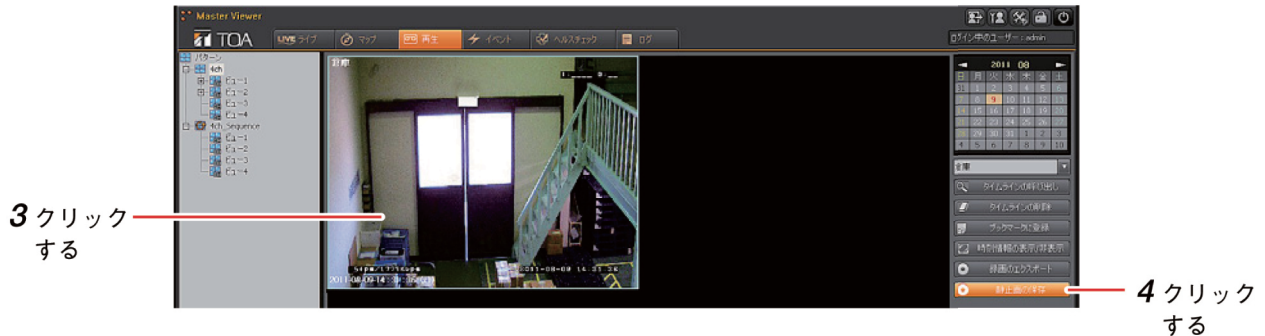

**4** 静止画を保存したい再生時間で、「静止画の保存」をクリックする。

エクスポートした録画ファイルの再生を行った場合は、1ch プレイヤー画面の「静止画の保存」をクリックしてください。

ファイルの保存画面が表示されます。

**5** USBメモリーの参照先を選択し、「OK」をクリックする。

静止画（JPEG）がUSBメモリーに保存されます。



メモ

静止画のファイル名は、「カメラ名\_年月日\_時分秒.jpg」となります。1秒間に最大5フレームがあり、同じ再生時間で複数の静止画の保存を行った場合、2回目からは拡張子の前に括弧書きで数値が付きます。

[例] カメラ名がCAMERA1、静止画で保存した再生時間が2011年8月19日15時05分32秒、2回目の保存のファイル名

CAMERA1\_20110819\_150532 (1) .jpg