


■ 各部の名称

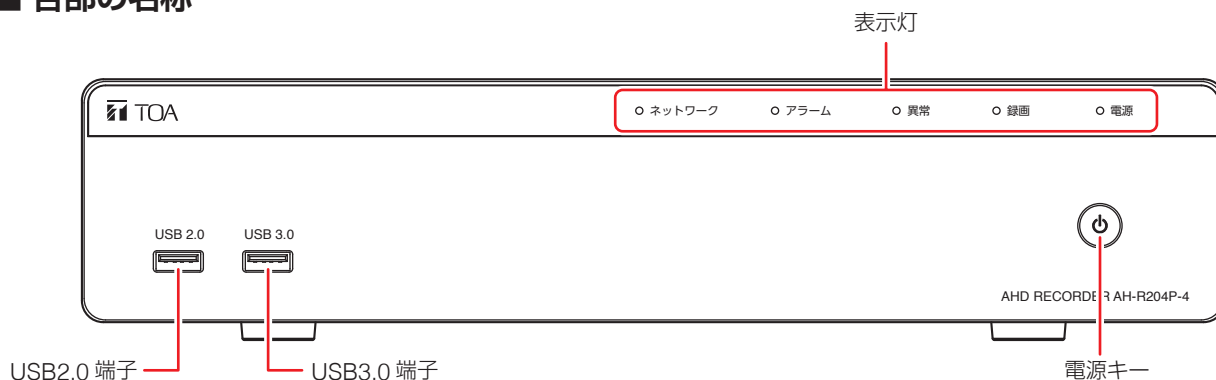

■ 起動と終了

ご注意

本機の動作中に電源プラグを抜かないでください。

設定メニューのデータ破損やハードディスク内のデータ破損、ハードディスク故障の原因となることがあります。

● 本機の起動

【電源表示灯が消灯しているとき】

手順：電源プラグを電源コンセントに差し込む。

【電源表示灯が点滅しているとき（スタンバイモード）】

手順：前面の電源キー  を押す。

メモ

スタンバイモードでは電源表示灯が 5 秒間隔で点灯します。

● 本機の終了

1 前面の電源キー  を押す。

シャットダウン確認画面が表示されます。

2 「はい」をクリックする。

機器の動作が終了します（スタンバイモード）。

メモ

本機を完全に停止させるときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

■ ログインのしかた

1 マウスの左右どちらかをクリックする。

ログイン画面が表示されます。

2 「ID」の  をクリックする。

登録されているユーザー ID がすべて表示されます。

3 ログインしたいユーザー ID をクリックする。

選択したユーザー ID が「ID」欄に表示されます。

4 「パスワード」の  をクリックする。

「文字入力画面」が表示されます。

5 「文字入力画面」で、パスワードを入力し「OK」をクリックする。

ログイン画面に戻ります。入力したパスワードは「*」で表示されます。


メモ

工場出荷時の初期パスワードは「guest」に設定されています。運用前に必ずパスワードを変更してください。


6 ログイン画面で「OK」をクリックする。

ログインが完了し、操作が可能になります。

【ログイン画面】

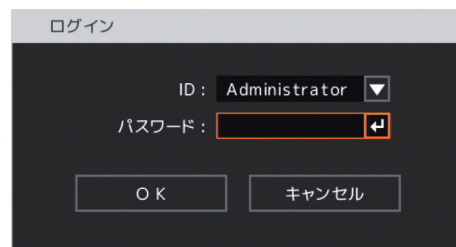

画面表示

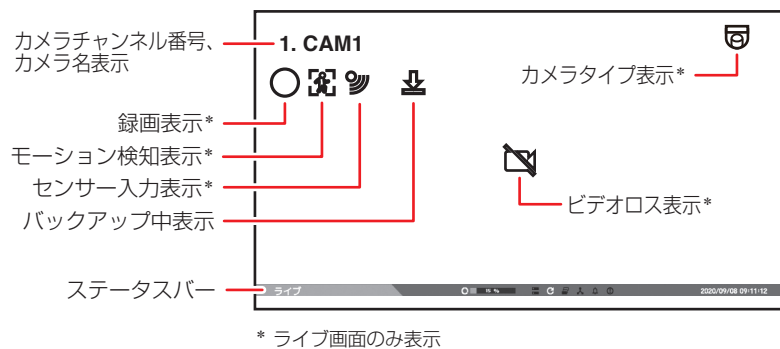


録画表示の種類


- (灰色)：録画停止（録画スケジュールの時間外）
- (赤色)：連続録画中
- ⓪ (赤色)：緊急録画中
- Ⓐ (赤色)：イベント録画中
- Ⓑ (青色)：プリ録画中
- マークなし：録画停止（イベント待機中、ビデオロス中、ハードディスクフルなど）

ステータスバー表示

ライブ画面（赤）



再生画面（緑）



- ① ハードディスク使用率
- ② 未使用
- ③ ハードディスクが書き設定時（白色）
- ④ シーケンス表示中（白色）
- ⑤ ネットワーク接続中（白色）
- ⑥ アラーム状態（オレンジ色）
- ⑦ 緊急録画中（オレンジ色）
- ⑧ 現在日時
- ⑨ 再生操作アイコン
- ⑩ 再生状態表示
- ⑪ 緊急録画中（オレンジ色）
- ⑫ 再生映像日時

再生と検索

再生のしかた

- 1 ライブ画面で右クリックする。
ライブ操作メニューが表示されます。
- 2 「再生」を選択し「HDD」をクリックする。
再生画面に切り換わります。
- 3 再生画面で右クリックする。
再生操作メニューが表示されます。
- 4 「カメラ選択」を選択し、表示したいカメラチャンネルをクリックする。
選択したカメラチャンネルを1画面で表示します。
「ALL」を選択すると4分割画面になります。
- 5 ステータスバーの再生操作アイコンを操作する。
再生やコマ送りなどの再生操作を行います。

ライブ操作メニュー

ライブ: Administrator	
カメラ選択	>
カメラ情報	
OSD	>
フリーズ	
表示	>
音声	
カメラ制御	
バックアップ	
再生	>
緊急録画	
ログ	
設定メニュー	

再生操作メニュー

再生: Administrator	
カメラ選択	>
検索	
指定	>
ブックマーク	>
OSD	>
ズーム	
音声	
バックアップ	
記録装置	>
緊急録画	
ログ	
再生終了	


再生の終わりがた

- 1 再生画面で右クリックする。
再生操作メニューが表示されます。
- 2 「再生終了」をクリックする。
再生を終了し、ライブ画面に戻ります。

● 検索のしかた

- 1 再生画面で右クリックする。
再生操作メニューが表示されます。
- 2 「検索」をクリックする。
日時指定画面が表示されます。
- 3 日付 ① または時刻 ② をクリックする。
ホイールを上下に回転、または  をクリックし数値を変更します。
- 4 「OK」 ③ をクリックする。
設定した日付／時間の録画データが再生画面に表示されます。

カレンダーから日時を選択して再生するカレンダー検索やイベントリストから絞り込んで再生するイベント検索を行うこともできます。

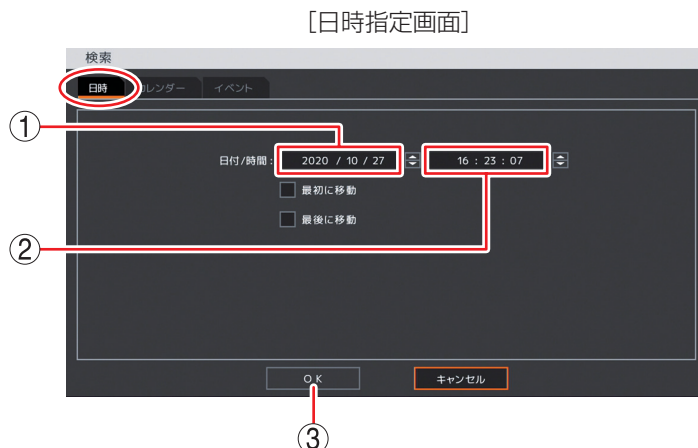

■ バックアップ

● バックアップのしかた

ビューアーを含む実行ファイル形式の DVR Media Player 形式（EXE 形式）のファイルを作成します。

- 1 USB メモリーを USB2.0 端子または USB3.0 端子に挿入する。
【注意】 FAT32 または NTFS でフォーマットされた USB メモリーを使用してください。
- 2 ライブ画面または再生画面で右クリックする。
ライブ操作メニューまたは再生操作メニューが表示されます。
- 3 「バックアップ」をクリックし、「EXE 形式」タブ ① をクリックする。
バックアップ設定画面（EXE 形式）が表示されます。

[バックアップ設定画面（EXE 形式）]

- 4 ファイル名 ② をクリックする。
文字入力画面が表示され、ファイル名の入力ができます。
- 5 バックアップの開始・終了時間 ③ をクリックする。
ホイールを上下に回転、または  をクリックし数値を変更します。
- 6 バックアップするカメラ ④ を選択する。
- 7 「スタート」 ⑤ をクリックする。
バックアップを開始します。
- 8 終了するとメッセージが表示されるので、「OK」をクリックする。
- 9 USB メモリーを抜く。





本機やネットワークソフトウェア DRNET で再生できる独自形式（STRG 形式）、または、「Windows Media Player」や「映画 & テレビ」で再生できる AVI 形式のファイルを作成することもできます。

● バックアップデータを PC で見る

- 1 USB メモリーを PC に挿入する。
ライブ操作メニューが表示されます。
- 2 バックアップファイルを選択し、ダブルクリックする。
DVR Media Player 画面が表示されます。
「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

● DVR Media Player 画面表示

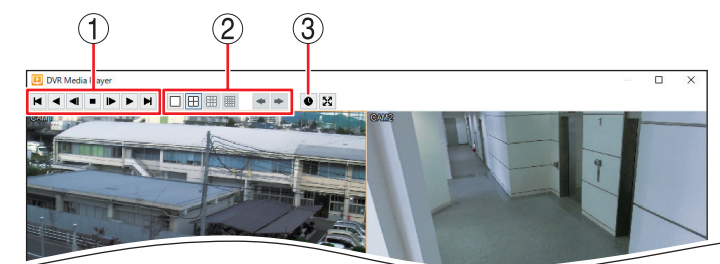

- ① 再生操作を行います。
- ② 画面表示を切り換えます。
- ③ カレンダー検索画面が表示されます。再生日時を選択してください。

■ こんなことが起こったら…

● 異常表示灯が点灯している

ハードディスクの異常が発生すると異常表示灯が点灯します。本機を終了し、システムの管理者か販売店へお問い合わせください。

● アラーム表示灯が点灯している、ブザーが鳴動している

アラーム表示灯の点灯やブザーは、イベントを設定しないと発生しません。不明なアラーム表示灯の点灯やブザー鳴動を確認したときは、イベントの設定内容やログを確認してください。アラーム解除権限を持つユーザーでログインし、マウスの左右どちらかをクリックすると、アラーム表示灯は消灯しブザーは停止します。

【可能性のあるイベント】

緊急録画、センサー入力、モーション検知、ビデオロス、ハードディスクエラー、ハードディスクの残容量がしきい値に達したとき、ハードディスクの S.M.A.R.T. エラー、コントロール出力とブザーのスケジュール設定

● 画面上にメッセージが表示されている

メッセージ内容	説明と対応
HDD エラー* 録画異常が発生しました。*	ハードディスクの異常が発生しています。 システムの管理者か販売店へお問い合わせください。
S.M.A.R.T. エラー* S.M.A.R.T. 温度*	ハードディスクの異常につながる可能性があります。 システムの管理者か販売店へお問い合わせください。
残容量警告* アクセス拒否されました。権限を確認してください。	・ハードディスクの残容量がしきい値に達したとき ・操作権限がないとき 機器異常ではないときに表示されるメッセージです。問題を解決できないときはシステムの管理者に報告してください。
メディアの空き容量が足りません。 バックアップ失敗: メディアの空き容量が足りません。 バックアップ失敗: 録画データがありません。 バックアップ失敗: 失敗	バックアップのエラーメッセージです。 USB メモリーの交換やバックアップ時間の範囲を変更するなどしてバックアップをやり直してください。

* アラーム解除権限を持つユーザーでログインし、マウスの左右どちらかをクリックするとメッセージは消えます。

● ログの確認

本機の動作をログで確認することができます。

- 1 ライブ画面で右クリックする。
ライブ操作メニューが表示されます。

- 2 「ログ」をクリックする。
システムログ画面が表示されます。

☒ ☒

- USB2.0 端子または USB3.0 端子に USB メモリーを挿入し、「出力」をクリックするとシステムログ情報を USB メモリーに出力できます。
- 「イベント」タブを選択するとイベント録画の録画開始ログを確認できます。

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、操作方法について のお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	フリーダイヤル (固定電話専用) 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問 い合わせ、およびカタログのご請求 については、取り扱い店または最寄 りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホ ムページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお 問い合わせ対応または修理対応の目的に利用 いたします。また、修理委託目的で委託先業 者へ提供することがあります。個人情報の取 り扱いに関する方針については、TOA ホ ムページをご覧ください。
--	--	---	--

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>