

TOA製コンビネーションカメラを使用する場合のご注意

C-RM700
C-DR091 シリーズ
C-DR161 シリーズ

コンビネーションカメラを使用する場合は、カメラのDIPスイッチ「通信方式切換スイッチ」を確認してください。

コンビネーションカメラの通信方式（カメラプロトコル）は、タイプA（TOA-A）、タイプB（TOA-B）、タイプB ONEWAYがあります。本機とカメラの通信方式を合わせて使用してください。通信方式が一致しないと、カメラを操作することができません。


メモ

本機の工場出荷時の設定は、タイプB（TOA-B）です。設定を変更するときは、取扱説明書をご覧ください。（C-RM700：取扱説明書「プロトコル」、C-DR091 / 161 シリーズ：取扱説明書「システム設定」）

● コンビネーションカメラのDIPスイッチの確認


カメラユニット上面にある以下のDIPスイッチを確認してください。詳しくは、カメラの設置説明書をご覧ください。

[C-CC511、C-CC514、C-CC571、C-CC574、
C-CC711、C-CC714、C-CC771、C-CC774]

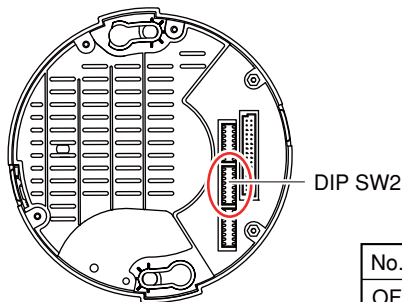


No.6	通信方式
OFF	タイプA
ON	タイプB

[C-CC602]

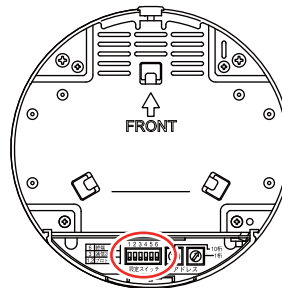


No.1	No.2	通信方式
OFF	OFF	タイプA
ON	OFF	タイプB
ON	ON	タイプB ONEWAY *

[C-CC704]

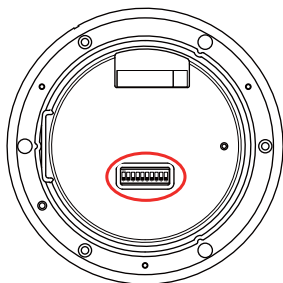

No.7	通信方式
OFF	タイプA
ON	タイプB

[C-CC724]

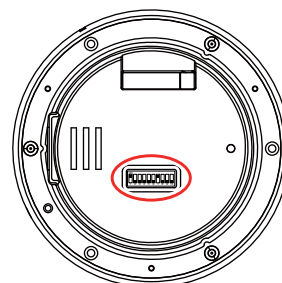

No.7	No.8	通信方式
OFF	OFF	タイプA
ON	OFF	タイプB
ON	ON	タイプB ONEWAY *

* C-DR091 / 161 シリーズのカメラ通信方式（カメラプロトコル）は、「タイプA」または「タイプB」に対応していません。「タイプB ONEWAY」に設定されているカメラは操作することができません。