

リギングフレーム

HY-PF7B、HY-PF7W

このたびは、TOA リギングフレームをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

工事は専門業者に依頼する

フライング工事には、技術と経験が必要です。技術や経験のない業者が工事を行うと、落下して、けがの原因となります。



強制

フライング工事をするときの注意

次のことを必ずお守りください。

守らないと、吊り下げワイヤーやベルトが外れたり、切れたりして、スピーカーが落下し、けがの原因となります。

- 天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用すること。
- 吊り下げワイヤー、ベルトなどが重量物に対して十分な強度があること。
- 吊り下げワイヤー、ベルト側の金具がスピーカー側の金具に確実に固定されていること。
- すべてのパーツ（エンクロージャ、金具、ねじ類など）に変形、亀裂、腐食などが発生していないこと。
- 取り付けのためのねじ類は、必ずフライング金具に付属のものを使用すること。



強制

設置場所の強度を確認する

スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。

十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

屋外に設置しない

HY-PF7B および HY-PF7W は、屋内専用品です。屋外で使用すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。



禁止

取り付けは2人以上で行う

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



強制

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

適切なボルト、ナット類を使用する

天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。

守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

ボルトやナットの抜け止め、緩み止め処置を必要に応じて行ってください。

守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

組み合わせは指定のものを使用する

スピーカーは HX-7B または HX-7W を使用してください。

それ以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制

常に振動する場所に取り付けない

振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。



禁止

錆の発生しやすい場所に設置しない

換気の十分でないプールなどに設置しないでください。

錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。

スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制

■ 概要

コンパクトアレイスピーカー HX-7B または HX-7W を屋内で高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーシステム FB-150B または FB-150W も吊り下げることができます。HX-7B または HX-7W を 2 台までと FB-150B または FB-150W を 1 台、同時に吊り下げ可能です。

■ サブウーハーシステム FB-150B、FB-150W の吊り下げかた



警告


- 取り付けは2人以上で行ってください。
1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。
- ボルトは次の方法で確実に締め付けてください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。
 - ・ ボルトは溝の奥までしっかりはまっていることを確認してから締め付ける。
 - ・ ボルトは必ず指定のトルクで締め付けてください。締め付けにはプラスドライバー、スパナ、または六角ソケットをお使いください。

サブウーハーシステムにリギングフレームを取り付ける作業は、下図のように、サブウーハーシステムの上面を下にした状態で行います。

4 リギングフレームを下にして、天井からチェーン、ワイヤー、カラビナ類を使って4カ所で吊り下げる。 (参照 P. 4「吊り下げ例」)

ご注意

チェーン、ワイヤー、カラビナ類は別途ご用意ください。

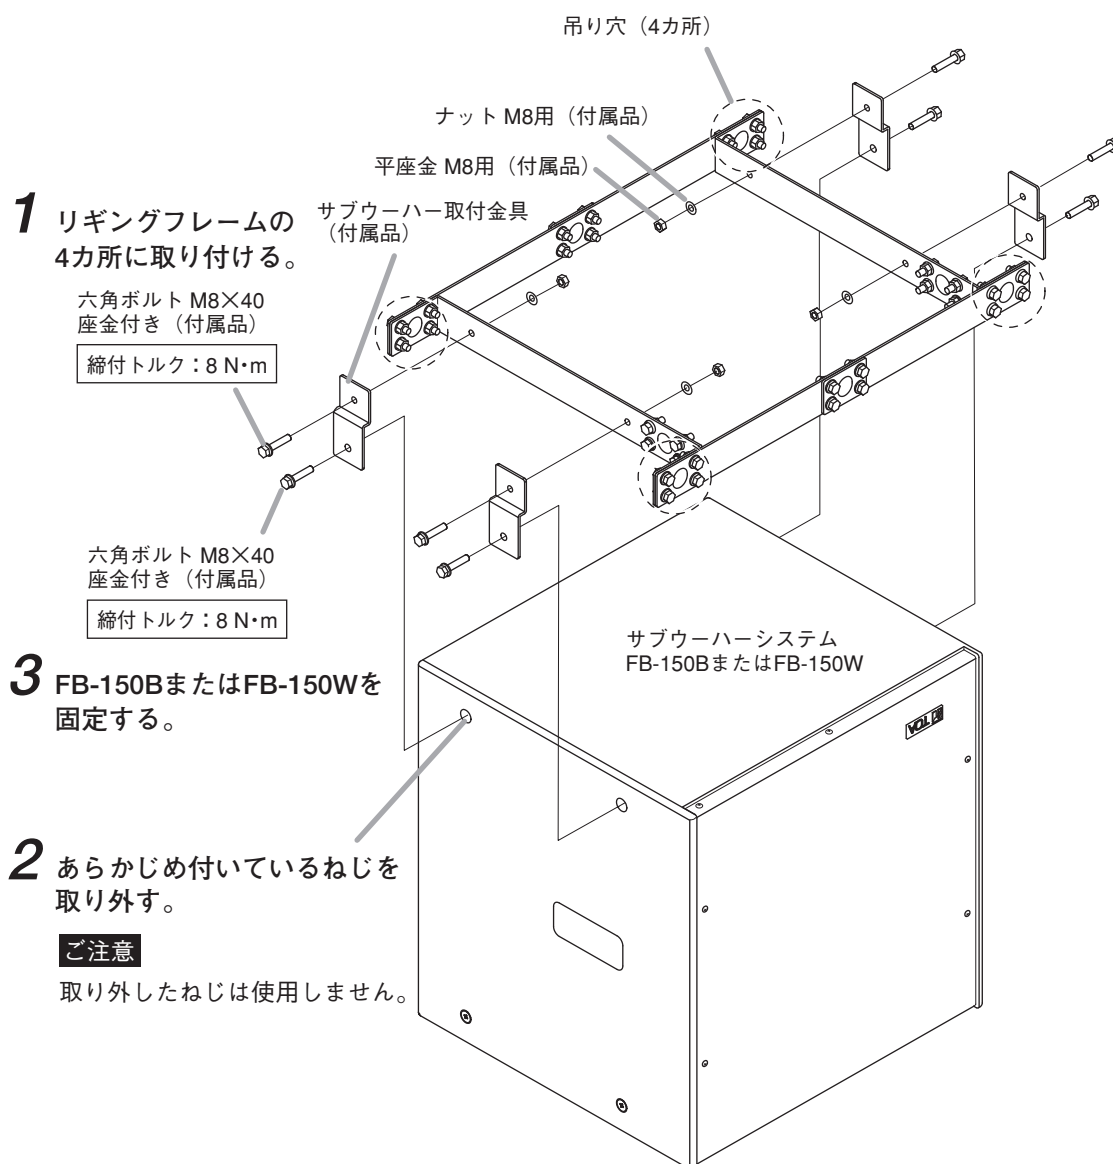

■ コンパクトアレイスピーカー HX-7B、HX-7W の吊り下げかた



警告

取り付けは2人以上で行ってください。
1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。

HX-7B、HX-7W には、あらかじめ各スピーカーに付属の吊り下げ金具を取り付け、指向角モードを希望のモードにしておいてください。HX-7B または HX-7W を 2 台吊り下げる場合は、連結金具 HY-CN7 シリーズ（別売）を使用して、あらかじめ連結しておいてください。

※ 吊り下げ金具の取り付けかたおよび指向角モードの変更のしかたは HX-7 シリーズに付属の取扱説明書、連結のしかたは HY-CN7 シリーズの設置説明書をお読みください。

HX-7B または HX-7W を 2 台まで吊り下げできます。縦吊りのみ可能です。


※ サブウーハーシステム FB-150B または FB-150W と同時に取り付ける場合は、先に前ページの作業を行ってください。

1 HX-7B または HX-7W の吊り下げ金具とリアブラケットを使って、HX-7B または HX-7W をリギングフレームに 3 カ所で吊り下げる。

2 天井からチェーン、ワイヤー、カラビナ類を使って 4 カ所で吊り下げる。

ご注意


リギングフレームおよび HX-7B または HX-7W の吊り下げは、チェーン、ワイヤー、カラビナ類を使用してください。チェーン、ワイヤー、カラビナ類は別途ご用意ください。

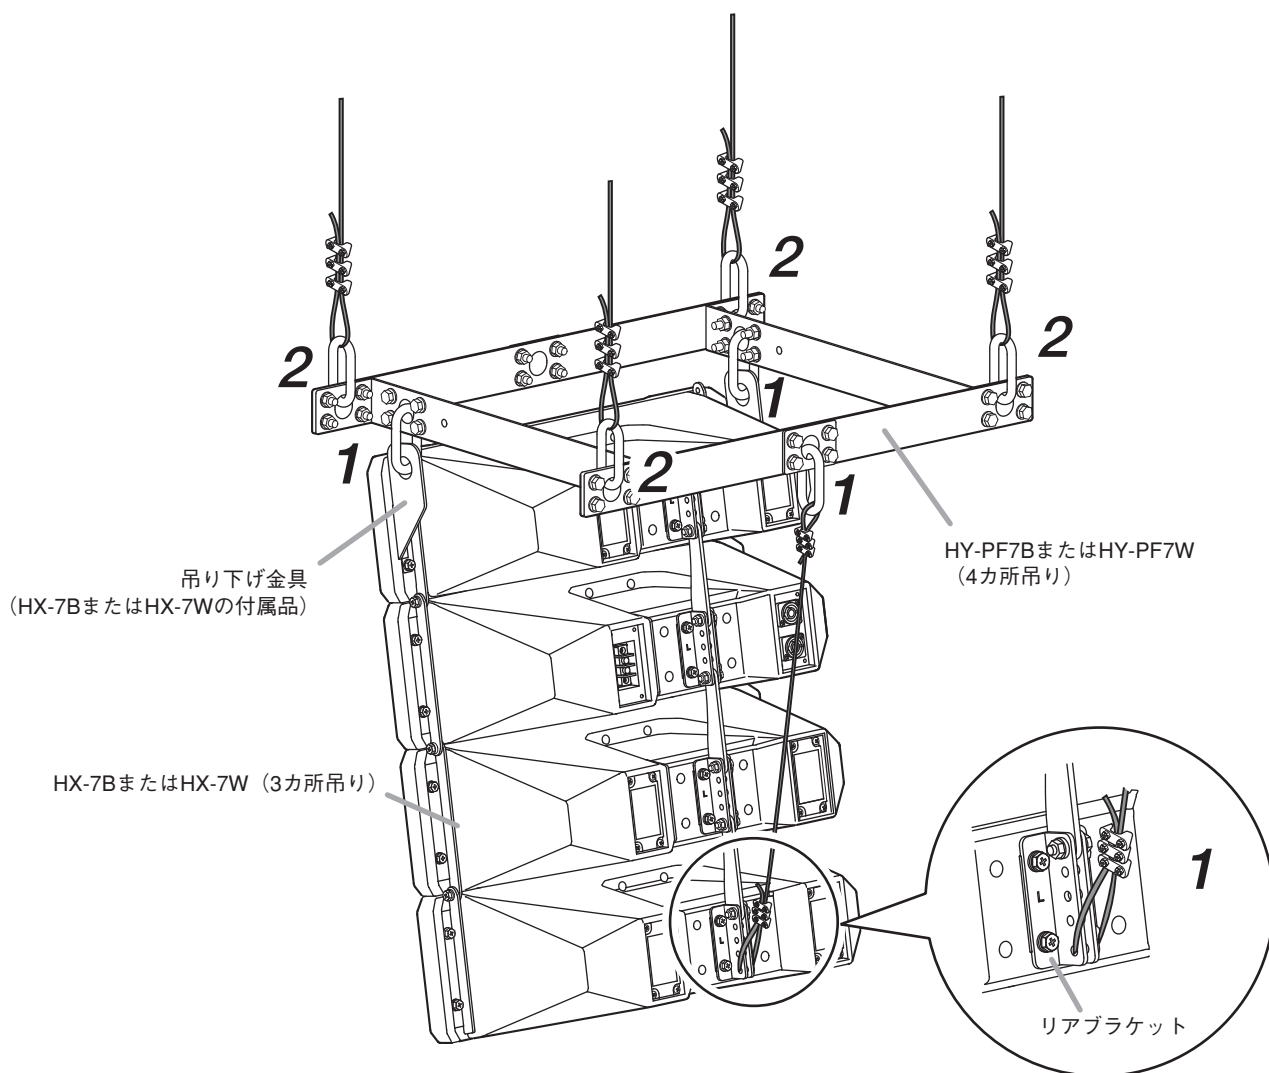

■ 吊り下げ例


[サブウーハーのみを吊り下げる場合] [スピーカーのみを吊り下げる場合]

[サブウーハーとスピーカーを吊り下げる場合]

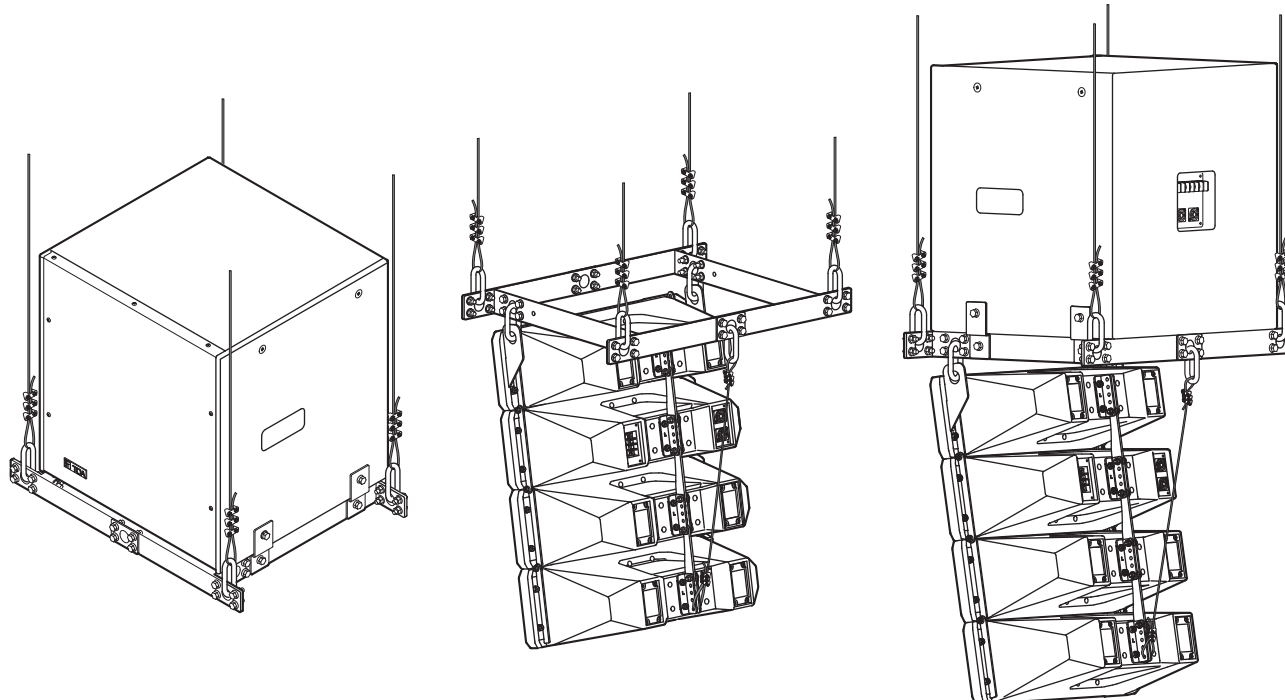


■ 外観寸法図

単位：mm

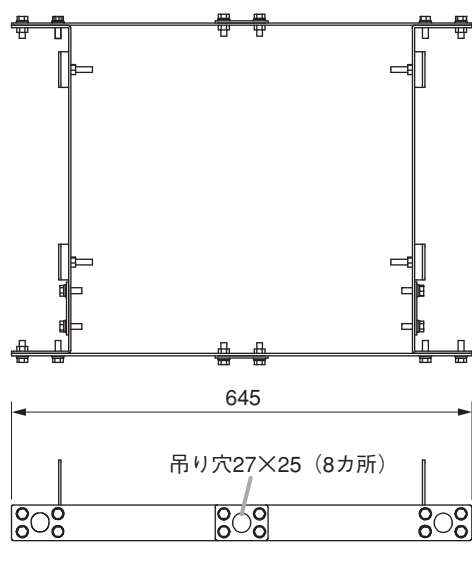

ご注意

吊り下げかたにより、使用する吊り穴は異なります。

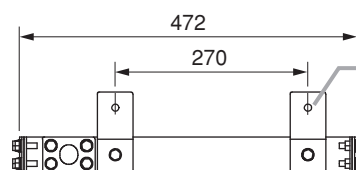

サブウーハー取付金具（付属品）

■ 仕 様

品 番	HY-PF7B	HY-PF7W
仕 上 げ	圧延鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）、半艶、塗装	圧延鋼板、ホワイト（マンセル N9.5 近似色）、半艶、塗装
寸 法	645（幅）× 50（高さ）× 472（奥行）mm（突起部を除く）	
質 量	4 kg	
付 属 品	サブウーハー取付金具 ... 4、六角ボルト M8 × 40（座金付き）... 8、ナット（M8 用）... 4 平座金（M8 用）... 4	

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>